



Boden Platte

ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!


TIPP: Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen!

Platten (Immer mit Bodenplatte ohne Nummer drauf):

Groß / Ultimate: UV-3

Kleine Dropper: SD-01, 03, 04


Kleine GW: SG-01, 05, 06

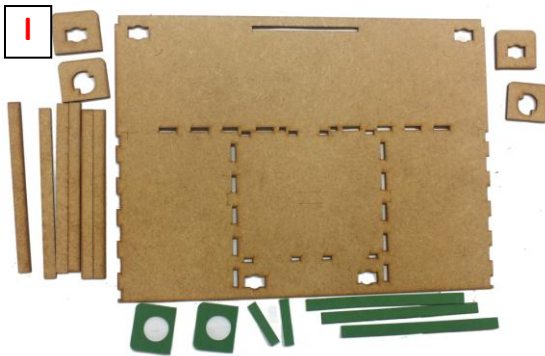


1 die zu verklebenden Teile

Für Ultimate Version: nimm die Platte mit der mittleren Anzahl an Schlitten, wie im Foto!!!


Große / Kleine Version: die mit den meisten Schlitten.

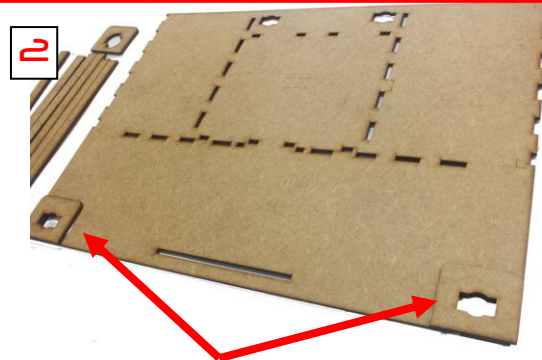


2 zuerst die Platten mit den kleinen Schlüsselöchern passend in die Ecken kleben. **Es sind Führungslinien in die Bodenplatte geschnitten. Sicher gehen, dass die Schlüsselöcher perfekt übereinander sind und dass kein Kleber sichtbar ist.**

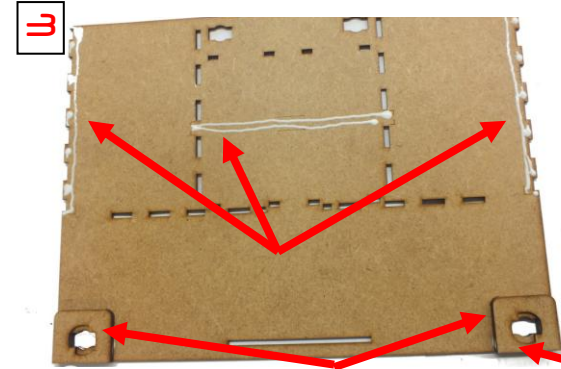

3 Dann die Platten mit den größeren Schlüsselöchern, wieder sehr genau, auf die vorherigen aufkleben. Die Ausrichtung ist egal. **Sicher gehen, dass die Schlüsselöcher perfekt übereinander sind und kein Kleber darin ist.** Kleber auf die Bodenplatte wie im Foto machen. Es sind Führungslinien in der Bodenplatte.

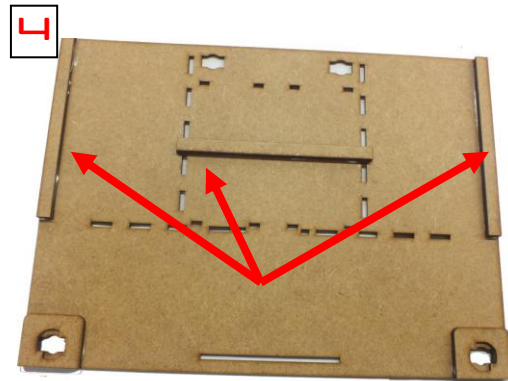


4 Klebe je 2 Stück der langen Streifen übereinander auf die markierten Stellen.

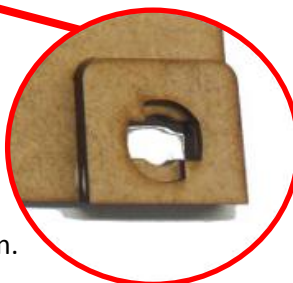


Tipp: mit ca. 20 KG Gewicht gleichmäßig beschweren, während der Kleber trocknet.

Es gibt auch Moosgummi Stücke für die Rückwand der großen Farbhalter. Diese so ankleben, dass die Schubladen noch aufgesetzt werden können.

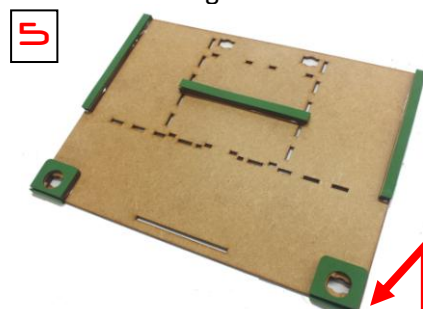

5 Klebe auf alle aufgeklebten Teile die Moosgummistreifen. Auch an die rückseitige Kante der Schlüsselöcher.

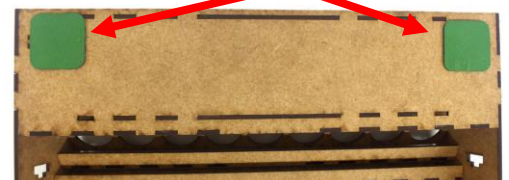

Sicher gehen, dass die Schlüsselöcher perfekt übereinander sind und dass darin kein Kleber sichtbar ist!