



großes Dropper gestuftes Modul – Large & Ultimate

ZUERST Generelle Anleitungen **LESEN!**


TIPP: Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen.

BEACHTE: Dies ist die komplizierteste Einheit. Lass dir Zeit!

GROß:

Platten: DSL1, DSL2, DSL3

Groß:

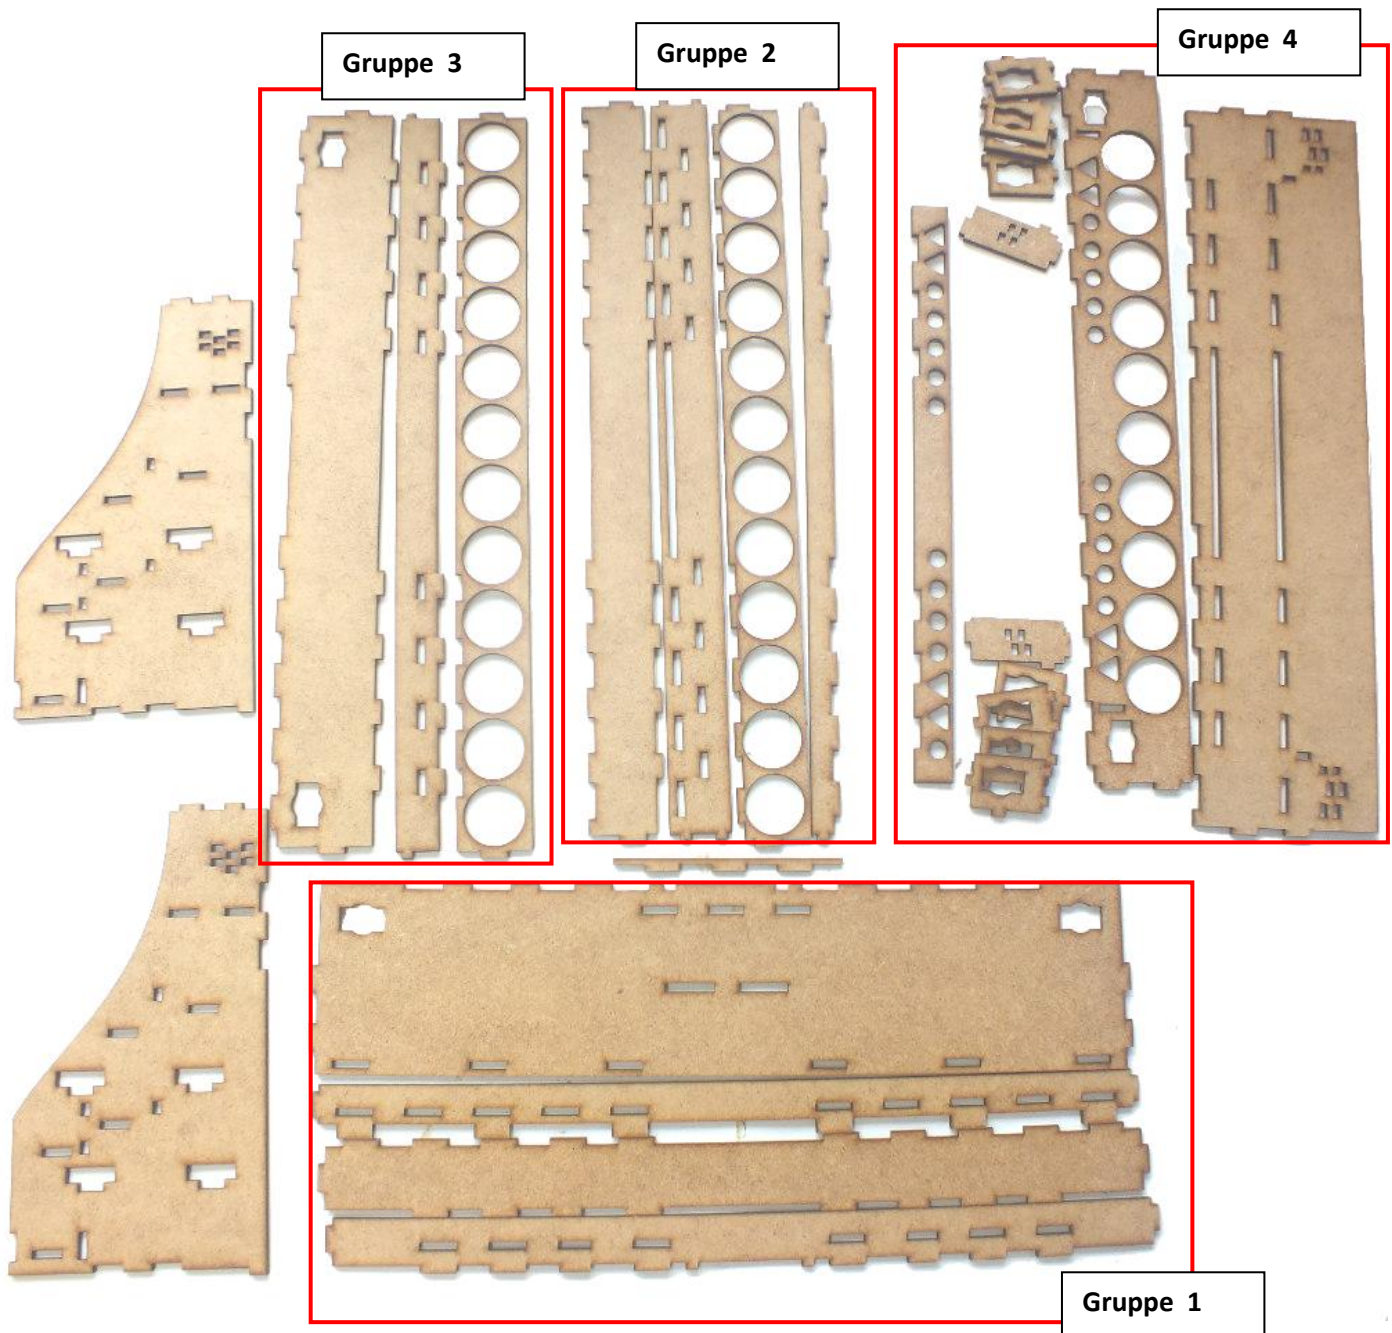

Die zu verklebenden Teile. Es ist am besten, in den entsprechenden Gruppen zu arbeiten.

Zügig arbeiten, damit der Kleber noch nicht fest ist, falls du Justierungen machen must.

1




1 Gruppe 1: Zuerst die kleine Platte in die Schlitze der beiden Wände kleben, wie gezeigt.

2



2 Gruppe 1: Dann dies in die Schlitze der großen Bodenplatte kleben.

3

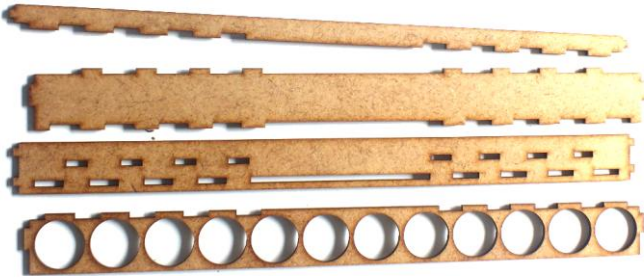

3-4 Gruppe 2: Diese 4 Teile wie gezeigt zusammenkleben. Die niedrige Rückwand muss nach oben.

4



5



5 Gruppe 3: Klebe die 3 Teile zusammen. Den Farbhälter nach vorne, den Boden mit 2 Schlüssellochern nach hinten zeigend.

6



6: die Teile von **Gruppe 4**

7

Schritt 7 – 8 zweimal machen, aber gespiegelt.




7 Gruppe 4: Klebe 4 der Schlüsselloch Platten übereinander. Auf der langen Seite, abwechselnd mit 1 Zapfen, dann 2 Zapfen, dann 1 Zapfen, dann wieder 2 Zapfen. **Andere lange Seite ohne jegliche Zapfen! Keinen Kleber in den Schlüssellochern!**


8



8 Gruppe 4: Nun klebe dies in die Schlitze einer kleinen Seitenplatte. Ganz in die Schlitze kleben. Glatte Seiten alle zur gleichen Seite. **Mache dies zweimal, gespiegelt.**

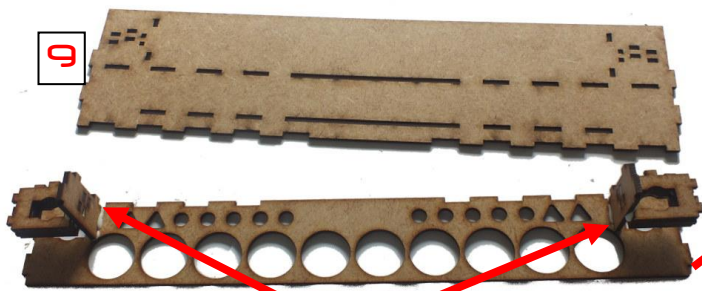

9 Gruppe 4: Klebe diese 2 kleinen Gruppen in die Schlitze des Farbhalters. Sichtbare Zapfen nach hinten und zur Außenseite zeigend.

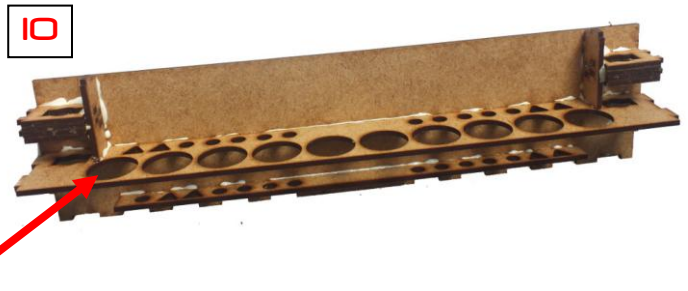


10 Gruppe 4: Klebe die Einheit der vorherigen Schritte (ohne Lampe: Die Platte mit Farbhaltern und Pinselhaltern) in die Schlitze der Rückwand. Sehr exakt und komplett rein. Dies kann etwas nervig sein. Auch den schmalen Pinselhalter in die unteren Schlitze der Rückwand einkleben.

11



11: nun klebe die Einheiten von **Gruppe 1-4** in die Schlitze einer Seitenwand. Gruppe 1 ganz unten, Gruppe 2 etwas unter der Mitte, Gruppe 3 über der Mitte und zusammen mit Gruppe 4. Passgenau arbeiten! **Ganz in die Schlitze einkleben!**

12

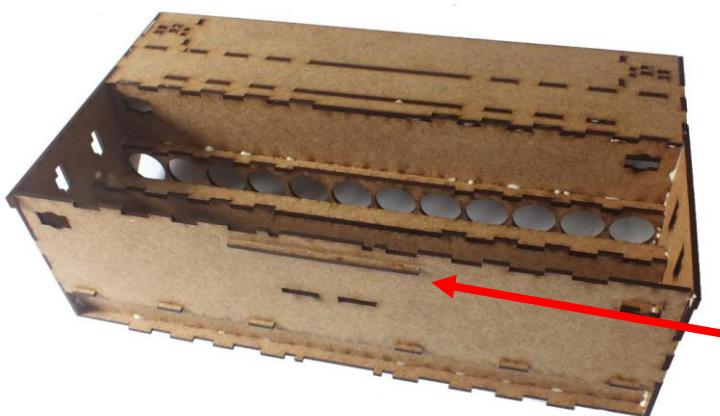

12: Klebe nun die andere Seitenwand an. Am besten von oben nach unten arbeiten. Lass dir Zeit, dies kann etwas nerven. **Auf rechte Winkel achten! Auf beiden Seiten ganz in die Schlitze einkleben!**

Zum Schluss den Streifen mit 3 Nasen von unten in die Bodenplatte-Schlitze einkleben. Vorsichtig, damit er nicht bricht.

Nirgends sichtbaren Kleber haben. Nutze Schraubzwingen während der Trocknungszeit. Auf rechte Winkel achten.

Tipp: In die Boden / Mittelplatte während des Trocknens einsetzen, damit alles richtig zusammen passt.