



kleine Dropper gestufte Module – Large & Ultimate

ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!

TIPP: Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen.

BEACHTE: Dies ist die komplizierteste Einheit. Lass dir Zeit!

Kleine gestufte Module: Diese zweimal bauen.

Zuerst die kleinen Module bauen, bevor du das große baust.

ACHTUNG: Für die kleinen gestuften Module gibt es linke und rechte!


Während dem bauen muss der Schubladenausschnitt einmal links und einmal rechts sein.

Die Rückwand und große Bodenplatte muss beim zusammenbauen gespiegelt werden, damit dies funktioniert.


KLEIN: 2 mal

Platten: DSS1, DSS2


KLEIN

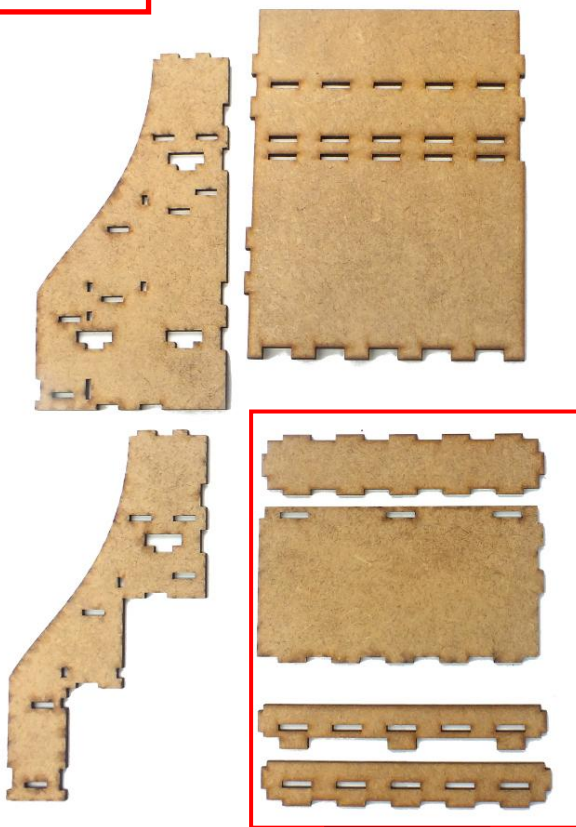



Gruppe 2

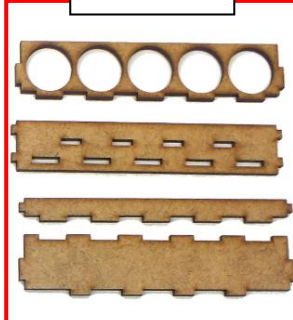

Gruppe 3

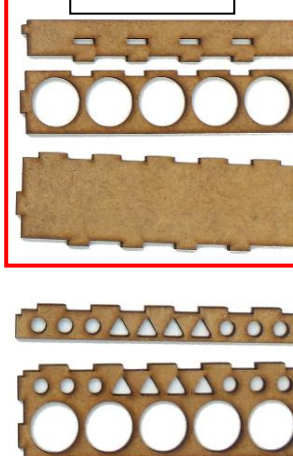

Gruppe 1

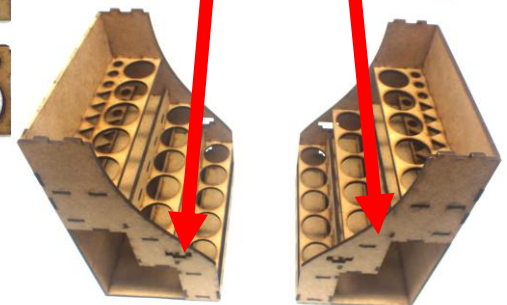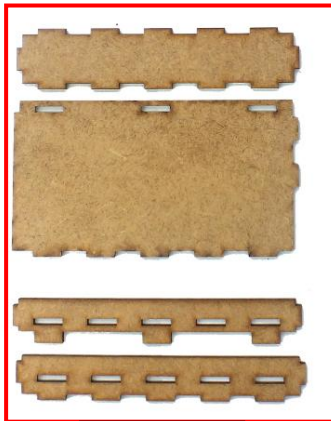

gespiegelt

Die zu verklebenden Teile. Es ist am besten, in den entsprechenden Gruppen zu arbeiten.

Zügig arbeiten, damit der Kleber noch nicht fest ist, falls du Justierungen machen must.



1

**Schritt 2 gespiegelt
für zweites Modul!**

1 Gruppe 1: Zuerst die kleine Platte in die Schlitze der beiden Wände kleben, wie gezeigt.



2

2 Gruppe 1: Dann dies in die Schlitze der Bodenplatte kleben.



3

4

3-4 Gruppe 2: Diese 4 Teile wie gezeigt zusammenkleben. Die niedrige Rückwand muss nach oben.



5



5 Gruppe 3: Klebe die 3 Teile zusammen. Den Farbhälter nach vorne, den Boden ohne Löcher nach hinten zeigend.

6



6: Klebe den Farbhälter mit Pinsellöchern in die oberen Schlitze der Rückwand, und den schmalen Pinselhalter in die mittleren Schlitze.

7



7 Klebe die Einheit von **Gruppe 3** in die untersten Schlitze der Rückwand.

8



8 Nun klebe die Einheiten von **Gruppe 1-2** in die Schlitze der geschlossenen Seitenwand. Gruppe 1 unten, Gruppe 2 etwas unter der Mitte. Passgenau arbeiten! **Ganz in die Schlitze einkleben!**

6 bis 10 gespiegelt für zweites Modul!

9



9: Nun klebe die **Rückwand** und **Gruppe 3** an. Sehr passgenau arbeiten. Die Zapfen der Rückwand schaut unten etwas raus, das ist korrekt.

Ganz in die Schlitzte einkleben!

10



10: Klebe nun die offene Seitenwand an. Am besten von oben nach unten arbeiten. Lass dir Zeit, dies kann etwas nerven.

Auf rechte Winkel achten!

Auf beiden Seiten ganz in die Schlitzte einkleben!

Nirgends sichtbaren Kleber haben. Nutze Schraubzwingen während der Trocknungszeit. Auf rechte Winkel achten.

Tipp: In die Boden / Mittelplatte während des Trocknens einsetzen, damit alles richtig zusammen passt.