



kleine & große GW gestufte Module – Large & Ultimate

ZUERST Generelle Anleitungen **LESEN!**

TIPP: Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen.

BEACHTE: Dies ist die komplizierteste Einheit. Lass dir Zeit!

GROSS:

Platten: GSL1, GSL2, GSL3

Kleine gestufte Module: diese zweimal bauen

Zuerst die kleinen Module bauen, bevor du das große baust.

ACHTUNG: Für die kleinen gestuften Module gibt es linke und rechte!




Während dem bauen muss der Schubladenausschnitt einmal links und einmal rechts sein.

Die Rückwand und große Bodenplatte muss beim zusammenbauen gespiegelt werden, damit dies funktioniert.

KLEIN: 2 mal

Platten: GSS1, GSS2

KLEIN:

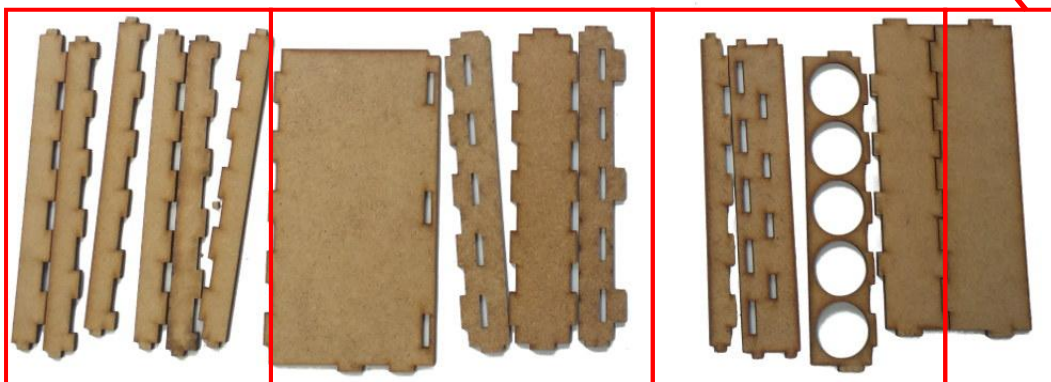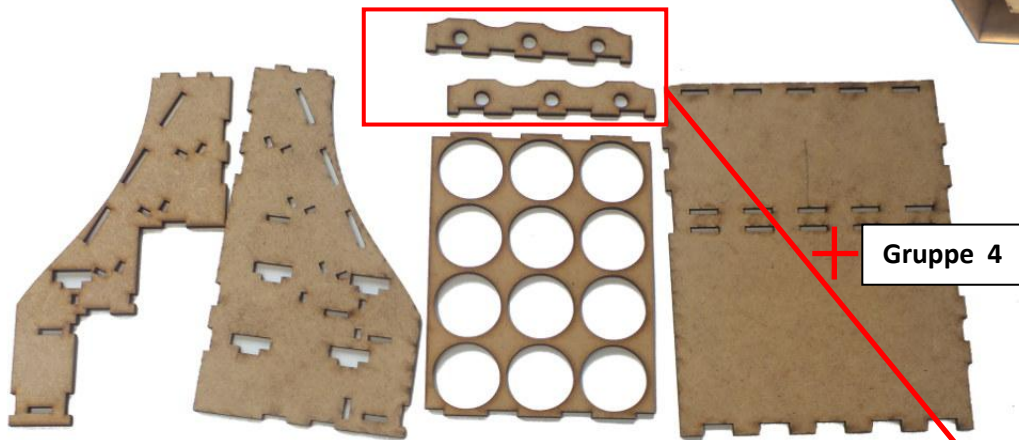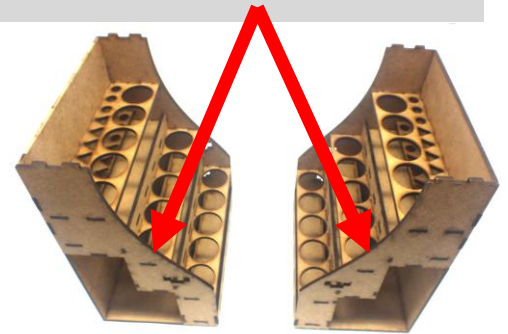

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

GROSS:

**Siehe Seite 3 & 4
für
unterschiedliche
Schritte!**

Die zu verklebenden Teile. Es ist am besten, in den entsprechenden Gruppen zu arbeiten.

Zügig arbeiten, damit der Kleber noch nicht fest ist, falls du Justierungen machen must.

1



1 Gruppe 1: Je 2 der Streifen im rechten Winkel zusammenkleben. Dies 3 mal.

2



2 Gruppe 2: Zuerst die kleine Platte in die Schlitz der beiden Wände kleben, wie gezeigt. Dann dies in die Schlitz der Bodenplatte kleben.

3



3 Gruppe 3: Diese 4 Teile wie gezeigt zusammenkleben. Die niedrige Rückwand muss nach oben zeigen.

4



4 Gruppe 4: Klebe die beiden Pinselhalter und die große Platte wie gezeigt in die Rückwand.

5



5 klebe die Teile von **Gruppe 3** und **Gruppe 1** in die Schlitz einer geschlossenen Seitenwand, wie gezeigt.

6




6: klebe den Farbhalter in die schrägen Schlitzze.

7



7 klebe die Teile von **Gruppe 2** und **Gruppe 4** in die Schlitz der Seitenwand, wie gezeigt.

8

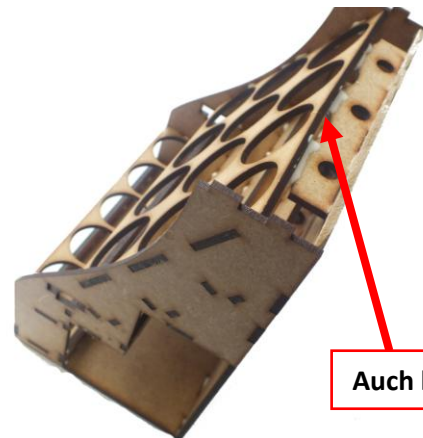

Auch kleben!

8 Klebe nun die offene Seitenwand an. Am besten von oben nach unten arbeiten. Lass dir Zeit, dies kann etwas nerven. Auch Kleber zwischen Farbhalter und Pinselhalter machen. **Auf rechte Winkel achten! Auf beiden Seiten ganz in die Schlitz einkleben!**

GROSSER GW Farbhalter:

Siehe unten für weitere Schritte!

Schritte **9 bis 13** VOR Schritt **5**. Schritt **4** wird nicht benötigt, wie beschrieben.

9



Mache dies, auch wenn du keine Lampe hast.

Mache Schritt 9-10 zweimal, gespiegelt.


9: Klebe 4 der Schlüsseloch Platten übereinander. Auf der langen Seite, abwechselnd mit 1 Zapfen, dann 2 Zapfen, dann 1 Zapfen, dann wieder 2 Zapfen. **Andere lange Seite ohne jegliche Zapfen!** Keinen Kleber in den Schlüsselöchern! Schlüsselöcher müssen perfekt übereinander liegen!

10



10: Nun klebe dies in die Schlitzte einer kleinen Seitenplatte. Ganz in die Schlitzte kleben. Glatte Seite zum schrägen Schlitz hin. **Mache dies zweimal, gespiegelt.**

11

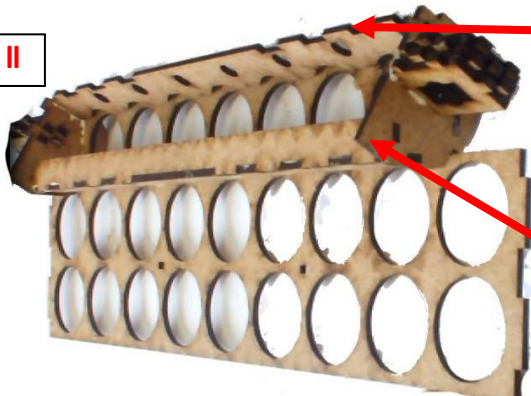

11: klebe den **längeren** Pinselhalter und die beiden kleinen Gruppen in die Schlitzte des Farbhalters, wo er schmaler ist, zusammen mit dem **kürzeren** der **Gruppe 1** Winkel. Die sichtbaren Zapfen müssen nach hinten und zur Seite zeigen. Sehr passgenau und komplett in die Schlitzte. Dies kann etwas nervig sein.




12



12: klebe die Einheit vom vorherigen Schritt in die Schlitzte der Rückwand. Sehr passgenau und komplett in die Schlitzte. Dies kann etwas nervig sein. Klebe auch den kurzen Pinselhalter in die unteren Schlitzte der Rückwand.

13

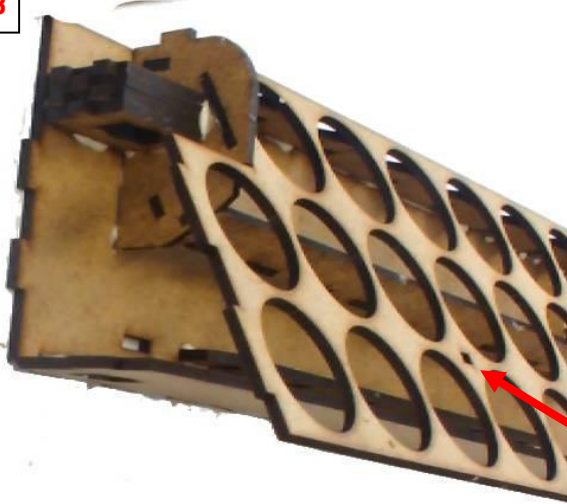


13: Klebe nun die Platte mit den Schlüssellochern unten an die Rückwand, zu den Farbhaltern hinzeigend.

Jetzt wieder ab Schritt 5 weitermachen.

Achtung: Eines der Teile bei Gruppe 1 hat 2 Nasen dran. Dieses wird etwa mittig eingesetzt, mit den Nasen zum Farbhalter hin. Diese Nasen in die beiden kleinen Schlitze des Farbhalters einkleben.



14

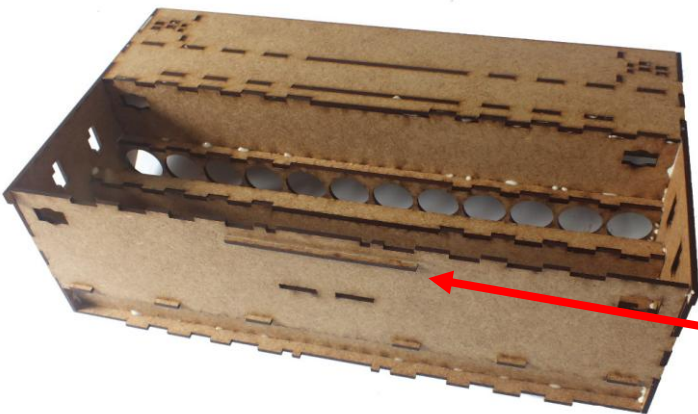

14: Klebe nun die andere Seitenwand an. Am besten von oben nach unten arbeiten. Lass dir Zeit, dies kann etwas nerven. Auch Kleber zwischen Farbhalter und Pinselhalter machen. **Auf rechte Winkel achten! Auf beiden Seiten ganz in die Schlitze einkleben!**

Zum Schluss den Streifen mit 3 Nasen von unten in die Bodenplatte-Schlitze einkleben. Vorsichtig, damit er nicht bricht.

Nirgends sichtbaren Kleber haben. Nutze Schraubzwingen während der Trocknungszeit. Auf rechte Winkel achten.

Tipp: In die Boden / Mittelplatte während des Trocknens einsetzen, damit alles richtig zusammen passt.