




## Große Dropper Schublade

**ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!**

**TIPP:** Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen.

**Platten: DDL1, DDL2**

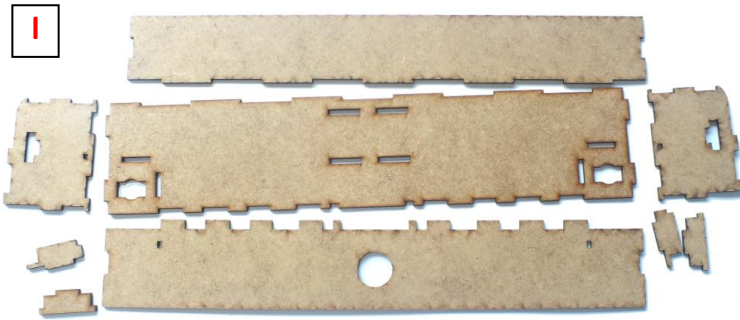

**1 untere Schublade:** die zu klebenden Teile

**Obere und untere Schubladen:** Untere Schubladen haben die etwas längeren Teile



**2 untere Schublade:** klebe die beiden kleinen Teile in die Schlitz bei den Schlüssellochern. Der kleine Zapfen zur kurzen Seite hin.



**3-5 untere Schublade:**


Klebe Rückwand, 2 Seitenteile und Frontplatte an.

Dabei sicher stellen, dass die Zapfen von Schritt 2 in die Schlitz der Rück- und Seitenwand eingeführt sind.



**Die "Knochen" sind zum Verbinden da.  
Keinen Kleber.**

6

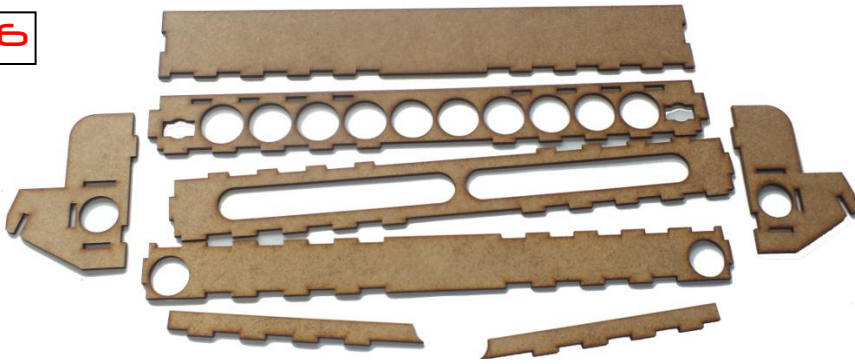

## Große obere Schublade:

6 obere Schublade: die zu klebenden Teile.

7




7 obere Schublade: Erst die Frontwand (mit langen Schlitz) in die Schlitz des Farbhalter einkleben. Dann die Bodenplatte an die Frontwand ankleben. Auf rechte Winkel achten.

8



8 obere Schublade: Die Seitenteile ankleben. Sie passen nur auf eine Art. An der Seite steht ein Zapfen raus, das ist richtig so.

9

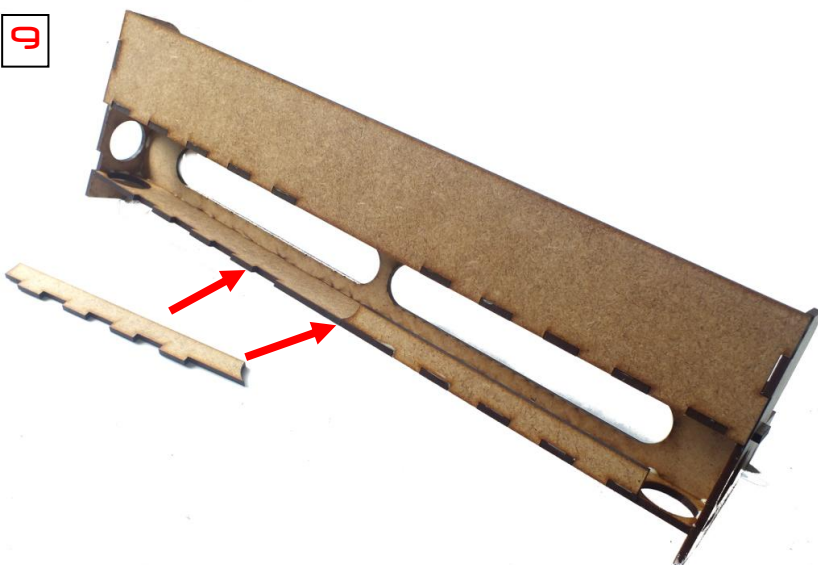

9 obere Schublade: Klebe die Rückwand oben und die beiden schmalen Streifen unten an (Rechtwinklig, mit den runden Ausschnitten zur Mitte hin.)

**Tipp:** Die Obere in die Untere Schublade während des Trocknens einsetzen, damit sie passen. Sie sitzt recht eng. Die seitlichen Zapfen in die Ausschnitte der unteren Seitenwand.