




Große GW Schublade

ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!

TIPP: Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen.

Platten: GDL1, GDL2

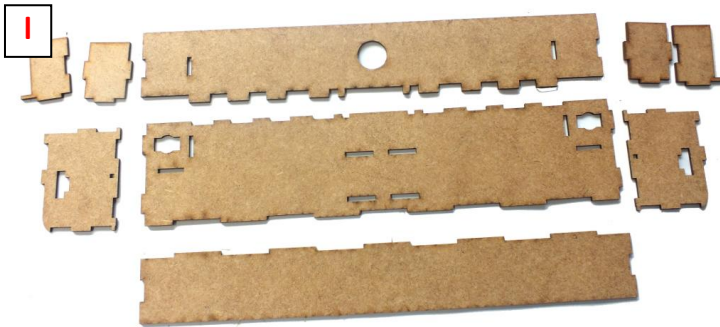


1 untere Schublade: die zu klebenden Teile

Obere und untere Schubladen: Untere Schubladen haben die etwas längeren Teile



2 untere Schublade: klebe die beiden kleinen Teile in die Schlitz bei den Schlüsselöchern. Der kleine Zapfen zur kurzen Seite hin.

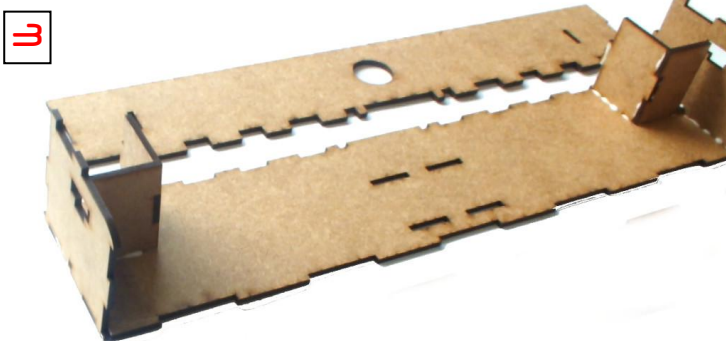

3-4 untere Schublade:


Klebe Rückwand, 2 Seitenteile und Frontplatte an.

Dabei sicher stellen, dass die Zapfen von Schritt 2 in die Schlitz der Rück- und Seitenwand eingeführt sind.



**Die "Knochen" sind zum Verbinden da.
Keinen Kleber.**

5

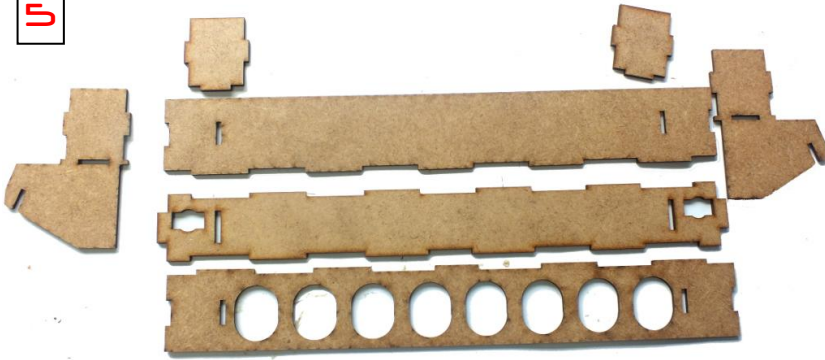

Große obere Schublade:

5 obere Schublade: die zu klebenden Teile.

Wenn Du Farben in der Schublade lagern willst, erst die ovalen Löcher rausschneiden.

Für Werkzeug, diese geschlossen lassen, damit nichts rausfallen kann.

6



6-7 obere Schublade: zuerst die beiden kleinen Teile in die Schlitzte der Rückwand einkleben. Dann die Bodenplatte ankleben. Auf rechte Winkel achten.

7



7 obere Schublade:

Die Seitenteile ankleben. Sie passen nur auf eine Art. An der Seite steht ein Zapfen raus, das ist richtig so.

8



8 obere Schublade

Die Frontplatte ankleben.

Tipp: Die Obere in die Untere Schublade während des Trocknens einsetzen, damit sie passen. Sie sitzt recht eng. Die seitlichen Zapfen in die Ausschnitte der unteren Seitenwand.