



War Mage Games
all your gaming needs



Handgriff Zusammenbau

ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!

TIPP: Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen

Platten:

Small Dropper: SD-01, 02

Small GW: SG-01, 02

Large: LV1, UV2, UV3

Ultimate: UV1, UV2, UV3

Wichtig:

Zuerst die Handgriffe zusammenbauen, bevor man die anderen Platten anklebt, sonst geht es nicht mehr. Die Handgriffe passen schräg gerade durch die Löcher. Nimm dir Zeit und nicht zu viel Kraft aufwenden.

Befolge die Anleitung exakt, dies funktioniert nur auf diese Art!

Gesamte Anleitung lesen, bevor man mit dem Zusammenbau beginnt!

**Kleine Paint Stations und
Ultimate-zu-Small Adapter:**

Mache Schritte 13 bis 17 **VOR Schritt 1 bis 12!**

Zusammenbau:



1 Die ersten Teile. Die Platte mit dem WarMage Logo. Diese hat auch die individuellen Gravuren.

2



2 links anfangen! Führe einen Handgriff von unten durch das Loch. **Mache dies schräg, damit es durchpasst. Noch nicht auf der anderen Seite einhängen.**



3-4 Nun das gleiche nochmals, durch das gleiche Loch. Der erste muss dazu ganz am Rand anliegen, damit es funktioniert. Klebe beide mit viel Kleber zusammen.

4




5-6 Nun das gleiche nochmals auf der anderen Seite machen. Das ganze kann etwas nervig sein, nimm dir Zeit, damit die Teile nicht brechen.




6




7-8 Nun die Enden in die gegenüberliegenden Löcher einführen, und alle 4 Teile mit viel Kleber verkleben. So angleichen, dass alle Teile genau aneinander liegen.

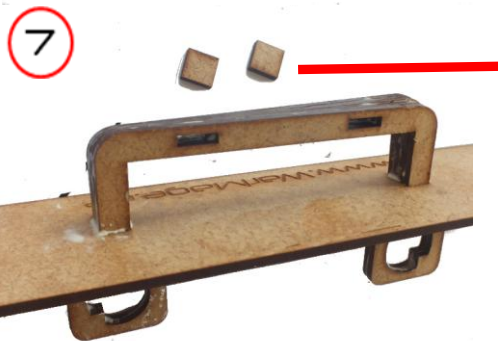

8

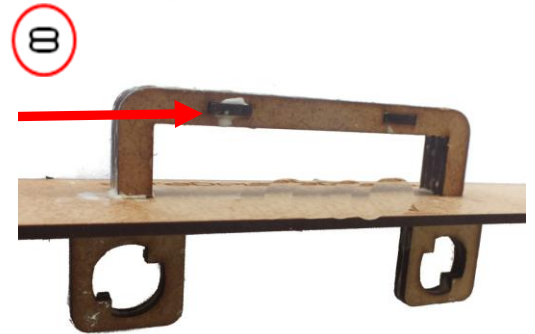

Klebe die beiden kleinen **quadratischen** Platten durch die Schlitze aller 4 Lagen. Alles gerade richten und dafür sorgen, dass die Schlüsseloch-Teile an der Unterseite auch angeklebt werden. Die andere Seite schaut 6mm aus der Platte raus, das ist richtig so.

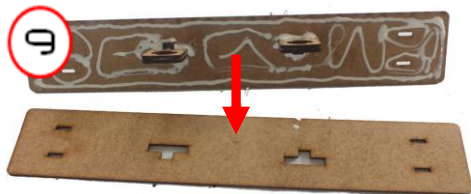

9 Dann klebe die nächste große Platte von unten an. Nimm VIEL Kleber, auch um den Handgriff herum. Platte ganz anpressen.




10

Sicher gehen dass die Schlitze für den Schultergurt übereinander liegen. Ansonsten die große Platte umdrehen.

Die mittlere und große Platten haben "top" aufgraviert, damit du weißt, wie rum sie müssen (Schrift immer gleich rum)



10 Dann an die Große Platte kleben

Wichtig: Nutze Schraubzwingen während der Kleber trocknet. Minimale Toleranzen. Keinen sichtbaren Kleber lassen.

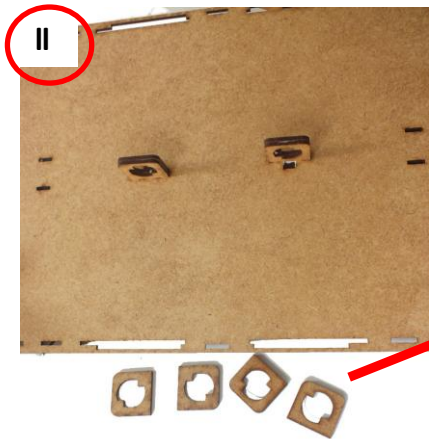


11-12 klebe je Seite zwei der kleinen Schlüssellochplatten an, um die Gegenseiten der Zapfen zu verdecken (alle 4 in einer Linie)


Sicher gehen, dass die Schlüssellocher alle gleich rum sind, perfekt aufeinander liegen und kein Kleber in ihnen ist.

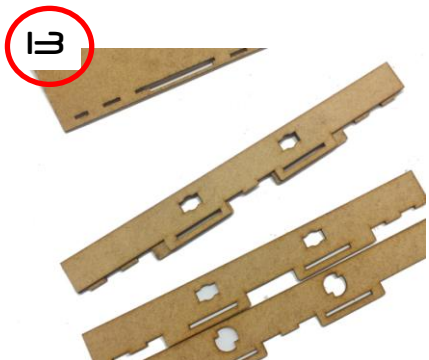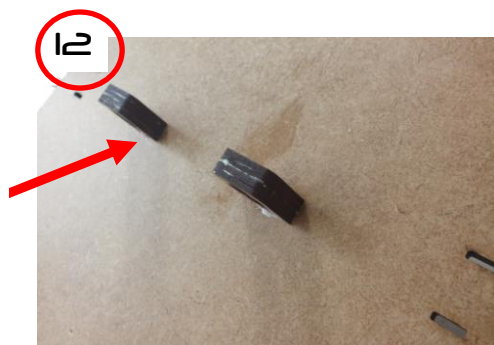

13-14 klebe jeweils die beiden langen und die beiden kurzen Platten passgenau mit viel Kleber übereinander. **Es gibt kurze und lange. Immer die beiden gleicher Länge zusammen kleben.** Klebe diese mit VIEL Kleber in die Schlitzte der großen Platte, auf die Seite mit den Schlüssellochern. Sie passen nur auf je eine Art (Lange oben / kurze unten)

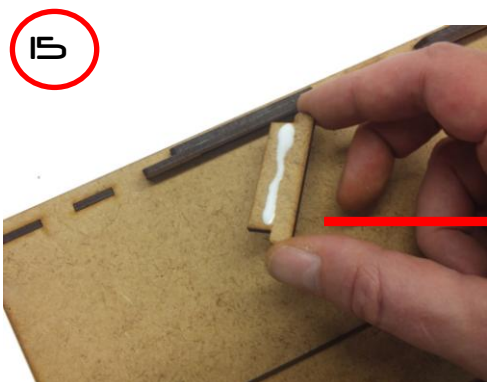

15-16 klebe die 4 T-Stücke mit viel Kleber in die Außenschlitze (von innen zur Außenseite hin) Diese sitzen SEHR eng. Wenn sie nicht von Hand reinpassen, von der Seite mit Einem kleinen Hammer o.Ä. vorsichtig gegenschlagen. Nicht die schmalen Stege zerbrechen. Falls sie brechen, mit SEHR VIEL Kleber wieder einkleben.

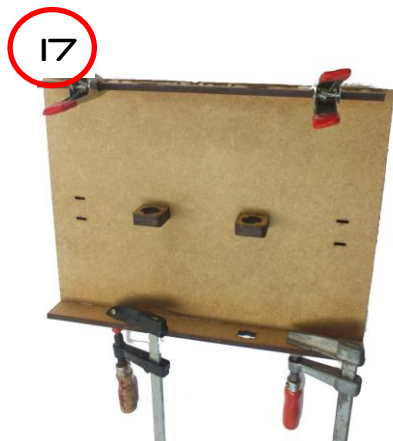

17 Wichtig:

Teste dass der Handgriff über die zusammengesetzte Kiste passt. Lange Seite ist oben. Gerade von vorne aufschieben. Sie muss eng anliegen.

Nutze Schraubzwingen während der Kleber trocknet. Minimale Toleranzen. Keinen sichtbaren Kleber lassen.



18 Klebe das Moosgummi passgenau um den Handgriff. Den Schultergurt an beiden Seiten von innen nach außen durch die Löcher befestigen.