

Kleine Dropper Schublade

ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!

TIPP: Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen.


Klein: zwei mal DDS1



1 die zu klebenden Teile

Obere und untere Schubladen:
Untere Schubladen haben die etwas längeren Teile. Im Bild links.


2

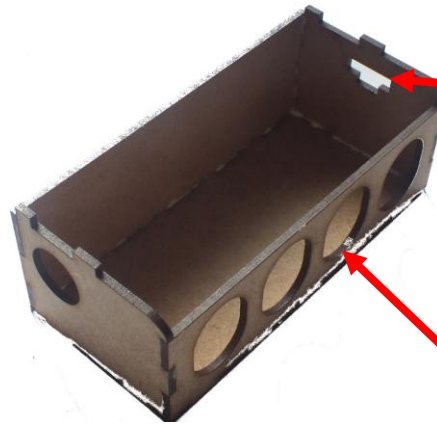

Die "Knochen" sind zum Verbinden da. Keinen Kleber.

2 Wenn Du Farben in der Schublade lagern willst, erst die ovalen Löcher rausschneiden. Für Werkzeug, diese geschlossen lassen, damit nichts rausfallen kann.

Untere Schubladen: Aus Boden, 2 Seiten, Front- und Rückwand zusammen kleben. Es gibt linke und rechte Schubladen. Sicher gehen, dass die runden Fingerlöcher einmal links und bei der anderen Schublade rechts sind.

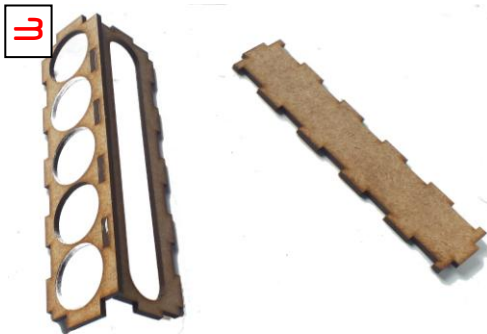

3 obere Schublade: Erst die Frontwand (mit langem Schlitz) in die Schlitz des Farbhalter einkleben.

4



4 Dann die Bodenplatte an die Frontwand ankleben. Auf rechte Winkel achten.

5



5 obere Schublade: Die Seitenteile ankleben. Sie passen nur auf eine Art. An der Seite steht ein Zapfen raus, das ist richtig so.

6



6 obere Schublade: Klebe die Rückwand oben und den schmalen Streifen unten an.

Tipp: Die Obere in die Untere Schublade während des Trocknens einsetzen, damit sie passen. Sie sitzt recht eng. Die seitlichen Zapfen in die Ausschnitte der unteren Seitenwand.