


## Mittlere Aufbewahrungskiste

**ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!**

**TIPP:** Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen.


**Platten: LK2, LK3**

**1**

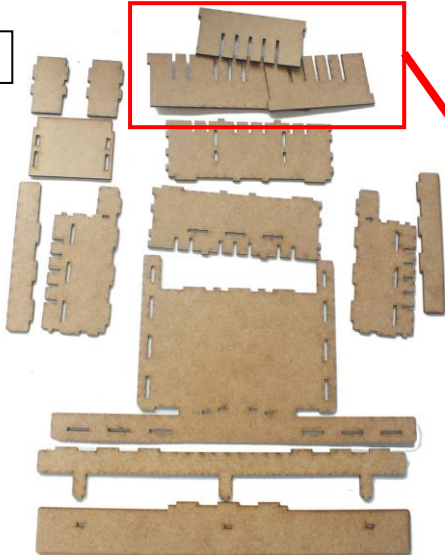

1 die zu klebenden Teile.

**2**

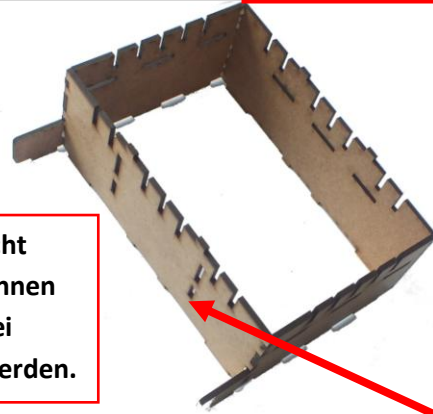

Diese Teile nicht kleben, sie können in der Kiste frei positioniert werden.


2 Klebe die 2 Seiten-, Rück- und Frontwand zusammen. Die Frontwand mit den hochkant Schlitzern zur Seite mit den „Flügeln“ hin.

**3**




3 Dies dann in die Bodenplatte vollständig einkleben. Keine Spalte lassen!

**4**

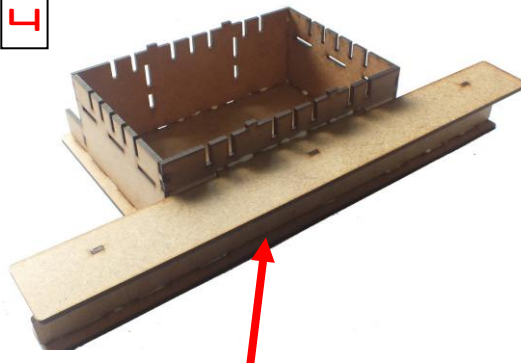

4 Klebe das Stützteil (mit 2 Nasen) in die Schlitz des großen „Flügels“ und dann den oberen / großen „Flügel“ in die Schlitz der Rückwand und an die Nasen des Stützteils.

**5**

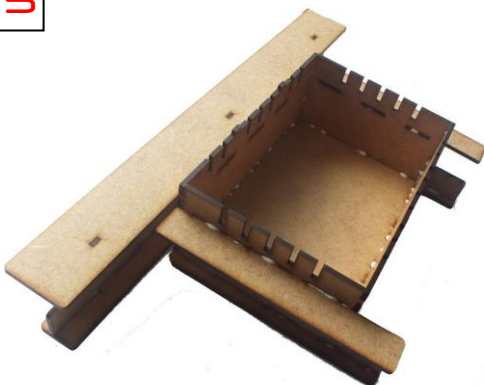

5 klebe die beiden kleinen „Flügel“ in die Schlitz der Seitenwände, in die gleiche Richtung wie die unteren. **Auf rechte Winkel achten.**

**6**



6 Klebe die beiden kleinen Teile in die hochkant-Schlitz der Frontwand, und das letzte Teil an diese Teile. **Auf rechte Winkel achten.**