




Nasspalette



1 Den Halter an der Seite mit einem scharfen Messer komplett abschneiden. Nicht in die Palette selber schneiden.

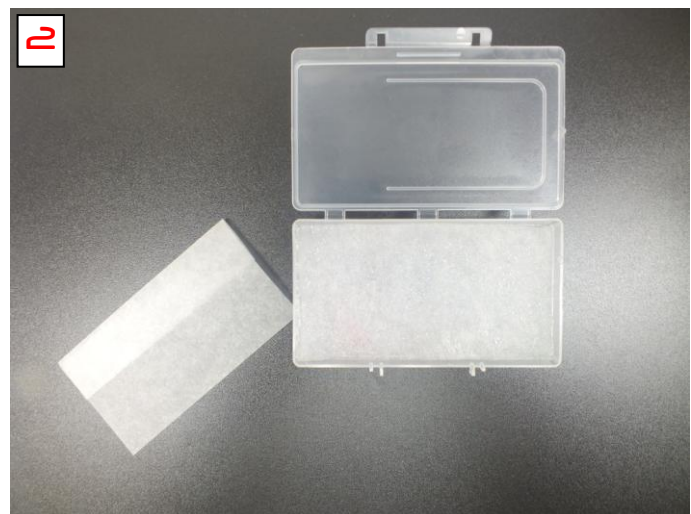

2 mit Wasser füllen, so dass der Flies komplett, aber gerade so, unter Wasser ist.

Papier ca. $\frac{1}{4}$ einfalten oder abschneiden. Mit beschichtetem Backpapier ersetzen.



3 Papier auf den Flies legen, so dass die Unterseite komplett feucht ist.

Deckel schließen wenn nicht in Gebrauch, um Austrocknen der Farben zu verhindern.

Farben bleiben geöffnet mehrere Stunden, geschlossen mehrere Tage feucht.

Flies und Nasspalette komplett ausspülen und trocknen, bevor die Nasspalette in der Paint Station gelagert wird.

Flies mehrfach zwischen Küchenpapier pressen, um es komplett trocken zu bekommen.

VORSICHT: Flüssigkeiten

Das Material der Bausätze ist MDF, welches aus Holz gemacht wird.

Keine Flüssigkeiten in das Material einziehen lassen!

Wasserbecher und Nasspalette vor dem Transport komplett leeren und trocknen.

Vergewissere dich, dass Farben komplett geschlossen sind.

Wenn die Oberfläche nass wird, zügig trocken wischen.