


## Portabler Pinselhalter

### Generelle Anleitungen Holz Platten:

Entferne das Kreppband, es ist da, um die einzelnen Teil beim Transport zu sichern. Vorsichtig alle Teile aus dem Rahmen nehmen. Da das Holz ein natürliches Material ist, kann es produktionsbedingt zu leichten Schwankungen in der Dicke kommen und deshalb kann es sein, dass einige Teile nicht zu 100% geschnitten sind. Dann vorsichtig mit einer scharfen Klinge die Schneidlinien nachziehen. Überprüfe, dass alle Teile vorhanden sind. Die Kanten leicht abschleifen, falls die Teile nicht exakt zusammenpassen. **Keine ausgeschnittenen Teile wegwerfen, bis Du Dir sicher bist, dass sie nicht benötigt werden.** Manchmal braucht man diese kleinen Teile später beim Zusammenbauen. **Zum Verkleben guten Holzkleber verwenden. Diesen möglichst dünn und gleichmäßig auftragen. Wenn beim zusammenpressen etwas aus den Kanten quillt, dies schnell mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.**

**TIPP:** Bei den meisten Teilen halten diese schon ohne Kleber zusammen. Mach also erst mal „Trockenübungen“, bevor Du alles zusammenklebst, damit alles passt und Du weißt, wie es zusammen gehört.

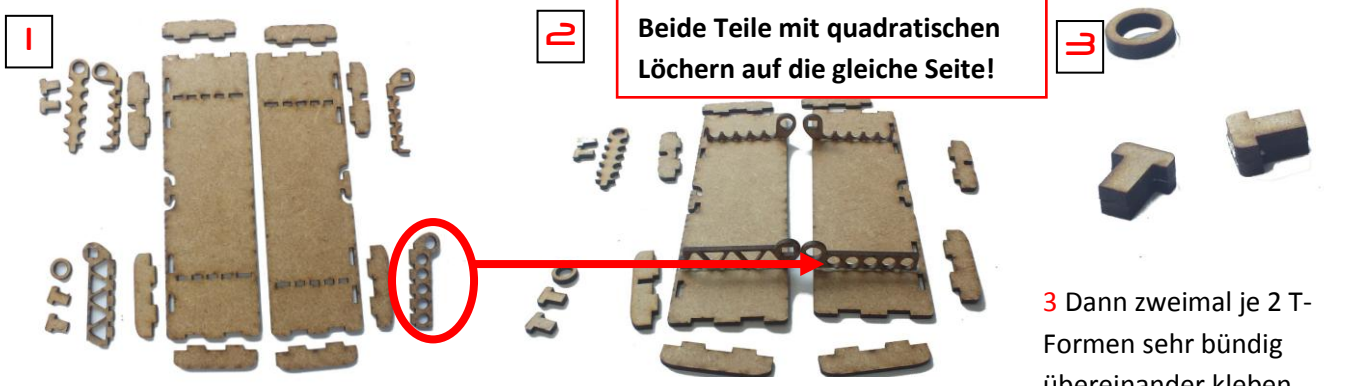


**1** die Teile, die verklebt werden müssen. Die Gravur auf den großen Platten beide nach oben zeigend und zur Unterlage hin, also „außen“.

**2** zuerst die 4 Pinselhalterteile einkleben. Offene Seiten oben, geschlossenen unten. **Quadratische Löcher auf die gleiche Seite. Vorsichtig einkleben, sie können leicht brechen, wenn zu viel Druck ausgeübt wird.** Es muss sich jeweils beim Scharnier Kreise und Quadrate gegenüber liegen.

**3** Dann zweimal je 2 T-Formen sehr bündig übereinander kleben. Keinen Kleber überstehen lassen.

Tipp: Zum verschließen Gummiband benutzen. Schutzkappen auf die Pinsel machen. Zahnblatt beim öffnen festhalten, damit Pinsel gehalten werden.

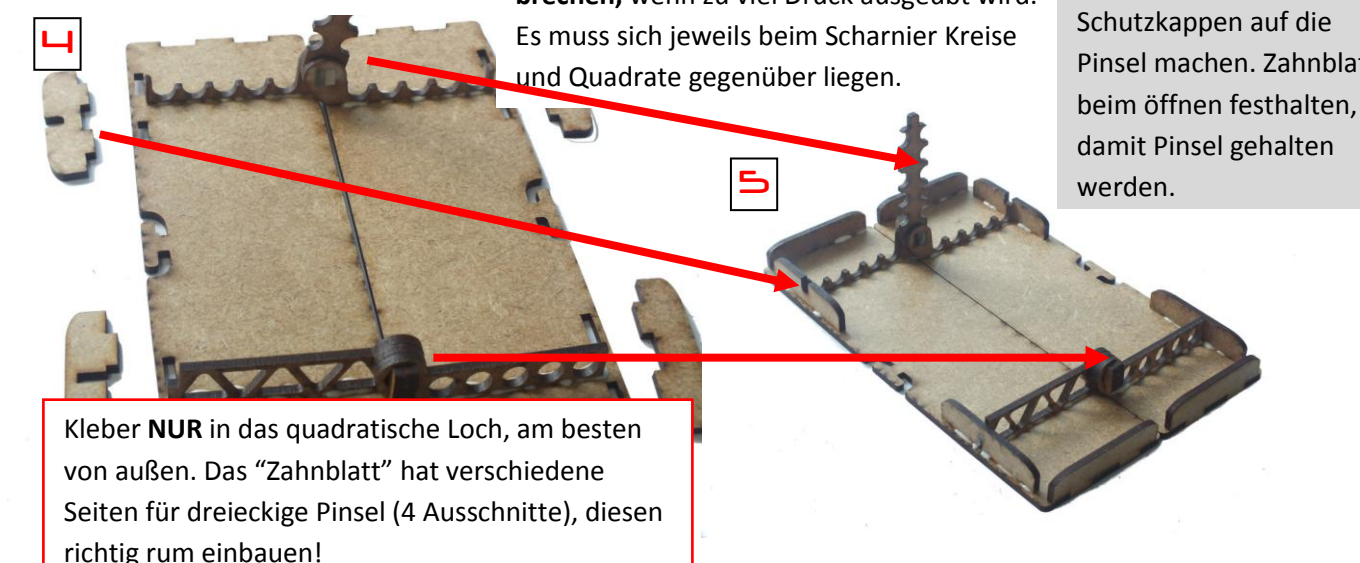

Kleber **NUR** in das quadratische Loch, am besten von außen. Das „Zahnblatt“ hat verschiedene Seiten für dreieckige Pinsel (4 Ausschnitte), diesen richtig rum einbauen!

**4** Oben in der Mitte das „Zahnblatt“, unten den Ring jeweils **in die Mitte zwischen die Pinselhalter OHNE Kleber einlegen.** Die T-Stücke in die Scharniere einkleben. Kleber **NUR** in das quadratische Loch, so dass sich **alles frei bewegen und klappen lässt.**

**5** Die Seitenwände in die Schlitz / Aussparungen, und auch an die Kanten der Pinselhalter kleben. Die Wand mit langem Schlitz bei der dreieckigen Seite, **die beiden mit kleinen Ausschnitten beim Zahnblatt.** Auf rechte Winkel achten. **Freies klappen überprüfen, bevor Kleber trocken ist.**