



## Großer Dropper Farbhalter für Small Paint Station

**ZUERST** Generelle Anleitungen LESEN!

**TIPP:** Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen.

Platten: SD-03,04,05  
Je eine Seitenwand auf  
Platte: SD-06, SD-07

**Schritt 2 bis 4 ist nur wenn du die LED Lampe hast.**

**Seitenwand mit zwei Zapfen oben nehmen.  
(je eine auf den Platten der kleinen Farbhalter)**



**1** die zu klebenden Teile

**3**



**3 NUR WENN DU DIE LAMPE HAST:** Klebe 3 der Schlüsseloch Platten übereinander. Auf der langen Seite, abwechselnd mit 2 Zapfen, dann 1 Zapfen, dann wieder 2 Zapfen. **Nun klebe dies in die Schlitze der kleinen Seitenplatten. Kanten ohne jegliche Zapfen alle zur Front! Keinen Kleber in den Schlüsselöchern! Schlüsselöcher müssen perfekt übereinander liegen!**

**2**




**2 NUR WENN DU DIE LAMPE HAST:** die Teile für den Lampenhalter. Sie sind auf der Platte für die Lampe (LSA)

**4**



**4 NUR WENN DU DIE LAMPE HAST:** Klebe dies in die Schlitze der Rückwand, sichtbare Zapfen nach unten.

5

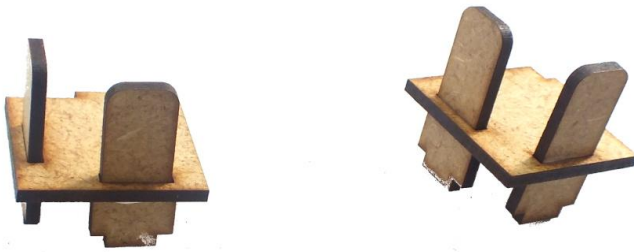

5 Klebe die 4 abgerundeten Teile in die Schlitze der quadratischen Platten, bis zum Anschlag. Auf rechte Winkel achten.

6



6 Diese wie gezeigt in die Rückwand einkleben. Auf rechte Winkel achten.

Auch den Farbhalter in die Vorderwand einkleben.

7



7 Dann den Farbhalter in die Rückwand einkleben. Auf rechte Winkel achten.


**Der Pinselhalter wird hier gelagert**

8



8 Klebe die Seitenwände und Bodenplatte an. Sicher gehen, dass die Zapfen der kleinen Halter (Schritt 4 & 5) in die Schlitze der Bodenplatte geklebt sind.

9

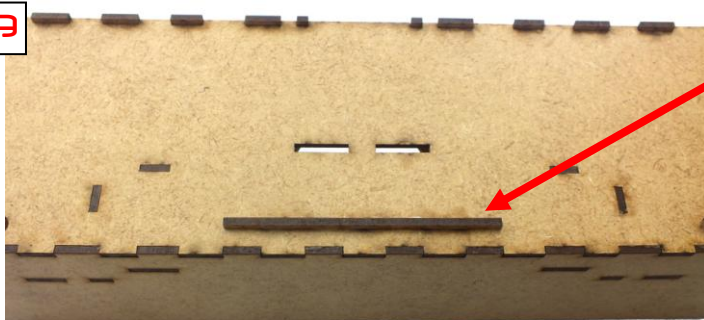

9 Zum Schluss den Streifen mit 3 Nasen von unten in die Bodenplatte-Schlitze einkleben. Vorsichtig, damit er nicht bricht.

**Tipp:** In die Bodenplatte während des Trocknens einsetzen und Schraubzwingen nutzen damit alles richtig zusammen passt.

**Nirgends sichtbaren Kleber lassen.**