



Kleine GW / Dropper Farbhalter für Small Paint Stations

ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!

TIPP: Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen.

Bilder zeigen GW Version. Dropper ist das Gleiche zum zusammenbauen, nur höher.

Seitenwände mit einem Zapfen oben nehmen. Die Seitenwände mit 2 Zapfen sind für den großen Farbhalter(je eine auf den Platten)

Platten:
GW: SG-05, SG-06
Dropper: SD-06, SD-07
Je einmal pro Platte




Die "Knochen" sind dazu da, die Einheiten zu verbinden, anstatt der Wasserbecherhalter. Kein Kleber.

Seitenwände mit einem Zapfen oben



1 die zu klebenden Teile.
Zweimal gleich zusammenbauen.

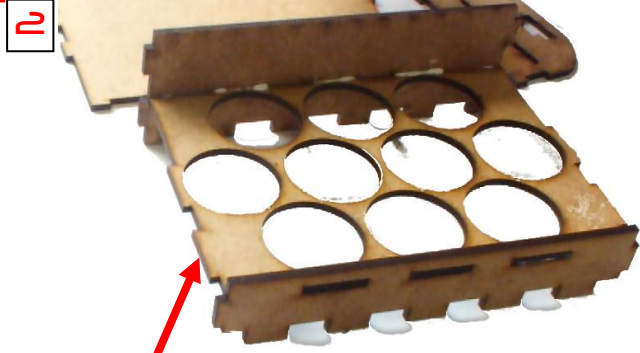

2 Die seitlichen Zapfen zur niedrigen Frontwand zeigend. Den Farbhalter in die Vorder- und Rückwand einkleben. Auf rechte Winkel achten.



Nirgends sichtbaren Kleber lassen.

3 Klebe die Seitenwände an. Auf rechte Winkel achten.



Tipp: In die Bodenplatte während des Trocknens einsetzen und Schraubzwingen nutzen damit alles richtig zusammen passt.

4 Klebe die Bodenplatte an. Vorne und hinten stehen Zapfen unten über, das ist so richtig.