



Kleine / niedrige Stauraum Einheit für Ultimate Version


ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!

TIPP: Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen.

Platten: USS1 & USS2
Je eine pro Platte

Restlichen Teile von USS1 & USS2 sind für mittlere / obere Platte.

1

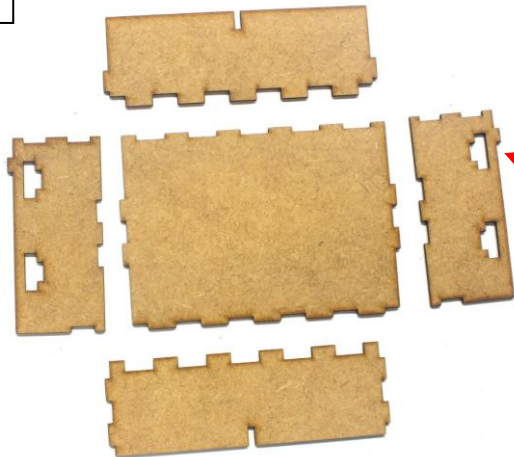

1 die zu klebenden Teile.
Zweimal gleich zusammenbauen.

Seitenwände mit 1 Zapfen oben

2



2 Eine Seitenwand an den Boden kleben, dann die Front- und Rückwand, dann die andere Seitenwand. Die Seitenwände passen nur auf die richtige Art. Auf rechte Winkel achten.

3



3 Die Zapfen der Front- und Rückwand schauen unten raus, das ist richtig so.

Nirgends sichtbaren Kleber lassen.

Tipp: während des Trocknens Schraubzwingen nutzen und in die Bodenplatte einsetzen, damit alles richtig zusammen passt.

Trenner wie benötigt ohne Kleber einsetzen.