



## kleine / große niedrige Dropper Farbhalter Ultimate Stationen

ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!

TIPP: Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen.

**Platten: UDS1 & UDS2**  
**Je einer pro Platte**

**Seitenwände mit 1 Zapfen oben**

1



1 die zu klebenden Teile.  
Zweimal gleich zusammenbauen.

2




2 zuerst die beiden Farbhalter einkleben.  
Vorsichtig sein, sie können leicht brechen,  
wenn du zu viel Kraft aufwendest.

3



3 Dann die Seitenwände  
ankleben.

4

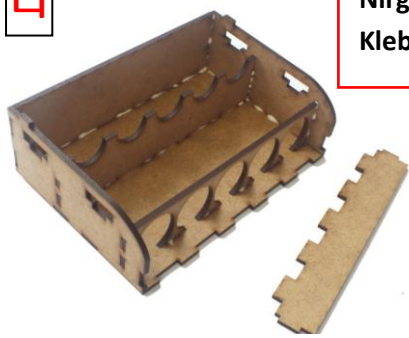

4 Rück- und Frontwand ankleben. Auf rechte Winkel achten

**Nirgends sichtbaren  
Kleber lassen.**

5



5 Die Zapfen der Front- und Rückwand schauen  
unten raus, das ist richtig so.

**Tipp:** während des Trocknens  
Schraubzwingen nutzen und  
in die Bodenplatte einsetzen,  
damit alles richtig zusammen  
passt.

**Restlichen Teile von UDS1 & UDS2 sind für mittlere / obere Platte.**

**Zusätzliche Schritte für niedrige / große Einheit:**


**Platten: UDA1 & UDA2**

6



6 Für den großen Farbhalter, bei Schritt 3, die zwei  
Schlüssellochplatten passgenau in die Ecken kleben. Die  
Zapfen gehen in die Rück- und Seitenwand. Sicher gehen,  
dass kein Kleber in den Schlüssellochern ist und sie exakt  
übereinander passen.

7

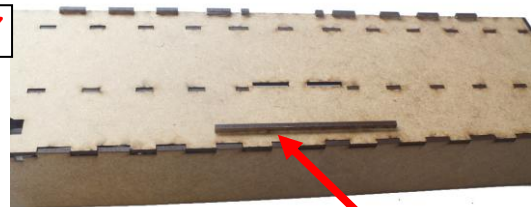

7 Den Streifen mit 3 Nasen von unten in die Bodenplatte-  
Schlitze einkleben. Vorsichtig, damit er nicht bricht.

**Restlichen Teile von UDA2 sind für  
kleine Aufbewahrungskiste – Ultimate**