



## kleine / große niedrige GW Farbhalter Ultimate Stationen

**ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!**


**TIPP:** Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen.

**Platten: UGS1 & UGS2**  
**Je einer pro Platte**


**Seitenwände mit 1 Zapfen oben**



**1** die zu klebenden Teile.  
Zweimal gleich zusammenbauen.

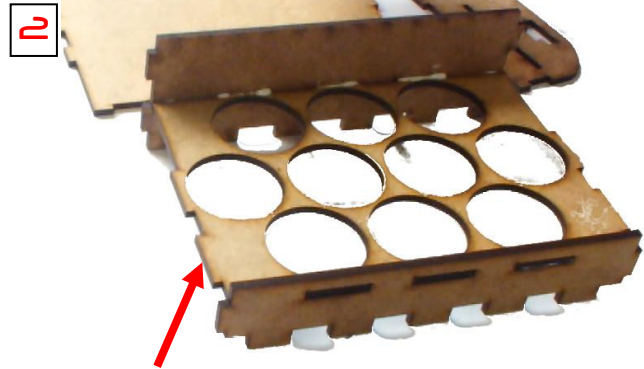

**2** Die seitlichen Zapfen zur niedrigen Frontwand zeigend. Zuerst den Farbhalter in die Schlitze der Front- und Rückwand einkleben.

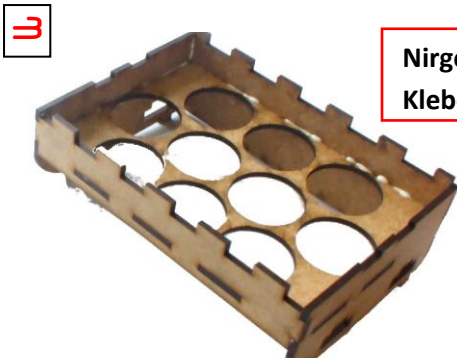

**Nirgends sichtbaren Kleber lassen.**



**Tipp:** während des Trocknens Schraubzwingen nutzen und in die Bodenplatte einsetzen, damit alles richtig zusammen passt.


**4** Dann die Seitenwände ankleben. Auf rechte Winkel achten.

**4** Den Boden einkleben. Die Zapfen der Front- und Rückwand schauen unten raus, das ist richtig so.


**Restlichen Teile von UGS1 & UGS2 sind für mittlere / obere Platte.**

**Zusätzliche Schritte für niedrige / große Einheit:**

**Platten: UGA1 & UGA2**

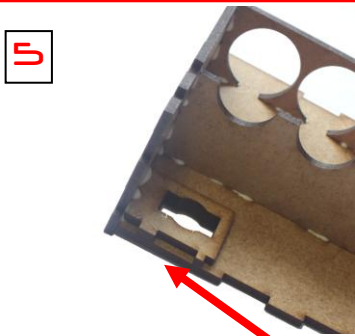

**5** Für den großen Farbhalter, bei Schritt **3 und 4**, die 2 Schlüssel-lochplatten passgenau in die Ecken kleben. Die Zapfen gehen in die Rück- und Seitenwand. Sicher gehen, dass kein Kleber in den Schlüsselöchern ist und sie exakt übereinander passen.

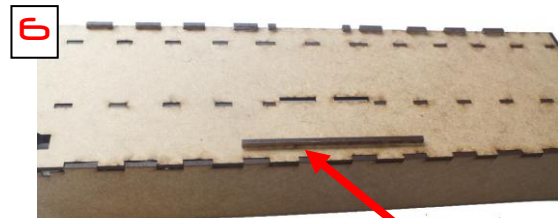

**6** Den Streifen mit 3 Nasen von unten in die Bodenplatte-Schlitze einkleben. Vorsichtig, damit er nicht bricht.

**Restlichen Teile von UDA2 sind für kleine Aufbewahrungskiste – Ultimate**