

# Boden Platte

**ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!**

**TIPP:** Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen!


**Platten (Immer mit Bodenplatte ohne Nummer drauf):**

**Groß / Ultimate: UV-3**

**Kleine Dropper: SD-01, 03, 04**

**Kleine GW: SG-01, 05, 06**

1

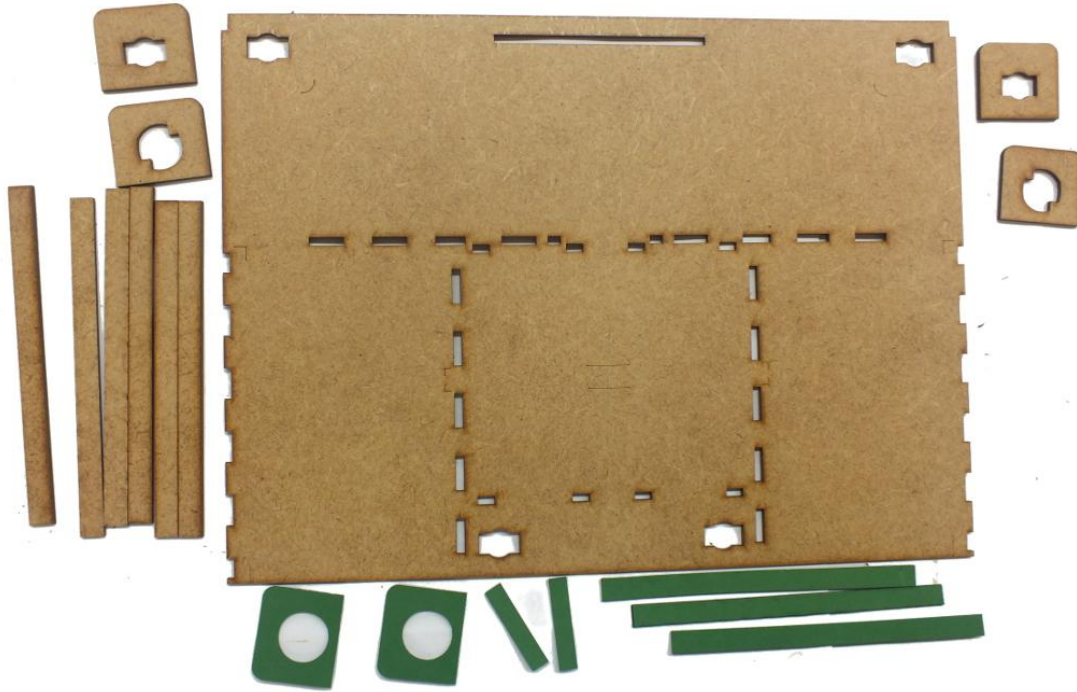


1 die zu verklebenden  
Teile

**Für Ultimate Version:  
nimm die Platte mit der  
mittleren Anzahl an  
Schlitzen, wie im Foto!!!**

**Große / Kleine Version:  
die mit den meisten  
Schlitzen.**


2

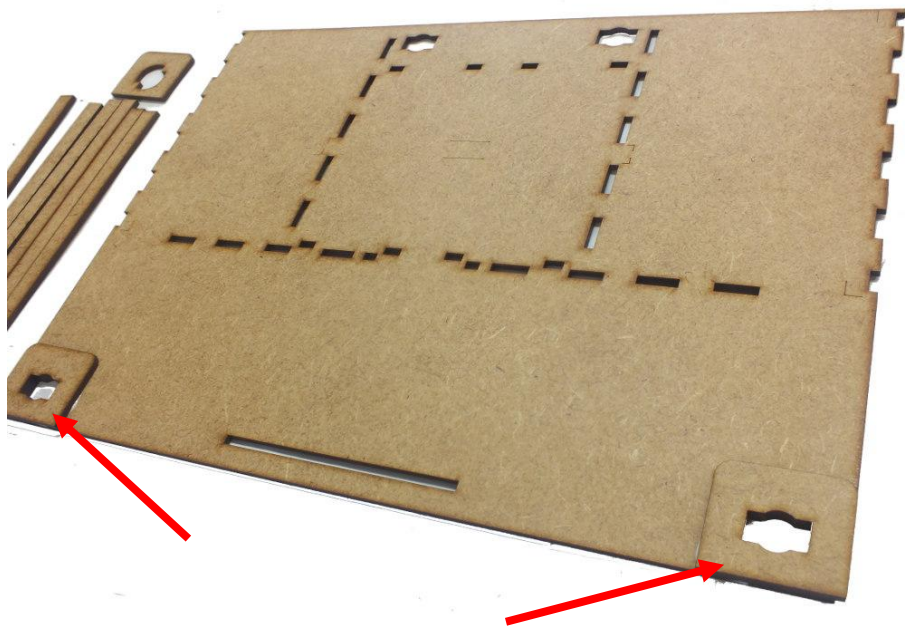

2 zuerst die Platten mit den kleinen Schlüssellochern passend in die Ecken kleben. Es sind **Führungslinien** in die Bodenplatte geschnitten.


**Sicher gehen, dass die Schlüssellocher perfekt übereinander sind und dass kein Kleber sichtbar ist.**

3

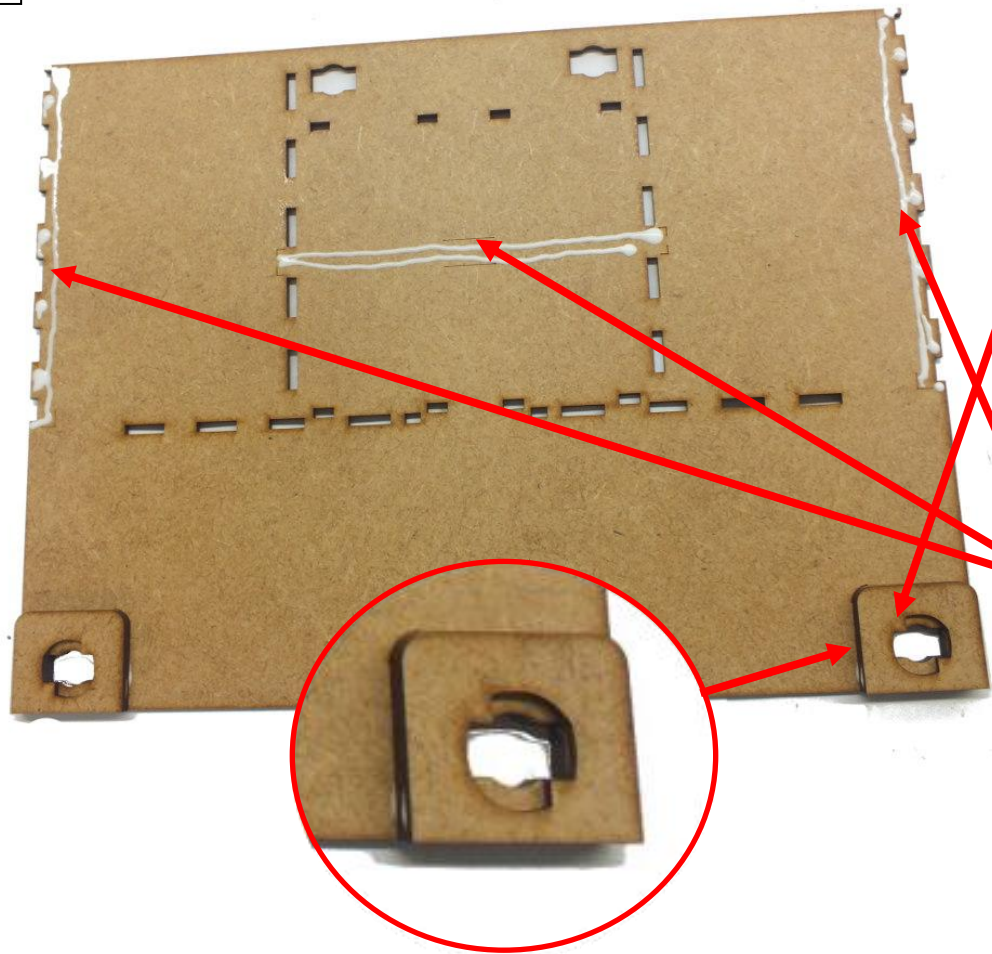


3 Dann die Platten mit den größeren Schlüssellöchern, wieder sehr genau, auf die vorherigen aufkleben. Die Ausrichtung ist egal. **Sicher gehen, dass die Schlüssellöcher perfekt übereinander sind und kein Kleber darin ist.** Kleber auf die Bodenplatte wie im Foto machen. Es sind Führungslinien in der Bodenplatte.

4

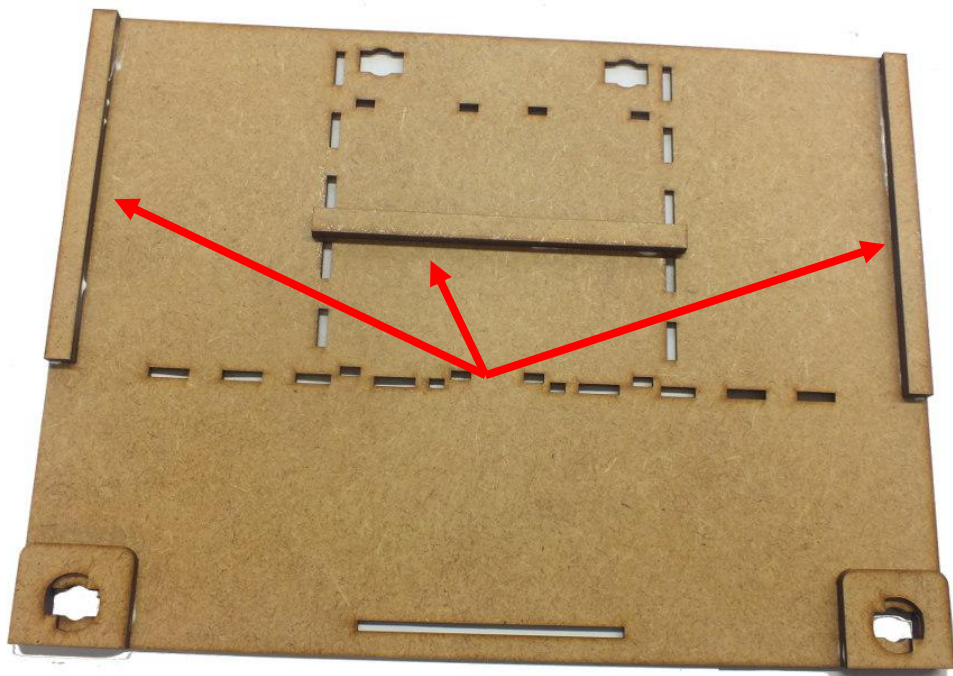

4 Klebe je 2 Stück der langen Streifen übereinander auf die markierten Stellen.

5

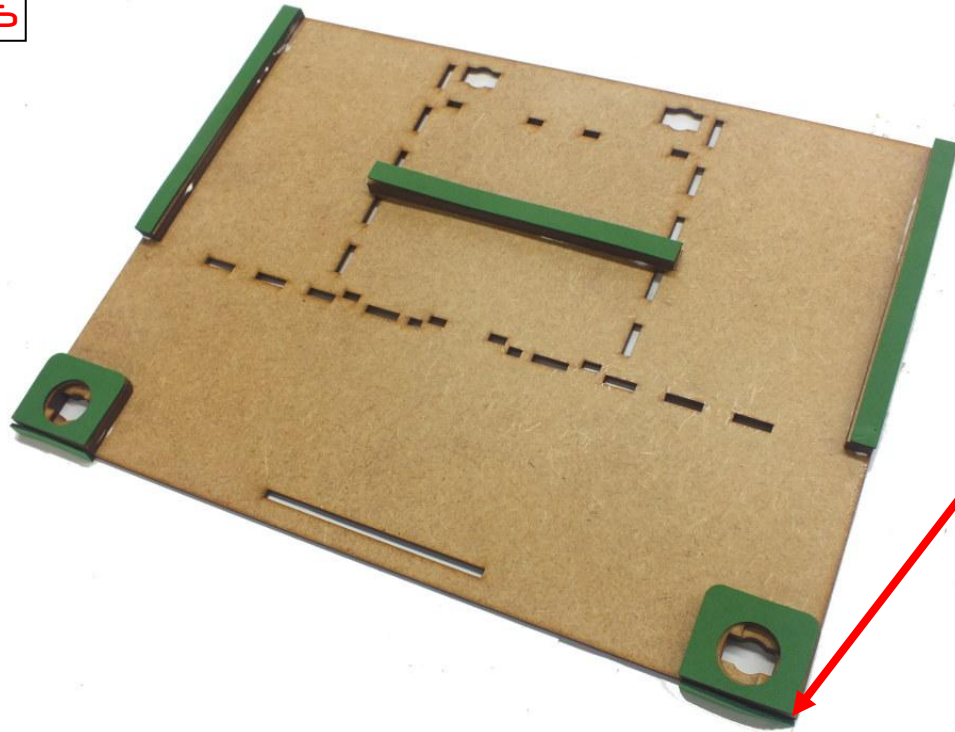

5 Klebe auf alle aufgeklebten Teile die Moosgummistreifen. Auch an die rückseitige Kante der Schlüssellöcher.

**Tipp: mit ca. 20 KG Gewicht gleichmäßig beschweren, während der Kleber trocknet.**

**Sicher gehen, dass die Schlüssellöcher perfekt übereinander sind und dass darin kein Kleber sichtbar ist!**





Es gibt auch Moosgummi Stücke für die Rückwand der großen Farbhalter. Diese so ankleben, dass die Schubladen noch aufgesetzt werden können.

©www.warmage.de

Industriestraße 24 | 27751 Delmenhorst | Germany  
Alle Rechte vorbehalten. Alle Designs unterliegen dem  
Warenrecht. Reproduktion nicht gestattet.  
Dies ist kein Spielzeug. Ab 14 Jahren.