

kleine Dropper gestufte Module Large & Ultimate

ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!

TIPP: Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen!

**KLEIN: 2 mal:
Platten GSS1, GSS2**

BEACHT: Dies ist die komplizierteste
Einheit. Lass dir Zeit!


**Zuerst die kleinen Module bauen,
bevor du das große baust.**

Kleine gestufte Module: **Diese zweimal bauen.**
Zuerst die kleinen Module bauen, bevor du das große baust.



ACHTUNG: Für die kleinen gestuften Module gibt es linke und rechte!

Während dem bauen muss der Schubladenausschnitt einmal links und einmal rechts sein.


Die Rückwand und große Bodenplatte muss beim zusammenbauen gespiegelt werden, damit dies funktioniert.

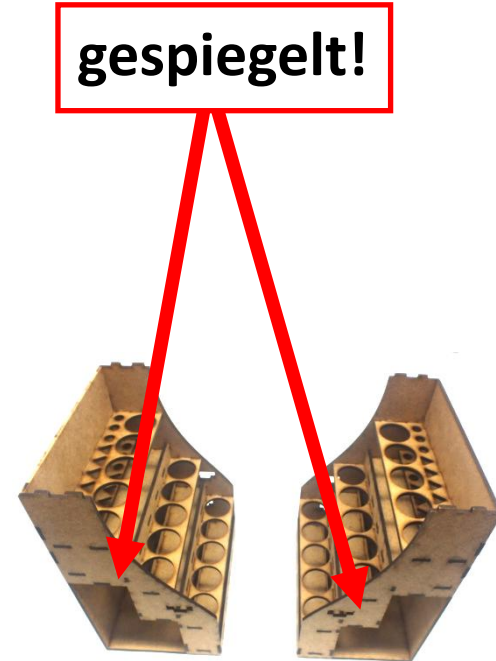

Klein:

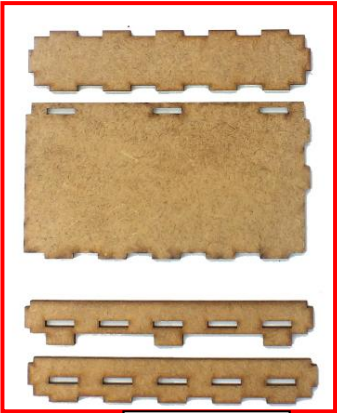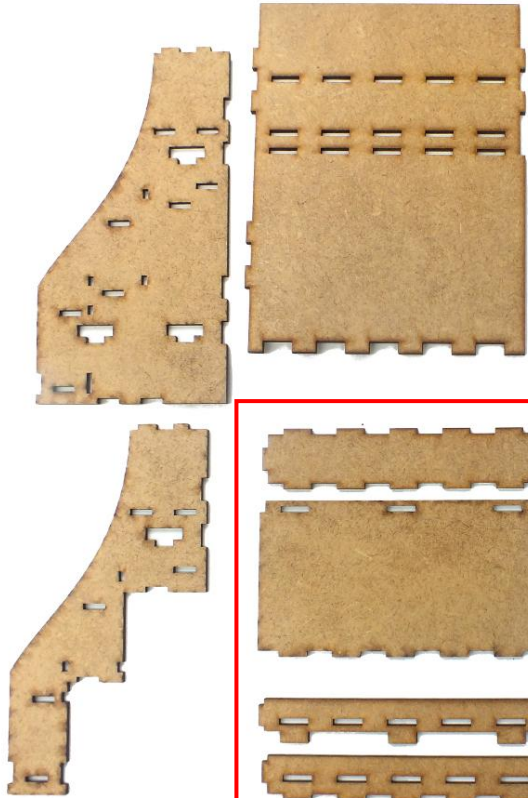


Gruppe 1

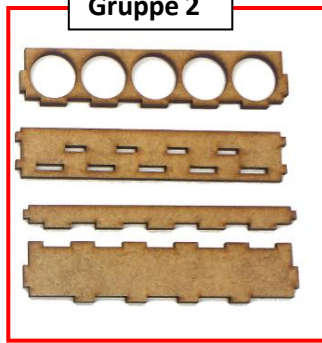

Gruppe 2



Gruppe 3

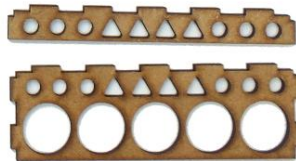

1 Die zu verklebenden Teile. Es ist am besten, in den entsprechenden Gruppen zu arbeiten. **Zügig arbeiten, damit der Kleber noch nicht fest ist, falls du Justierungen machen must.**

I

1 Gruppe 1:

Zuerst die kleine Platte in die Schlitze der beiden Wände kleben, wie gezeigt.






2 Gruppe 1: Dann dies in die Schlitzze
der Bodenplatte kleben.



**Schritt 2 gespiegelt
für zweites Modul!**

3

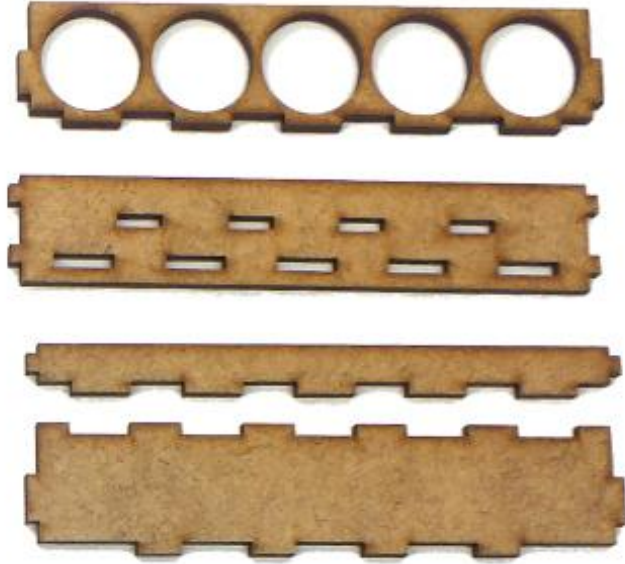

4



3-4 Gruppe 2:

Diese 4 Teile wie gezeigt zusammenkleben. Die niedrige Rückwand muss nach oben.

5 Gruppe 3:

Klebe die 3 Teile zusammen. Den Farbhalter nach vorne, den Boden ohne Löcher nach hinten zeigend.



6



6: Klebe den Farbhalter mit Pinsellöchern in die oberen Schlitze der Rückwand, und den schmalen Pinselhalter in die mittleren Schlitze.

**Schritte 6 bis 10
gespiegelt für zweites
Modul!**

7



7 Klebe die Einheit von **Gruppe 3** in die untersten Schlitzte der Rückwand.



8: Nun klebe die Einheiten von **Gruppe 1-2** in die Schlitzte der geschlossenen Seitenwand. Gruppe 1 unten, Gruppe 2 etwas unter der Mitte. **Passgenau arbeiten! Ganz in die Schlitzte einkleben!**

9



9: Nun klebe die **Rückwand** und **Gruppe 3** an. Sehr passgenau arbeiten. Die Zapfen der Rückwand schaut unten etwas raus, das ist korrekt.

Ganz in die Schlitze einkleben!

10



10: Klebe nun die offene Seitenwand an. Am besten von oben nach unten arbeiten. Lass dir Zeit, dies kann etwas nerven. **Auf rechte Winkel achten!**
Auf beiden Seiten ganz in die Schlitzze einkleben!

Nirgends sichtbaren Kleber haben. Nutze Schraubzwingen während der Trocknungszeit. Auf rechte Winkel achten.

Tipp: In die Boden / Mittelplatte während des Trocknens einsetzen, damit alles richtig zusammen passt.

©www.warmage.de

Industriestraße 24 | 27751 Delmenhorst | Germany
Alle Rechte vorbehalten. Alle Designs unterliegen dem
Warenrecht. Reproduktion nicht gestattet.
Dies ist kein Spielzeug. Ab 14 Jahren.