


Große Dropper Schubladen

ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!

TIPP: Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen!

**Platten:
DDL1, DDL2**


I

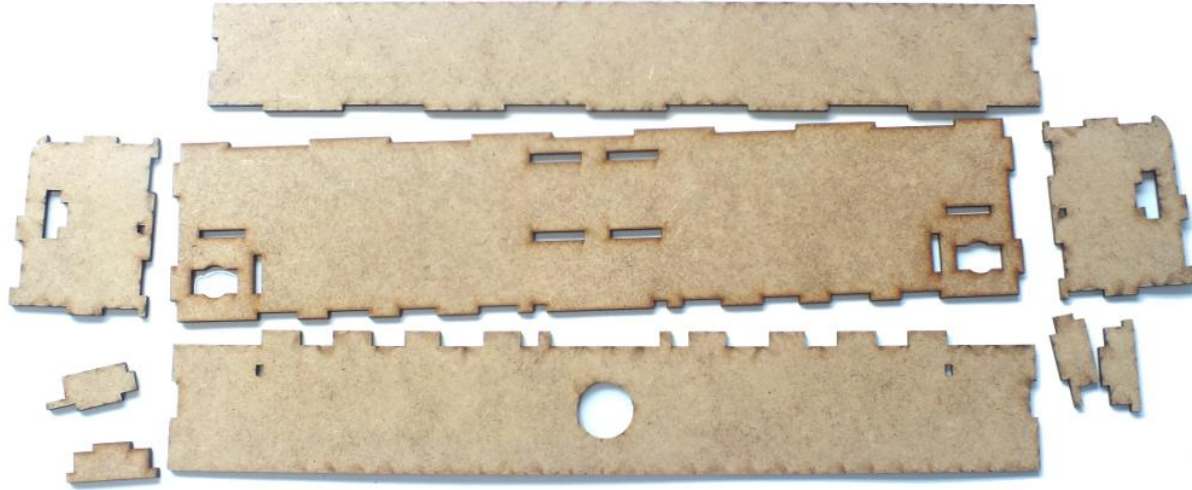

1 untere Schublade:
die zu klebenden Teile
**Obere und untere
Schubladen:** Untere
Schubladen haben die
etwas längeren Teile



2 untere Schublade:
klebe die beiden
kleinen Teile in die
Schlitze bei den
Schlüssellöchern.
Der kleine Zapfen
zur kurzen Seite
hin.

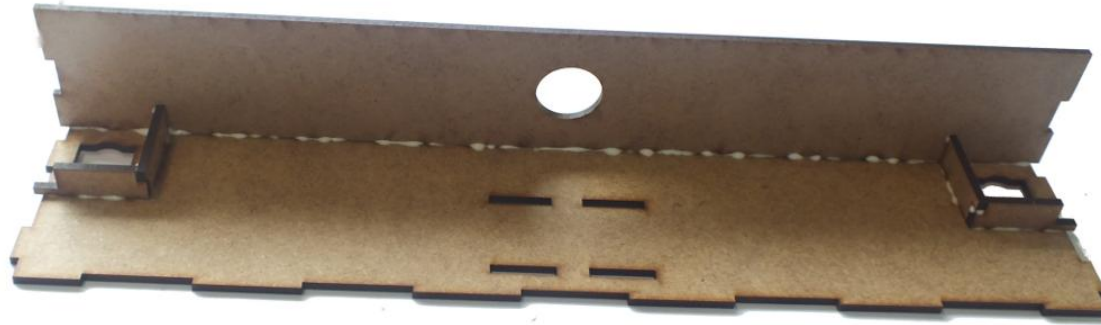

3-5 untere Schublade:
Klebe Rückwand, 2
Seitenteile und
Frontplatte an.

Dabei sicher stellen,
dass die Zapfen von
Schritt 2 in die Schlitze
der Rück- und
Seitenwand eingeführt
sind.

4




5



Die "Knochen" sind zum Verbinden da.
Keinen Kleber.

Große obere Schublade :

6 obere Schublade:
die zu klebenden
Teile.

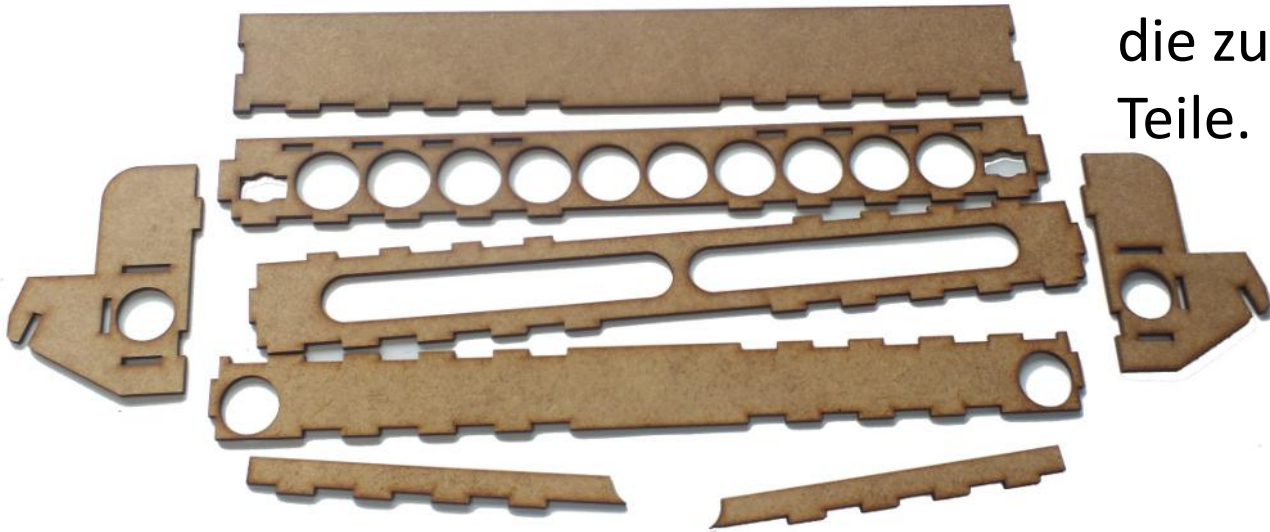

7



7 obere Schublade:

Erst die Frontwand (mit langen Schlitzten) in die Schlitzte des Farbhalter einkleben.

Dann die Bodenplatte an die Frontwand ankleben.

Auf rechte Winkel achten.

8 obere Schublade:

Die Seitenteile ankleben.
Sie passen nur auf eine
Art.

An der Seite steht ein
Zapfen raus, das ist richtig
so.



9



9 obere Schublade:

Klebe die Rückwand oben und die beiden schmalen Streifen unten an (Rechtwinklig, mit den runden Ausschnitten zur Mitte hin.)

Tip: Die Obere in die Untere Schublade während des Trocknens einsetzen, damit sie passen. Sie sitzt recht eng. Die seitliche Zapfen in die Ausschnitte der unteren Seitenwand.

©www.warmage.de

Industriestraße 24 | 27751 Delmenhorst | Germany
Alle Rechte vorbehalten. Alle Designs unterliegen dem
Warenrecht. Reproduktion nicht gestattet.
Dies ist kein Spielzeug. Ab 14 Jahren.