

# Große GW Schubladen

**ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!**

**TIPP:** Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen!

**Platten:  
GDL1, GDL2**

1

**1 untere Schublade:** die zu klebenden Teile  
**Obere und untere Schubladen:** Untere  
Schubladen haben die etwas längeren Teile







## 2 untere Schublade:

klebe die beiden kleinen Teile in die Schlitz bei den Schlüssellochern.

Der kleine Zapfen zur kurzen Seite hin.

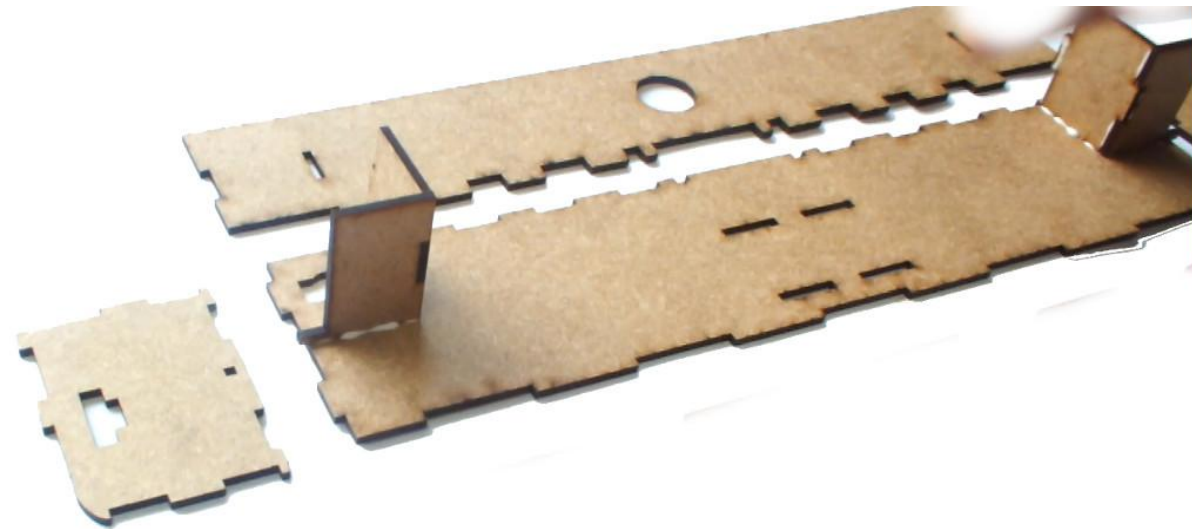

3

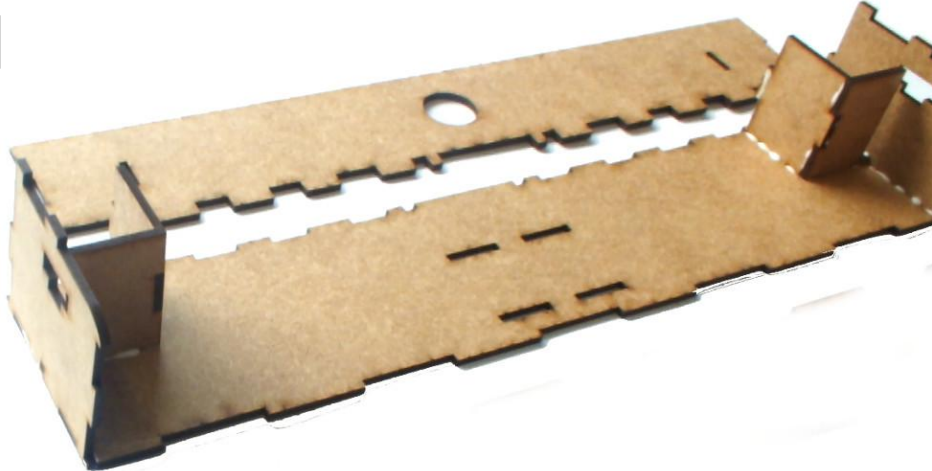

4




**3-4 untere Schublade:**  
Klebe Rückwand, 2  
Seitenteile und Frontplatte  
an.

Dabei sicher stellen, dass  
die Zapfen von Schritt 2 in  
die Schlitze der Rück- und  
Seitenwand eingeführt  
sind.

**Die "Knochen" sind zum  
Verbinden da. Keinen  
Kleber.**

5

Große obere Schublade :

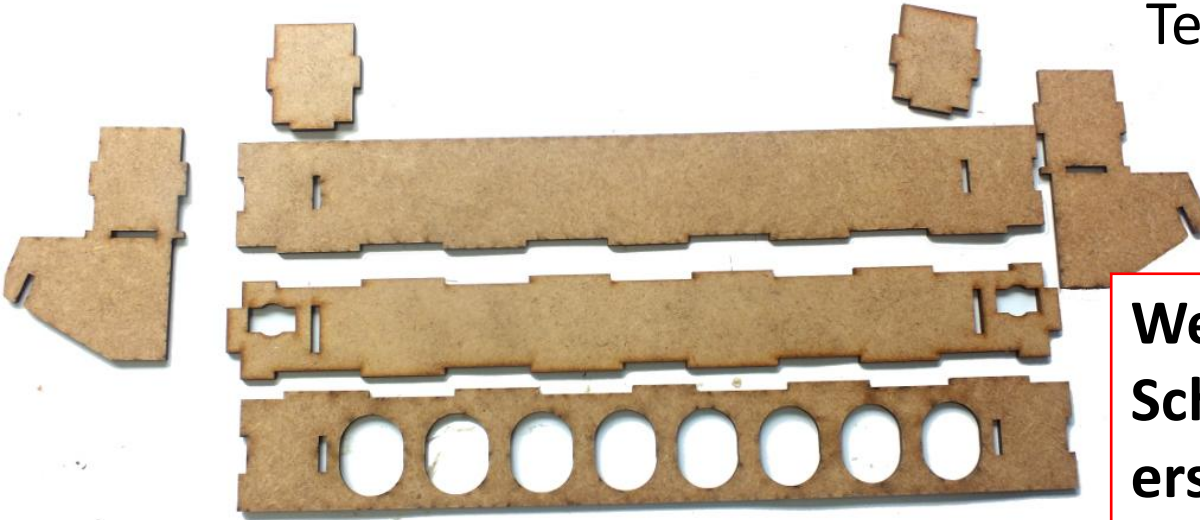

**5 obere Schublade:**  
die zu klebenden  
Teile.

**Wenn Du Farben in der  
Schublade lagern willst,  
erst die ovalen Löcher  
rausschneiden.  
Für Werkzeug, diese  
geschlossen lassen, damit  
nichts rausfallen kann.**

6

**6-7 obere Schublade:** zuerst die beiden kleinen Teile in die Schlitzze der Rückwand einkleben. Dann die Bodenplatte ankleben. Auf rechte Winkel achten.



7

## 7 obere Schublade:

Die Seitenteile ankleben. Sie passen nur auf eine Art. An der Seite steht ein Zapfen raus, das ist richtig so.



8

**Tipp:** Die Obere in die Untere Schublade während des Trocknens einsetzen, damit sie passen. Sie sitzt recht eng. Die seitlichen Zapfen in die Ausschnitte der unteren Seitenwand.



**8 obere Schublade:**

**Die Frontplatte ankleben.**

©www.warmage.de

Industriestraße 24 | 27751 Delmenhorst | Germany  
Alle Rechte vorbehalten. Alle Designs unterliegen dem  
Warenrecht. Reproduktion nicht gestattet.  
Dies ist kein Spielzeug. Ab 14 Jahren.