


Kleine GW Schubladen

ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!

TIPP: Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen!

**Platten:
2 mal GDS1**

I

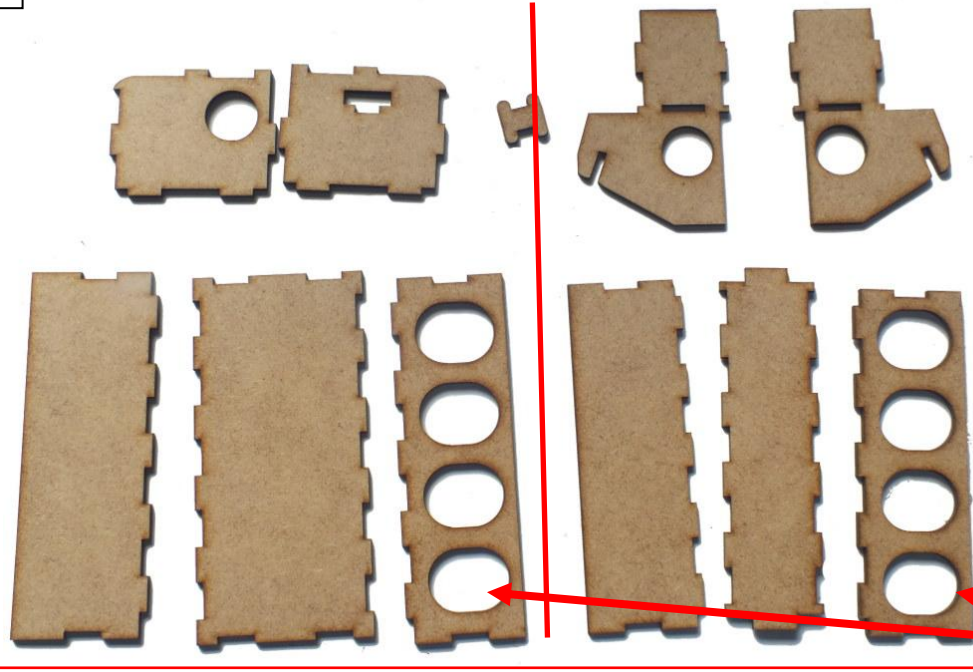

1 die zu klebenden Teile
**Obere und untere
Schubladen:** Untere
Schubladen haben die
etwas längeren Teile. Im
Bild links.

Wenn Du Farben in der Schublade lagern willst, erst die ovalen Löcher rausschneiden. Für Werkzeug, diese geschlossen lassen, damit nichts rausfallen kann.




Die "Knochen" sind zum Verbinden da.
Keinen Kleber.

2 Untere Schubladen:

Aus Boden, 2 Seiten, Front- und Rückwand zusammen kleben.

Es gibt linke und rechte Schubladen.
Sicher gehen, dass die runden
Fingerlöcher einmal links und bei der
anderen Schublade rechts sind.

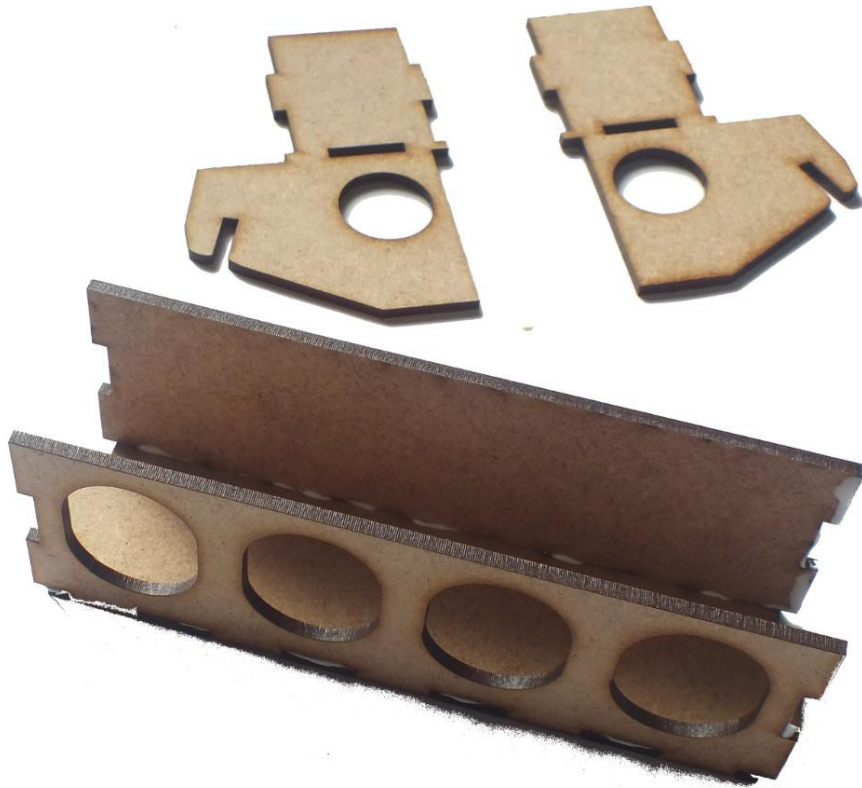

3 obere Schubladen:

Erst die Front und Rückwand
an die Bodenplatte kleben.

Auf rechte Winkel achten.

4



4 obere Schubladen:

Die Seitenteile ankleben. Sie passen nur auf eine Art. An der Seite steht ein Zapfen raus, das ist richtig so.

Tipp: Die Obere in die Untere Schublade während des Trocknens einsetzen, damit sie passen. Sie sitzt recht eng. Die seitlichen Zapfen in die Ausschnitte der unteren Seitenwand.

©www.warmage.de

Industriestraße 24 | 27751 Delmenhorst | Germany
Alle Rechte vorbehalten. Alle Designs unterliegen dem
Warenschutz. Reproduktion nicht gestattet.
Dies ist kein Spielzeug. Ab 14 Jahren.