


Mittlere Aufbewahrungskiste

ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!

TIPP: Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen!


**Platten:
LK2, LK3**

I

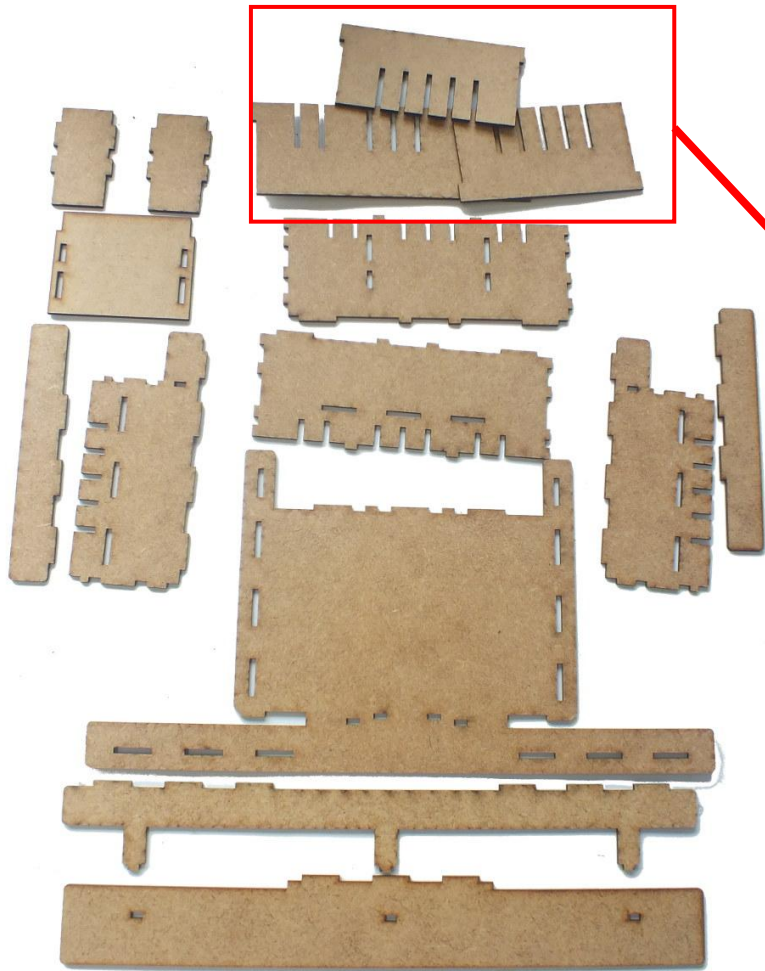

1 die zu
klebenden Teile.

**Diese Teile nicht kleben, sie
können in der Kiste frei
positioniert werden.**

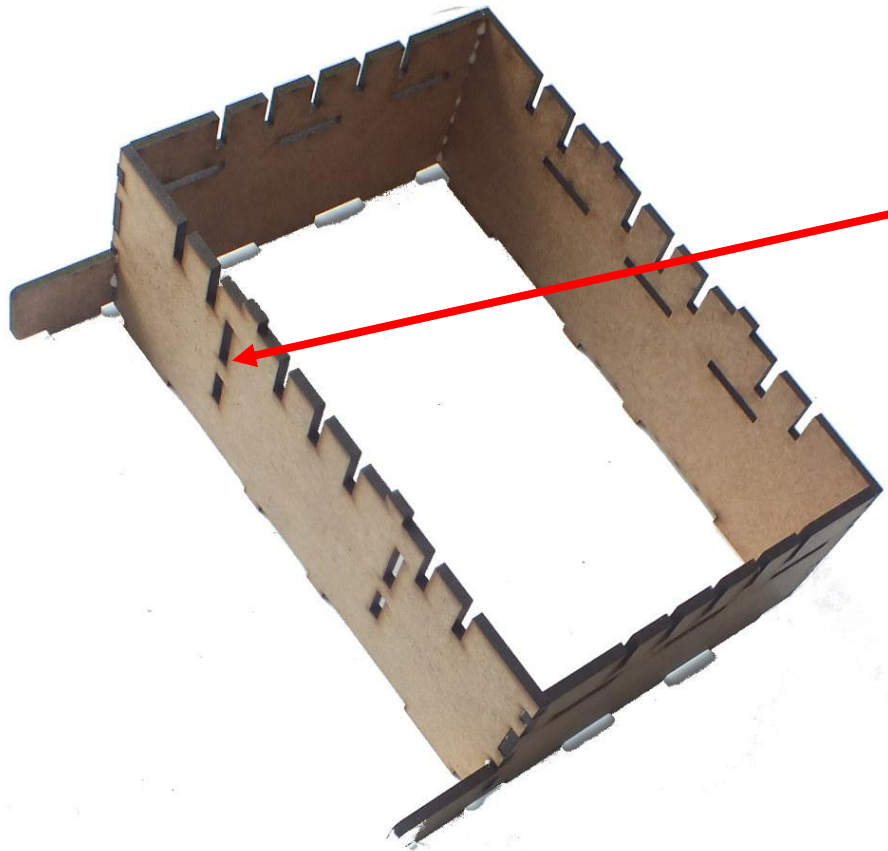


2 Klebe die 2 Seiten-, Rück- und Frontwand zusammen. Die Frontwand mit den hochkant Schlitzzen zur Seite mit den „Flügeln“ hin.




3 Dies dann in die Bodenplatte vollständig einkleben. Keine Spalte lassen!

4

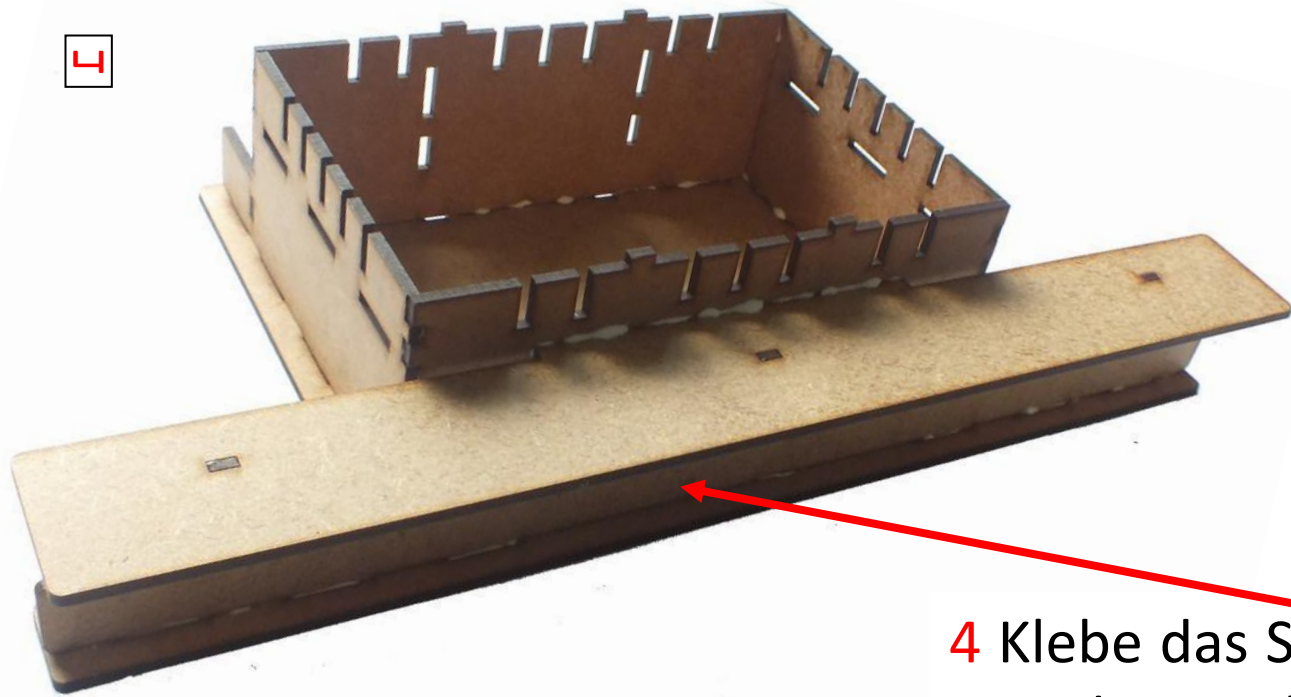

4 Klebe das Stützteil (mit 2 Nasen) in die Schlitze des großen “Flügels” und dann den oberen / großen “Flügel” in die Schlitze der Rückwand und an die Nasen des Stützteils.

5

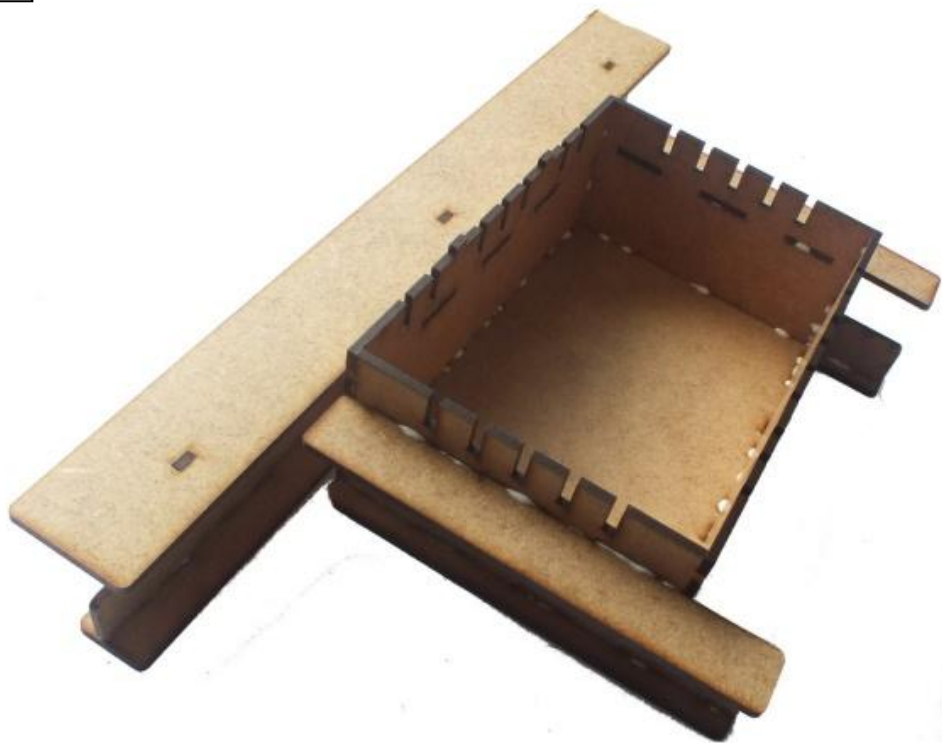

5 klebe die beiden kleinen “Flügel” in die Schlitzte der Seitenwände, in die gleiche Richtung wie die unteren. **Auf rechte Winkel achten.**

6



6 Klebe die beiden kleinen Teile in die hochkant-Schlitze der Frontwand, und das letzte Teil an diese Teile. **Auf rechte Winkel achten.**

©www.warmage.de

Industriestraße 24 | 27751 Delmenhorst | Germany
Alle Rechte vorbehalten. Alle Designs unterliegen dem
Warenchutz. Reproduktion nicht gestattet.
Dies ist kein Spielzeug. Ab 14 Jahren.