


Obere Aufbewahrungskiste

ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!


TIPP: Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen!

**Platten:
LK4, LK5**

1

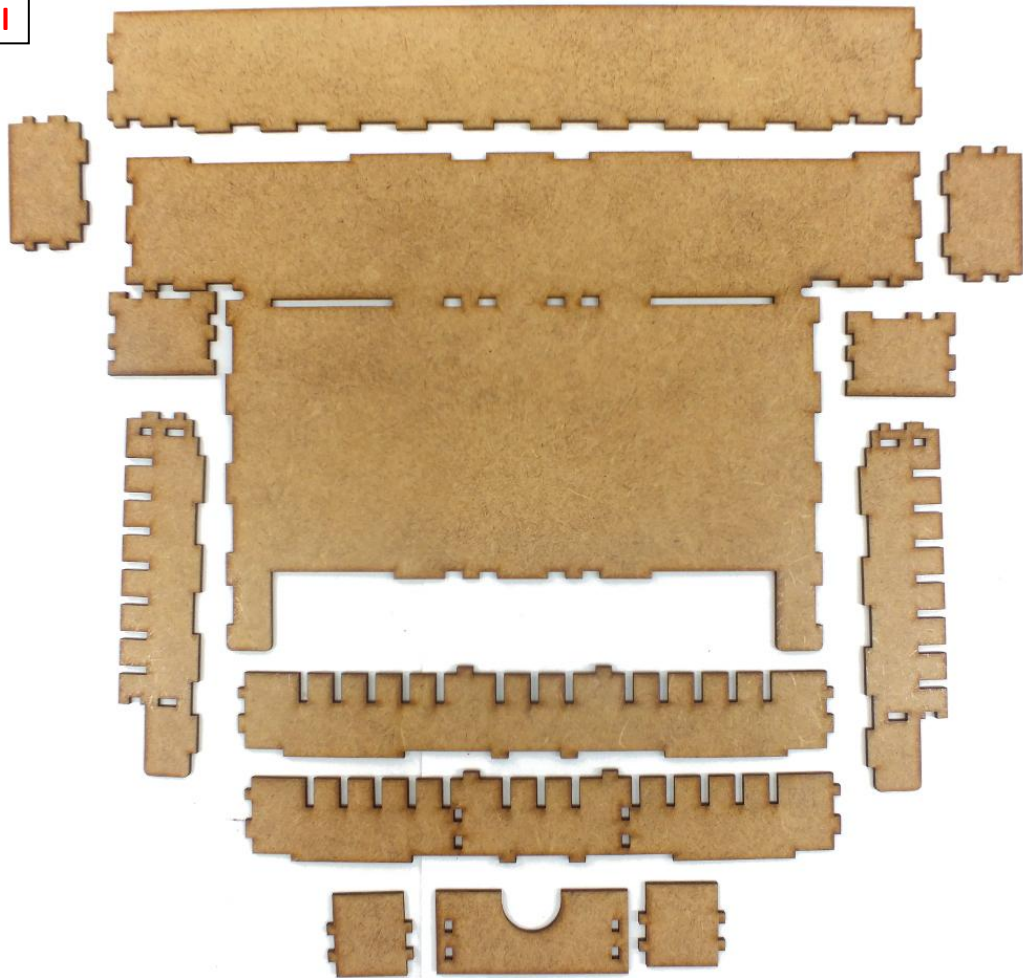

1 die zu klebenden Teile.

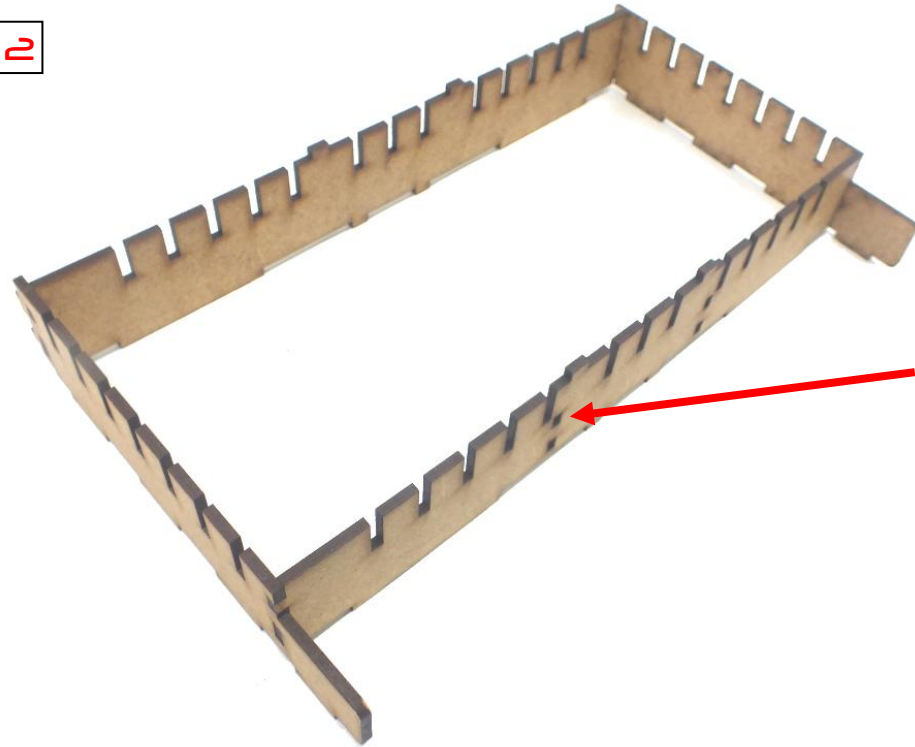


2 Klebe die 2 Seiten-,
Rück- und Frontwand
zusammen.

Die Frontwand mit den
hochkant Schlitzten zur
Seite mit den „Flügeln“
hin.




3 Dies dann,
zusammen mit den 2
kleinen Wänden, in die
Bodenplatte
vollständig einkleben.
Keine Spalte lassen!

4

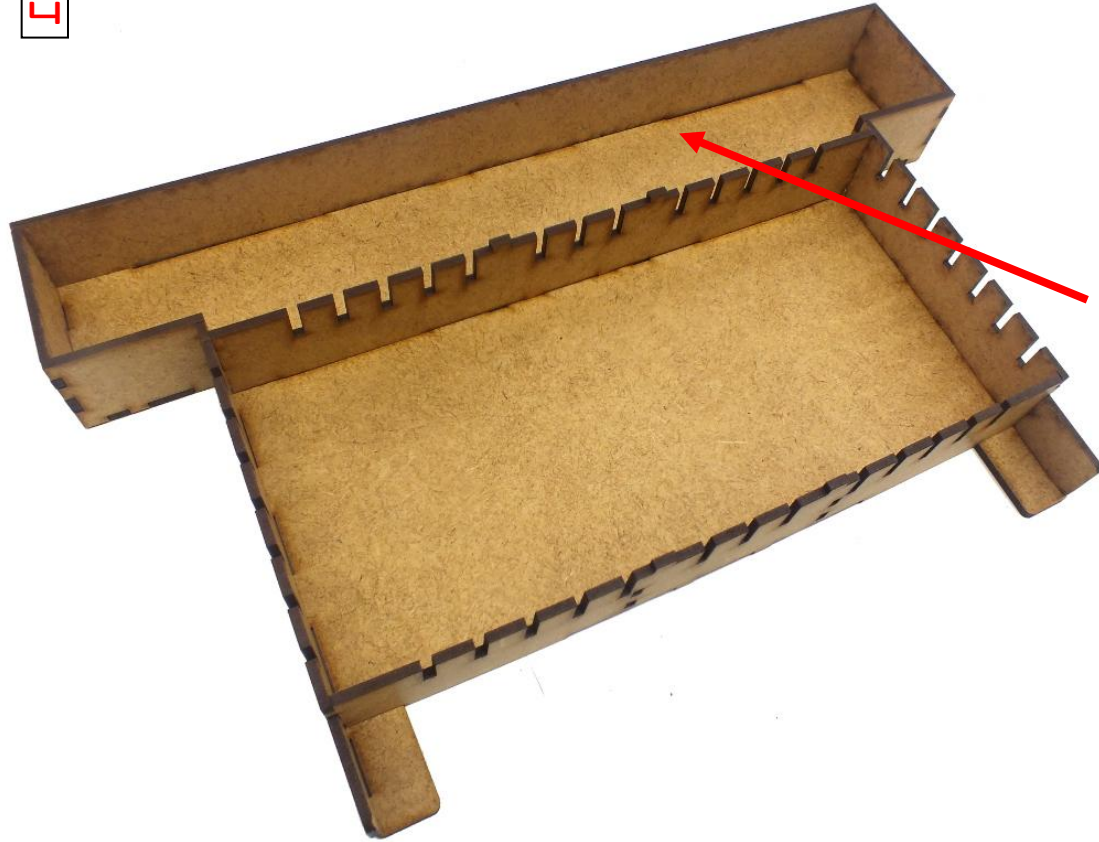

4 Dann die Seitenwände und Rückwand an die lange Seite ankleben. Hier die Lampe und Halterungen aufbewahren.


5

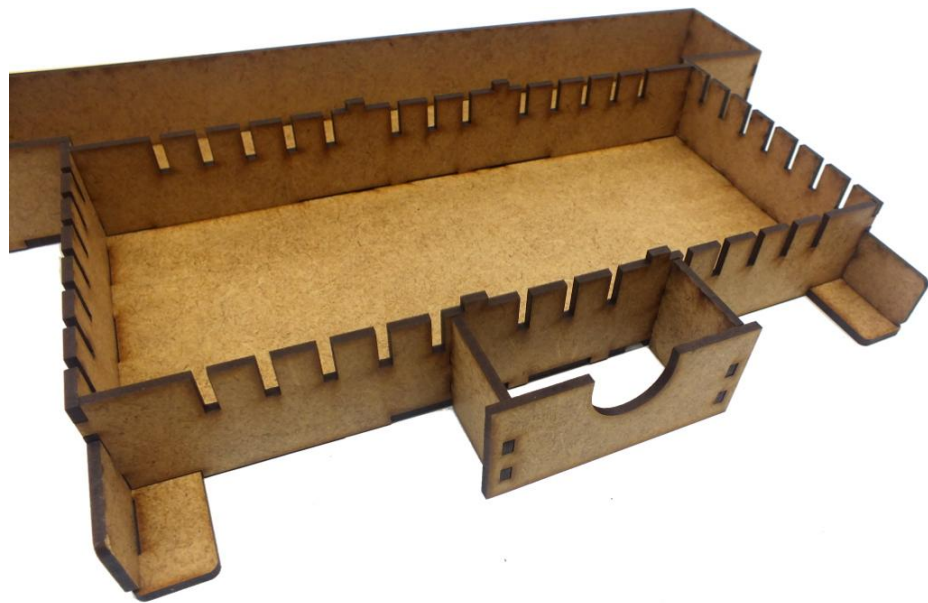


5 Klebe die beiden kleinen Teile in die hochkant-Schlitzte der Frontwand, und das letzte Teil an diese Teile (Ausschnitt nach oben).

Auf rechte Winkel achten.

6

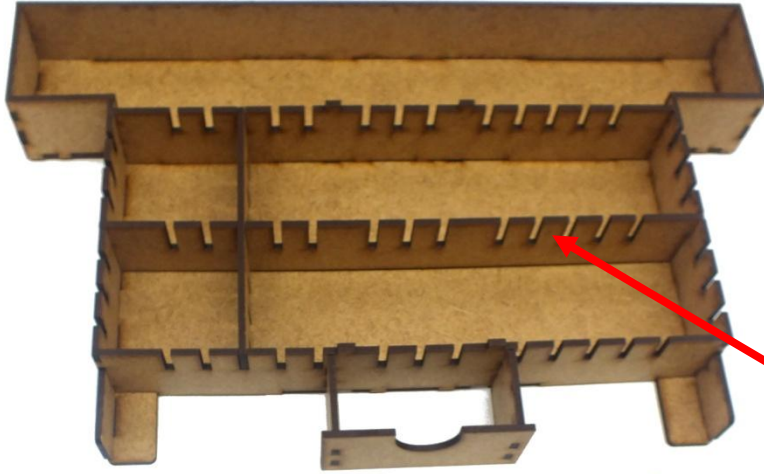

**Diese Teile nicht kleben,
sie können in der Kiste
frei positioniert werden.**

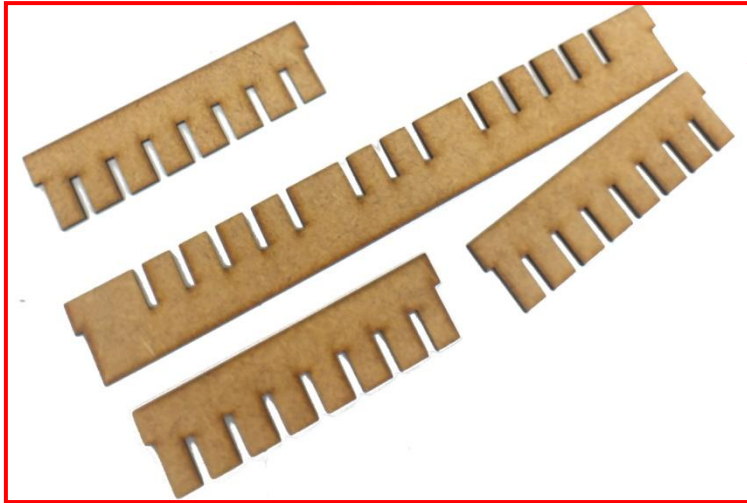

©www.warmage.de
Industriestraße 24 | 27751 Delmenhorst | Germany
Alle Rechte vorbehalten. Alle Designs unterliegen dem
Warenrecht. Reproduktion nicht gestattet.
Dies ist kein Spielzeug. Ab 14 Jahren.