

# Portabler Pinselhalter

**ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!**


**TIPP:** Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen!

**Platten:  
Kleine Platte, keine Nummer**

I



1 die Teile, die verklebt werden müssen. Die Gravur auf den großen Platten beide nach oben zeigend und zur Unterlage hin, also „außen“.

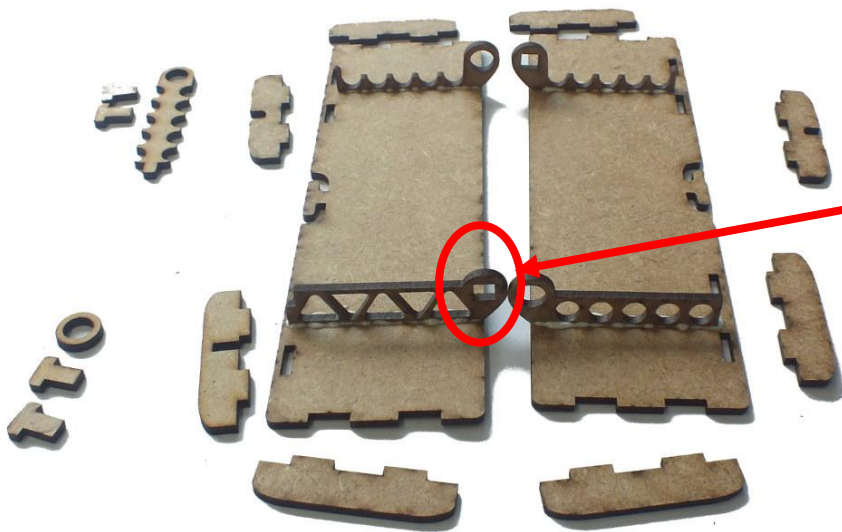

**Beide Teile mit quadratischen Löchern auf die gleiche Seite!**

2 zuerst die 4 Pinselhalterteile einkleben. Offene Seiten oben, geschlossenen unten.


**Quadratische Löcher auf die gleiche Seite. Vorsichtig einkleben, sie können leicht brechen, wenn zu viel Druck ausgeübt wird. Es muss sich jeweils beim Scharnier Kreise und Quadrate gegenüber liegen.**

Zum verkleben Druck nur unten ausüben.



3 Dann zweimal je 2 T-  
Formen sehr bündig  
übereinander kleben.  
Keinen Kleber  
überstehen lassen.


4

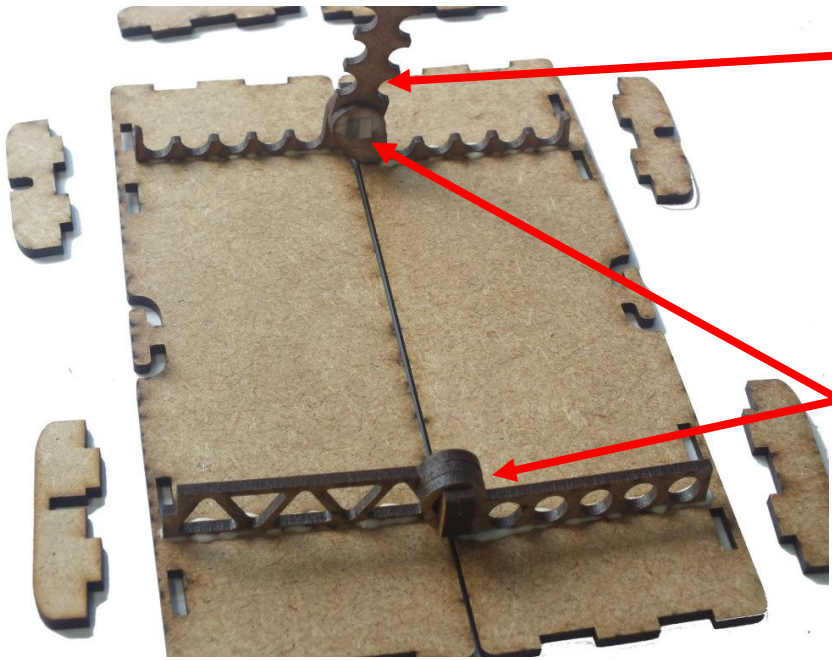

4 Oben in der Mitte das „Zahnblatt“, unten den Ring jeweils in die Mitte zwischen die Pinselhalter **OHNE Kleber einlegen**. Die T-Stücke in die Scharniere einkleben. Kleber **NUR** in das quadratische Loch, so dass sich **alles frei bewegen und klappen lässt**.

Kleber **NUR** in das quadratische Loch, am besten von außen. Das „Zahnblatt“ hat verschiedene Seiten für dreieckige Pinsel (4 Ausschnitte), diesen richtig rum einbauen!

5

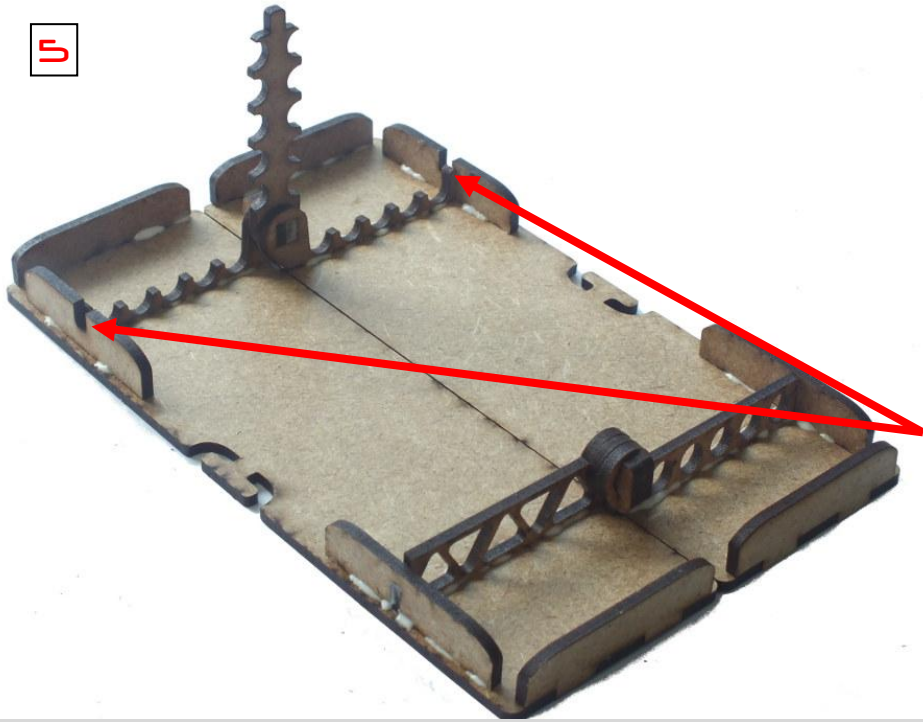

5 Die Seitenwände in die Schlitzte / Aussparungen, und auch an die Kanten der Pinselhalter kleben. Die Wand mit langem Schlitz bei der dreieckigen Seite, **die beiden mit kleinen Ausschnitten beim Zahnblatt.** Auf rechte Winkel achten. **Freies auf- und zuklappen überprüfen, bevor Kleber trocken ist.**

Tipp: Zum verschießen Gummiband benutzen. Schutzkappen auf die Pinsel machen. Zahnblatt beim öffnen seitlich festhalten, damit Pinsel gehalten werden.

©www.warmage.de  
Industriestraße 24 | 27751 Delmenhorst | Germany  
Alle Rechte vorbehalten. Alle Designs unterliegen dem  
Warenschutz. Reproduktion nicht gestattet.  
Dies ist kein Spielzeug. Ab 14 Jahren.