

# **Obere Platte für Small & Large Stations**

**ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!**

**TIPP:** Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen!

**Platte:**

**Die große Platte mit den WENIGSTEN Schlitzten drin. Keine Nummer**


I



**1** Schneide die oberen Ecken aus der Schneidematte, mit einer kräftigen Schere oder scharfem Messer, so dass sich die Verschlussschlüssel frei drehen lassen.

In die Platte sind kleine Markierungen gelasert die dabei behilflich sind.

2

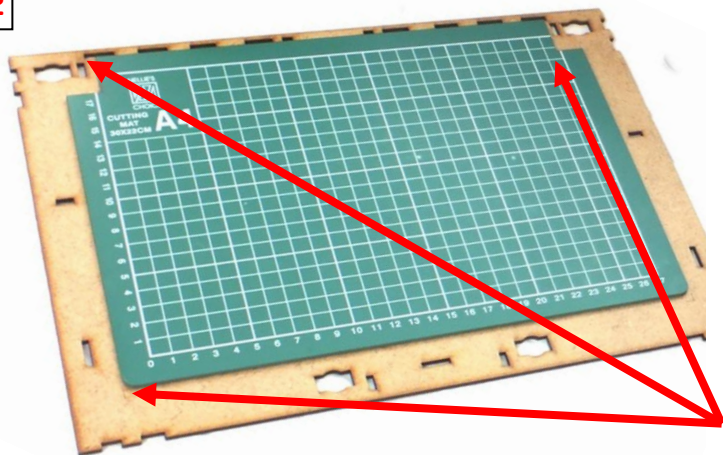

**Tipp:** während der Kleber trocknet mit ca. 20 KG Gewicht beschweren, so dass keine Spalte zwischen den Lagen entstehen.

**Keine sichtbaren Kleber! Obere Platte braucht häufig etwas schieben und schubsen, um beim Zusammensetzen der Box an der richtigen Stelle zu sitzen.**

2 Sicher gehen, dass die Schlüssel sich frei drehen lassen. Die Schneidematte muss so plaziert werden, dass vorne der Handgriff ganz drauf geht, und hinten alle Schlitze frei bleiben.

**In die Platte sind kleine Markierungen gelasert die dabei behilflich sind.**

Klebe die Matte mit z.B. Sekundenkleber fest. Sie zeigt nach außen, wenn man die Box zusammensetzt.

©www.warmage.de

Industriestraße 24 | 27751 Delmenhorst | Germany  
Alle Rechte vorbehalten. Alle Designs unterliegen dem  
Warenschutz. Reproduktion nicht gestattet.  
Dies ist kein Spielzeug. Ab 14 Jahren.