

Große niedrige Stauraum Einheit für Ultimate Version

ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!

TIPP: Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen!


Platten:

USA1 & USA2

Restlichen Teile von USA2 sind für kleine Aufbewahrungskiste



1 die zu klebenden Teile.

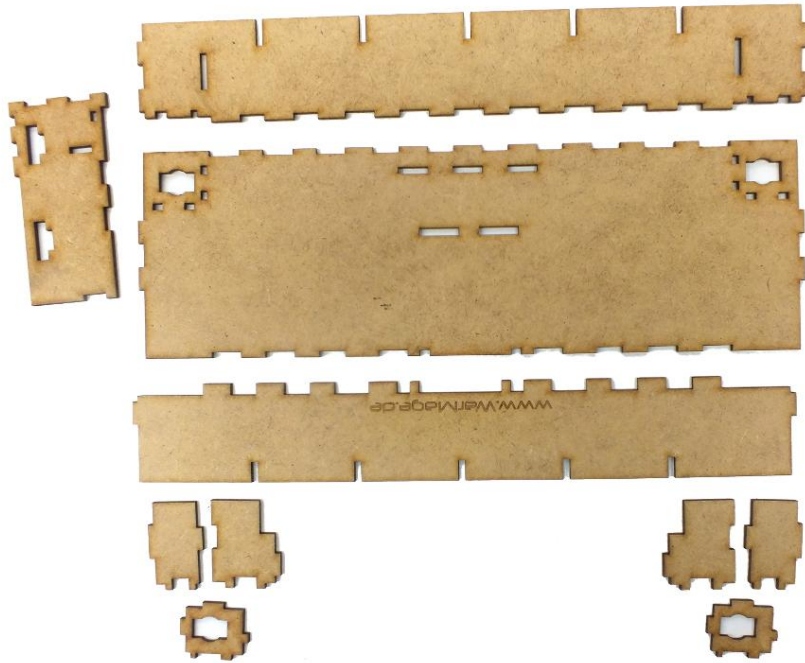

Seitenwände mit 3 Zapfen oben



2 Klebe die kleine Schlüsselloch-Platte und die beiden Protektoren zusammen. Dies zweimal. Auf rechte Winkel achten



3 diese beiden Einheiten in die Schlitzze der Rückwand einkleben.



4



4 Klebe die Rückwand an die Bodenplatte. Dabei die Schlüsseloch-Platten ohne Spalten auf den Boden kleben. Sicherstellen dass kein Kleber in den Schlüsselöchern ist und sie exakt übereinander liegen.

5




5 Klebe die Seitenwände und dann die Frontwand an.

Seitenwände passen nur auf die richtige Art.

Auf rechte Winkel achten.


6

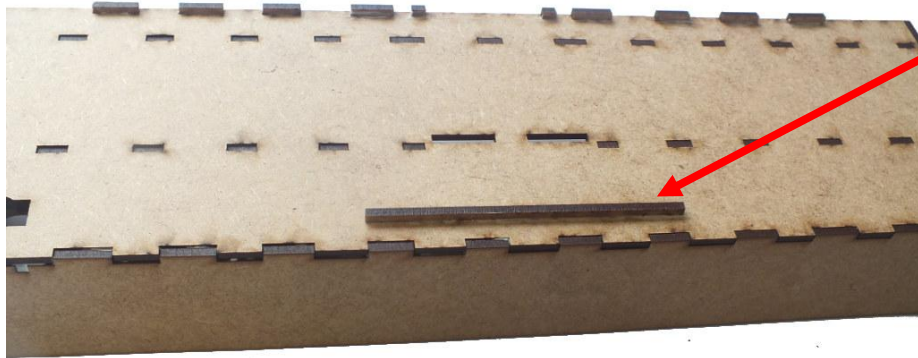

6 Die Frontwand schaut unten raus, das ist richtig so. Den Streifen mit 3 Nasen von unten in die Bodenplatte-Schlitze einkleben. Vorsichtig, damit er nicht bricht.

Nirgends sichtbaren Kleber lassen.

7

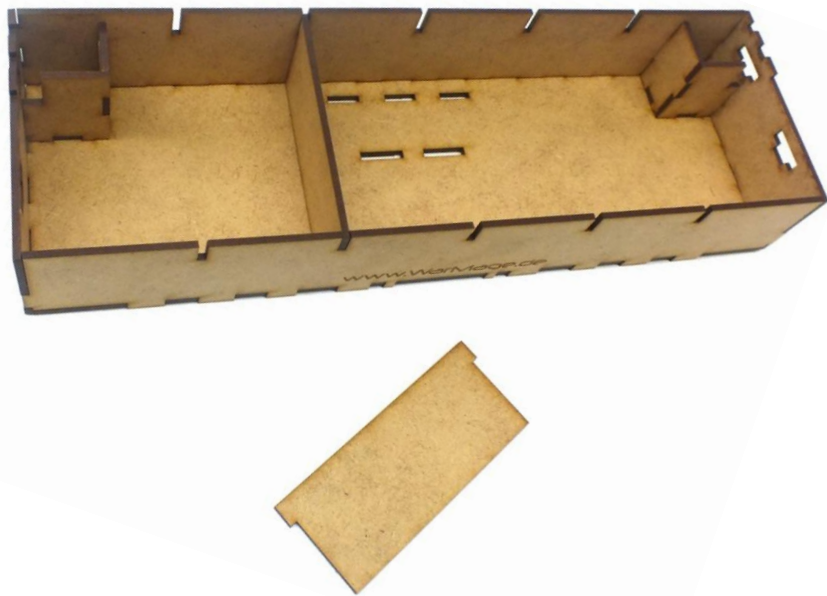

**Restlichen Teile von USA2 sind für
kleine Aufbewahrungskiste**

7 Trenner wie benötigt ohne Kleber einsetzen.

Tipp: während des Trocknens Schraubzwingen nutzen und in die Bodenplatte einsetzen, damit alles richtig zusammen passt.

©www.warmage.de

Industriestraße 24 | 27751 Delmenhorst | Germany
Alle Rechte vorbehalten. Alle Designs unterliegen dem
Warenrecht. Reproduktion nicht gestattet.
Dies ist kein Spielzeug. Ab 14 Jahren.