

Kleine Aufbewahrungsbox – Ultimate Station

ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!


TIPP: Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen!

Platte:

UDA-2 (Dropper) oder UGA-2 (GW) oder USA-2 (Stauraum)

Die anderen Teile sind für den großen niedrigen Farbhalter.

I

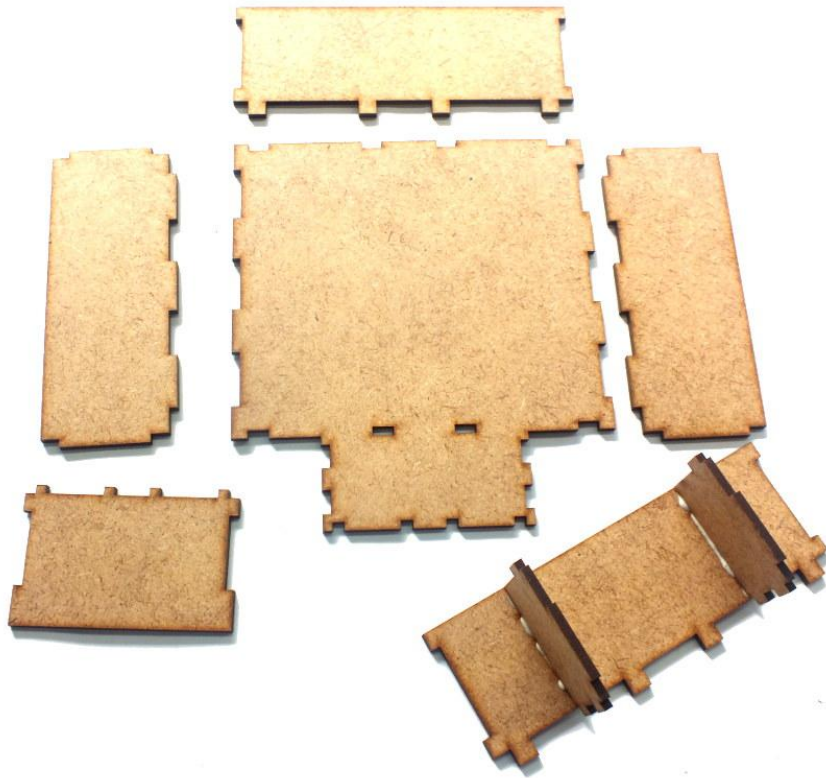

1 Die zu klebenden Teile.
Zuerst die beiden kleinen Teile
in die Hochkant-Schlitzte der
Frontwand richtig herum
einkleben.

Kleine Zapfen nach oben.



2 Dann dies in die
Bodenplatte kleben.
Keine Lücken lassen!



3 Die Seitenwände
ankleben. Keine Lücken
lassen!

4



4 Klebe die kleine Frontwand und Rückwand in die Bodenplatte. Auf rechte Winkel achten.

Unten schauen mehrere Zapfen heraus, das ist richtig so, sie sind dafür da, die Kiste in die Bodenplatte einzusetzen.

©www.warmage.de

Industriestraße 24 | 27751 Delmenhorst | Germany
Alle Rechte vorbehalten. Alle Designs unterliegen dem
Warenrecht. Reproduktion nicht gestattet.
Dies ist kein Spielzeug. Ab 14 Jahren.