

# **Kleine GW / Dropper Farbhalter für Small Stations**

**ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!**

**TIPP:** Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen!

**Platten:**

**GW: SG-05, SG-06**

**Dropper: SD-06, SD-07**


**Je einmal pro Platte**

**Bilder zeigen GW Version.  
Dropper ist das Gleiche zum  
zusammenbauen, nur  
höher.**


**Seitenwände mit einem Zapfen oben nehmen.  
Die Seitenwände mit 2 Zapfen sind für den  
großen Farbhalter(je eine auf den Platten)**

I

1 die zu klebenden Teile.  
Zweimal gleich  
zusammenbauen.

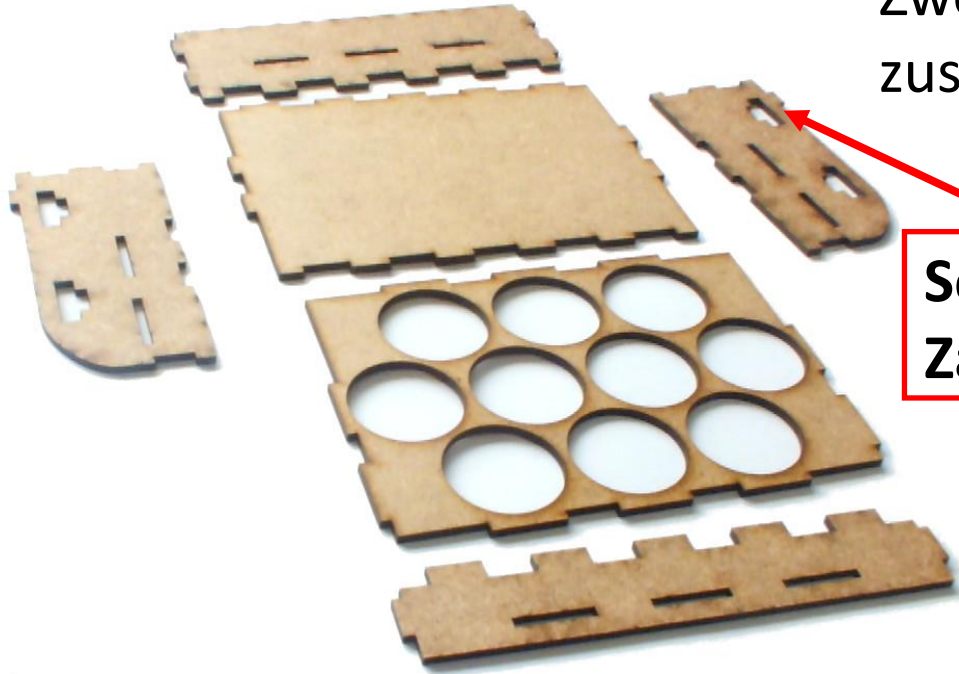

**Seitenwände mit einem  
Zapfen oben**

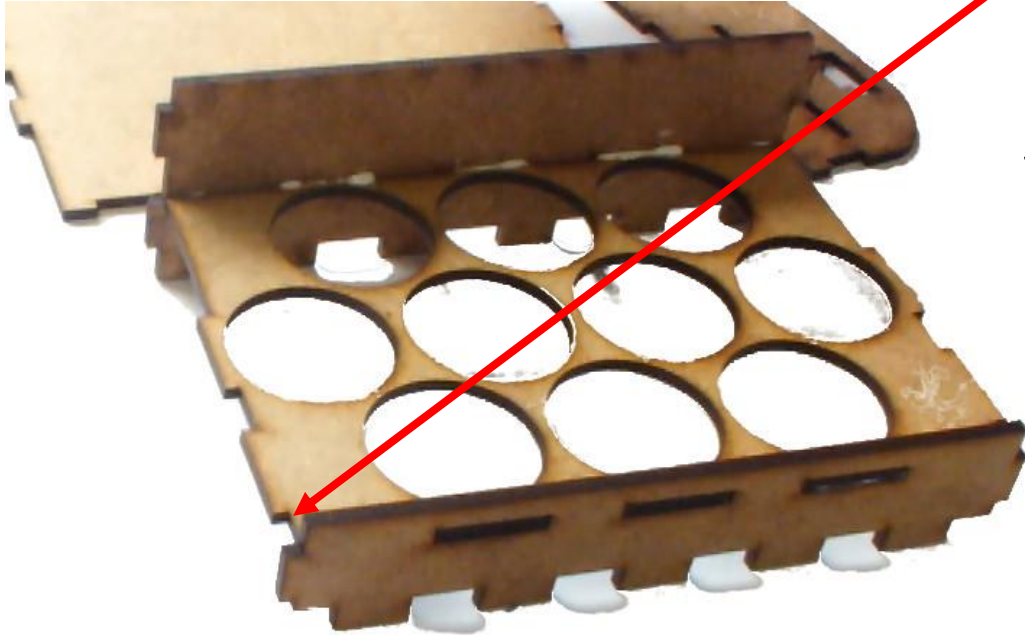


**2 Die seitlichen Zapfen zur niedrigen Frontwand zeigend.**  
Den Farbhalter in die Vorder- und Rückwand einkleben. Auf rechte Winkel achten.

3



**3** Klebe die Seitenwände an. Auf rechte Winkel achten.

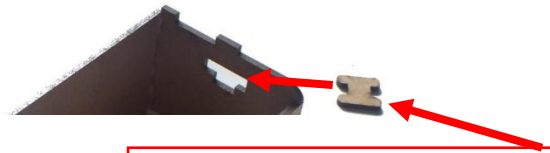

Die "Knochen" sind dazu da, die Einheiten zu verbinden, anstatt der Wasserbecherhalter . Kein Kleber.

4



4 Klebe die Bodenplatte an. Vorne und hinten stehen Zapfen unten über, das ist so richtig.

**Tipp:** In die Bodenplatte während des Trocknens einsetzen und Schraubzwingen nutzen damit alles richtig zusammen passt.

**Nirgends sichtbaren Kleber lassen.**

©www.warmage.de  
Industriestraße 24 | 27751 Delmenhorst | Germany  
Alle Rechte vorbehalten. Alle Designs unterliegen dem  
Warenrecht. Reproduktion nicht gestattet.  
Dies ist kein Spielzeug. Ab 14 Jahren.