


kleine / niedrige Stauration Einheit Ultimate Stationen

ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!

TIPP: Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen!

**Klein:
USS1 & USS2
Je eine pro Platte**

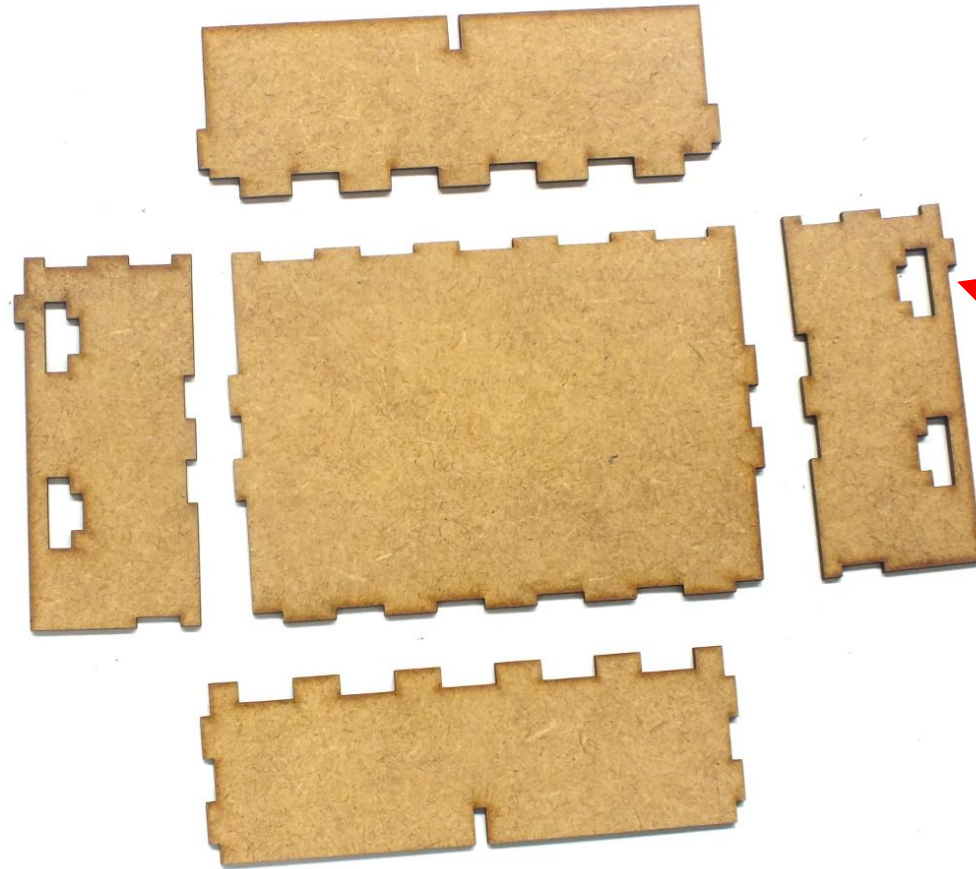

1 die zu klebenden Teile.
Zweimal gleich
zusammenbauen.

**Seitenwände mit 1 Zapfen
oben dran nehmen.**

**Restlichen Teile von USS1 &
USS2 sind für mittlere / obere
Platte.**



2 Eine Seitenwand an den Boden kleben, dann die Front- und Rückwand, dann die andere Seitenwand.

Die Seitenwände passen nur auf die richtige Art.

Auf rechte Winkel achten.



Nirgends sichtbaren Kleber lassen.

3 Die Zapfen der Front- und Rückwand schauen unten raus, das ist richtig so.

Tipp: während des Trocknens Schraubzwingen nutzen und in die Bodenplatte einsetzen, damit alles richtig zusammen passt.

Trenner wie benötigt ohne Kleber einsetzen.

©www.warmage.de

Industriestraße 24 | 27751 Delmenhorst | Germany
Alle Rechte vorbehalten. Alle Designs unterliegen dem
Warenrecht. Reproduktion nicht gestattet.
Dies ist kein Spielzeug. Ab 14 Jahren.