

kleine / große niedrige Dropper Farbhalter Ultimate Stationen

ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!

TIPP: Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen!

KLEIN:

UDS1 & UDS2

Je einer pro Platte


GROß:


UDA1 & UDA2

1 die zu klebenden Teile.
Zweimal gleich
zusammenbauen.

**Seitenwände mit 1 Zapfen
oben dran nehmen.**

**Restlichen Teile von UDS1 &
UDS2 sind für mittlere / obere
Platte.**

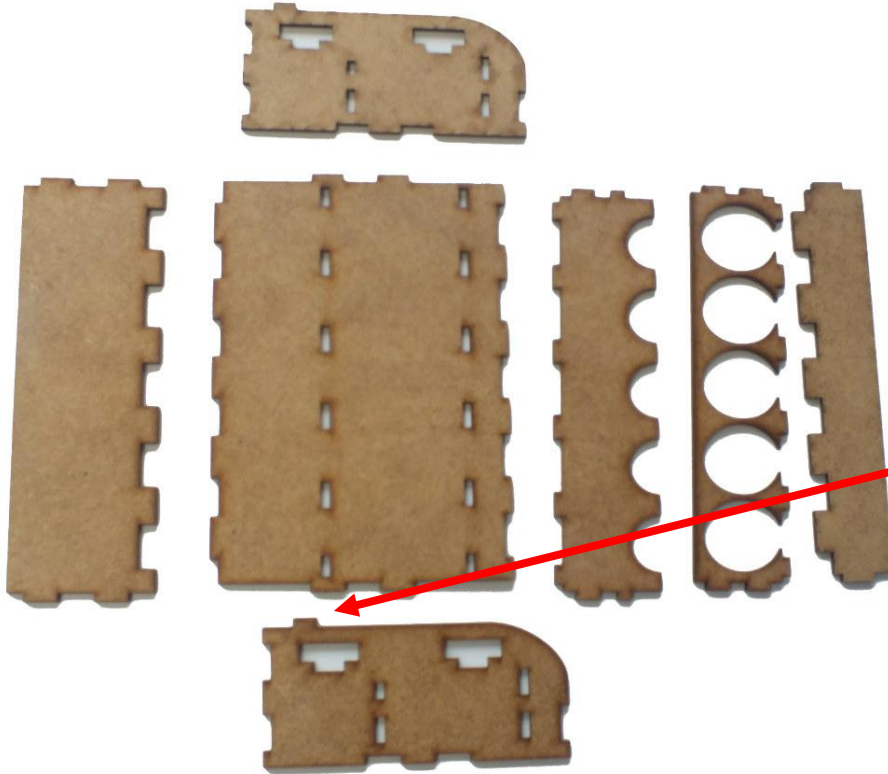

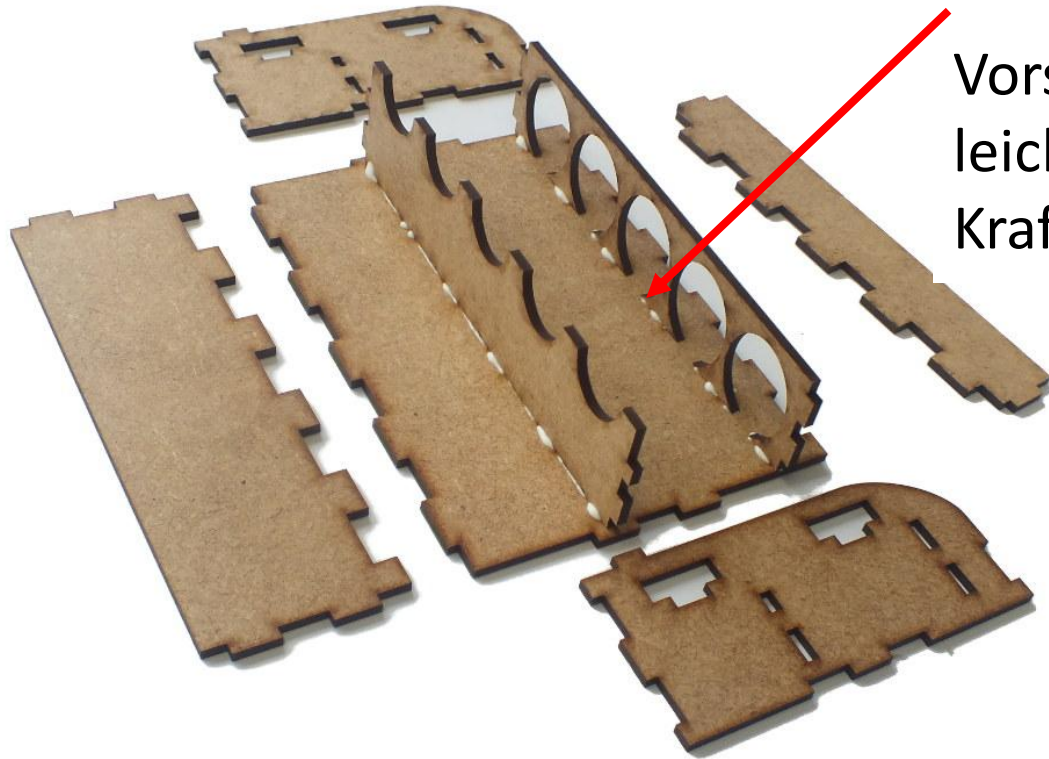

2 zuerst die beiden Farbhalter einkleben.

Vorsichtig sein, sie können leicht brechen, wenn du zu viel Kraft aufwendest.



3 Dann die Seitenwände ankleben.





4 Rück- und Frontwand
ankleben.

Auf rechte Winkel achten




5 Die Zapfen der Front- und Rückwand schauen unten raus, das ist richtig so.

Tipp: während des Trocknens Schraubzwingen nutzen und in die Bodenplatte einsetzen, damit alles richtig zusammen passt.

Nirgends sichtbaren Kleber lassen.

Zusätzliche Schritte für niedrige / große Einheit:

6

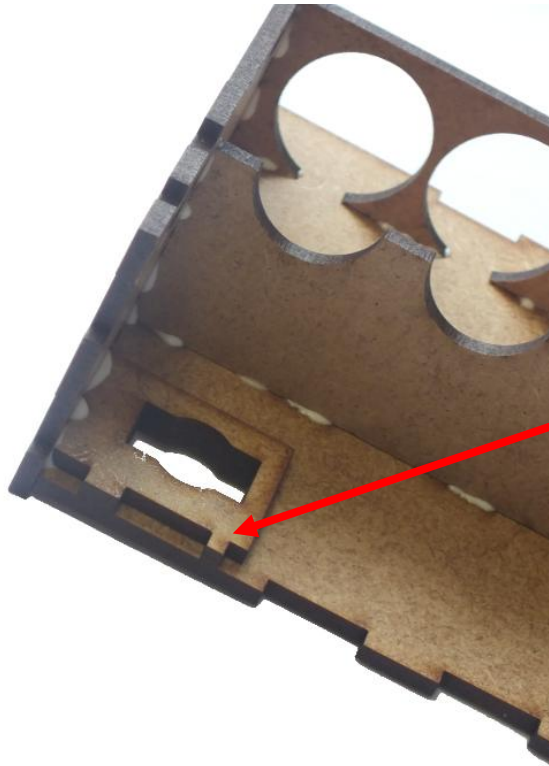


**Platten:
UDA-1 & UDA-2**

6 Für den großen Farbhalter, bei Schritt 3, die zwei Schlüsselochplatten passgenau in die Ecken kleben. Die Zapfen gehen in die Rück- und Seitenwand. Sicher gehen, dass kein Kleber in den Schlüsselöchern ist und sie exakt übereinander passen.

7

7 Den Streifen mit 3 Nasen von unten in die Bodenplatte-Schlitzze einkleben. Vorsichtig, damit er nicht bricht.

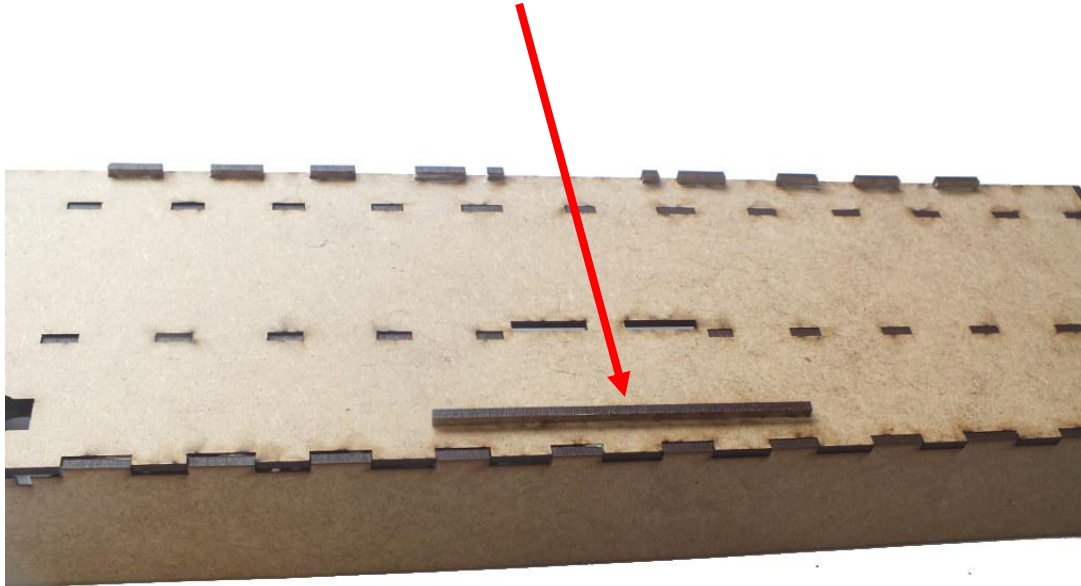

**Restlichen Teile von
UDA2 sind für kleine
Aufbewahrungskiste –
Ultimate**

©www.warmage.de

Industriestraße 24 | 27751 Delmenhorst | Germany
Alle Rechte vorbehalten. Alle Designs unterliegen dem
Warenrecht. Reproduktion nicht gestattet.
Dies ist kein Spielzeug. Ab 14 Jahren.