

# **kleine / große niedrige GW Farbhalter Ultimate Stationen**

**ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!**

**TIPP:** Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen!

**KLEIN:**

**UGS1 & UGS2**

**Je einer pro Platte**

**GROß:**


**UGA1 & UGA2**



1 die zu klebenden Teile.  
Zweimal gleich zusammen-  
bauen.

**Seitenwände mit 1 Zapfen  
oben dran**

**Restlichen Teile von UGS1 &  
UGS2 sind für mittlere / obere  
Platte.**

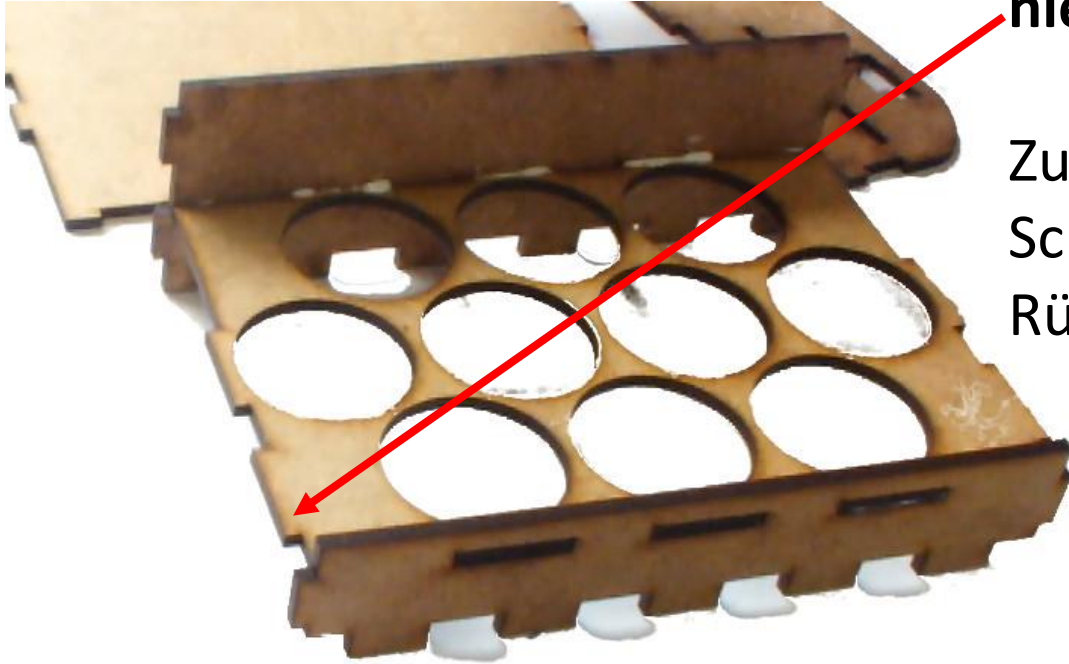

**2 Die seitlichen Zapfen zur niedrigen Frontwand zeigend.**

Zuerst den Farbhalter in die Schlitze der Front- und Rückwand einkleben.

3



3 Dann die Seitenwände ankleben.

Auf rechte Winkel achten.

4




4 Den Boden einkleben. Die Zapfen der Front- und Rückwand schauen unten raus, das ist richtig so.

**Tipp:** während des Trocknens Schraubzwingen nutzen und in die Bodenplatte einsetzen, damit alles richtig zusammen passt.

**Nirgends sichtbaren Kleber lassen.**

## Zusätzliche Schritte für niedrige / große Einheit:

5

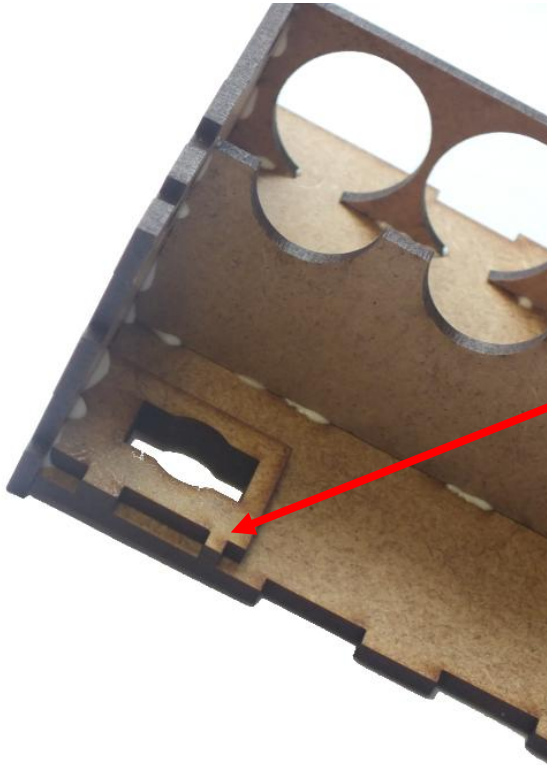


**Platten:  
UGA-1 & UGA-2**

5 Für den großen Farbhalter, zwischen Schritt **3 und 4**, die 2 Schlüssel- lochplatten passgenau in die Ecken kleben. Die Zapfen gehen in die Rück- und Seitenwand. Sicher gehen, dass kein Kleber in den Schlüssellochern ist und sie exakt übereinander passen.

6

6 Den Streifen mit 3 Nasen von unten in die Bodenplatte-Schlitzze einkleben. Vorsichtig, damit er nicht bricht.

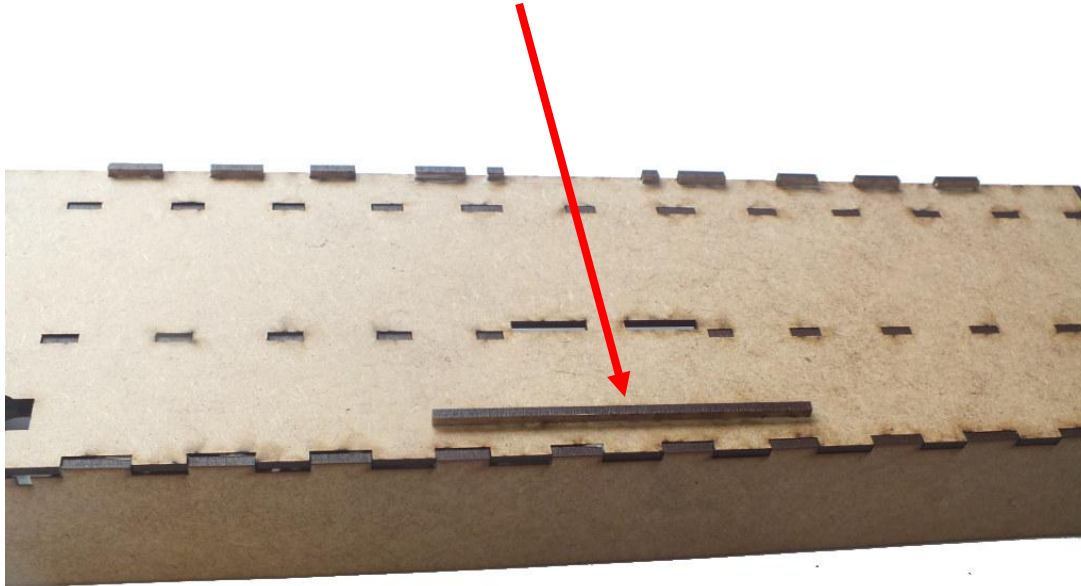

**Restlichen Teile von  
UGA2 sind für kleine  
Aufbewahrungskiste –  
Ultimate**

©www.warmage.de

Industriestraße 24 | 27751 Delmenhorst | Germany  
Alle Rechte vorbehalten. Alle Designs unterliegen dem  
Warenschutz. Reproduktion nicht gestattet.  
Dies ist kein Spielzeug. Ab 14 Jahren.