

# Setup Small Stationen (GW and Dropper)

## **VORSICHT: Flüssigkeiten**

Das Material der Bausätze ist MDF, welches aus Holz gemacht wird.

Keine Flüssigkeiten in das Material einziehen lassen!

Wasserbecher und Nasspalette vor dem Transport komplett leeren und trocknen.

Vergewissere dich, dass Farben komplett geschlossen sind.


Wenn die Oberfläche nass wird, zügig trocken wischen.



**1 Schließen:** Pinselhalter in seinen Platz setzen. Alle 3 Farbeinheiten in ihre Schlitze der Bodenplatte einsetzen, die Aufbewahrungsbox ebenfalls. Sicher gehen, dass nichts in den Elementen übersteht, dafür gibt es KEINE Toleranz.

**Nasspalette (hochkant), Wasserbecherhalter und Wasserbecher in der Aufbewahrungskiste lagern (bei Small GW Version passen keine Wasserbecher)**

2

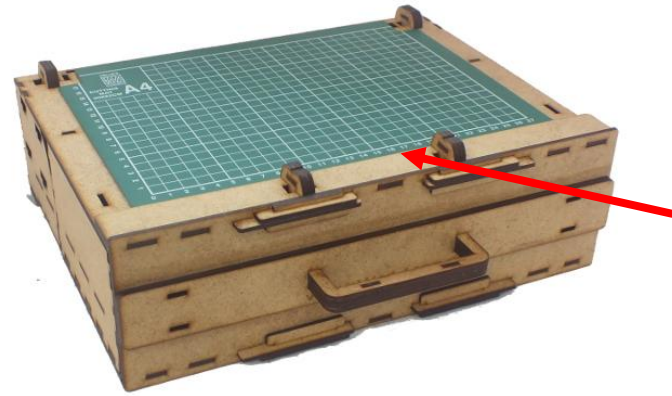

2 Die obere Platte auf die Zapfen der Farbhalter und Aufbewahrungsbox setzten. Sicher gehen, dass alle Zapfen einrasten. Ein wenig vorsichtiges drücken / schieben kann hier nötig sein.

Den Handgriff gerade von Vorne über die Station schieben. Die kürzere Seite nach unten, zwischen die Füße. Sollte recht fest sitzen. Die Station etwas über die Tischkante hängen lassen, um dies und das drehen der Schlüssel zu vereinfachen. Alle 4 Schlüssel komplett einsetzen. Vordere Schlüssel haben oben kleine Einkerbungen. Zum verschließen 90° drehen.

Die Schlüssel sollten einfach reinfallen und **ohne Kraft drehbar** sein. Sie drehen nur in eine Richtung. Dies wird mit der Zeit einfacher.



### 3 Setup:

Die vorderen Zapfen des großen Farbhalters in die hinteren Schlitze der Oberplatte einsetzen.

Die Wasserbecherhalter links und rechts in die Ausschnitte einsetzen und die kleinen Farbhalter genauso befestigen. Happy painting!



**Flies und Nasspalette komplett ausspülen und trocknen, bevor die Nasspalette in der Paint Station gelagert wird. Flies mehrfach zwischen Küchenpapier pressen, um es komplett trocken zu bekommen.**


4



**Die Lampe kann sich etwas bewegen. Das ist normal. Sie ist recht stabil, aber sollte nicht belastet werden.**

#### **4 Lampen Setup:**

1. Führe den Armhalter in den langen Schlüssel ein und drehe in um 90 Grad zum verschließen. Dies kann man auf verschiedenen Höhen machen.
2. Dann diesen Schlüssel in die Lampenhalterung des großen Farbhalters einführen und zum verschließen um 90 Grad drehen.
3. Den Lampenhalter über den kürzeren Schlüsse an die gewünschte Position aufschieben.
4. Den vorderen Schlüssel in den Armhalter einschieben. Von oben mit dem kleinen Verbindungsstück sichern.
5. Die Lampe an die Metallklipse anklipsen.

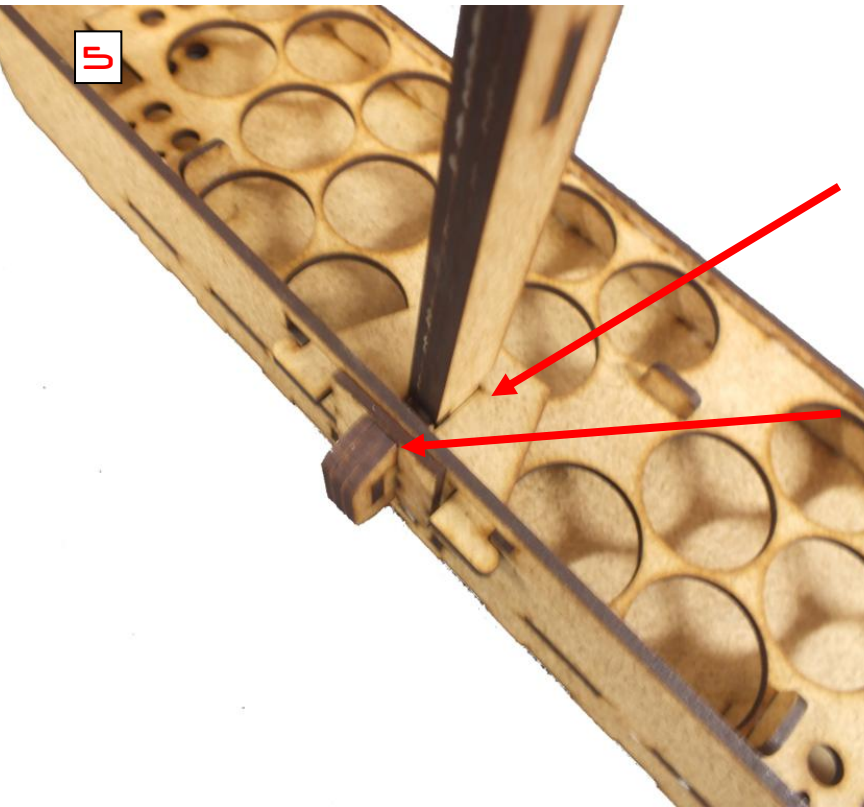

## 5 Lampen Setup:

1. Die komisch aussehende Platte über den Arm schieben und in der Rückwand und im Ausschnitt des Arms verankern.
2. Den kleinen Schlüssel von hinten einführen und 90 Grad drehen.
3. Das U-förmige Teil über den Schlüssel hinten aufschieben.
4. Wenn du auch die Lampenbox hast, kannst du diese mit dem kleinen Schlüssel hinten an den Farbhalter anschließen, und brauchst das U-förmige Teil dann nicht.
5. Stromkabel auf gewünschter Seite der Lampe anschließen. Der Stecker ist Euro.

Andere Seite der Lampe mit Plastik-Schutzkappe verschließen.



## 6 Lampen Aufbewahrung:

Du kannst die Lampe und die Arme im großen Farbhalter lagern, sie passen gerade so, und du verlierst einige Farbenplätze.

Das Kabel und alle anderen Teile der Lampe in der Aufbewahrungsbox lagern (Kabel im Wasserbecher bei Dropper Version)

©www.warmage.de

Industriestraße 24 | 27751 Delmenhorst | Germany  
Alle Rechte vorbehalten. Alle Designs unterliegen dem  
Warenschutz. Reproduktion nicht gestattet.  
Dies ist kein Spielzeug. Ab 14 Jahren.