Setup Large Station (GW und Dropper)

ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!

VORSICHT: Flüssigkeiten

Das Material der Bausätze ist MDF, welches aus Holz gemacht wird.

Keine Flüssigkeiten in das Material einziehen lassen!

Wasserbecher und Nasspalette vor dem Transport komplett leeren und trocknen.

Vergewissere dich, dass Farben komplett geschlossen sind.

Wenn die Oberfläche nass wird, zügig trocken wischen.

1 **Schließen** 2 3

1-3 **kleine Schubladen:** Den oberen Teil so in den unteren Teil einsetzen, dass die seitlichen Zapfen in die Ausschnitte passen. In die kleinen Farbeinheiten einschieben, mit dem Griffloch nach außen.

Dropper Version: Wenn du unten 4 GW Farben haben willst, dann diese vorwärts in die Ausschnitte kippen und dann den oberen Teil aufsetzen. Etwas rütteln kann nötig sein. Es passt, aber ist sehr eng.

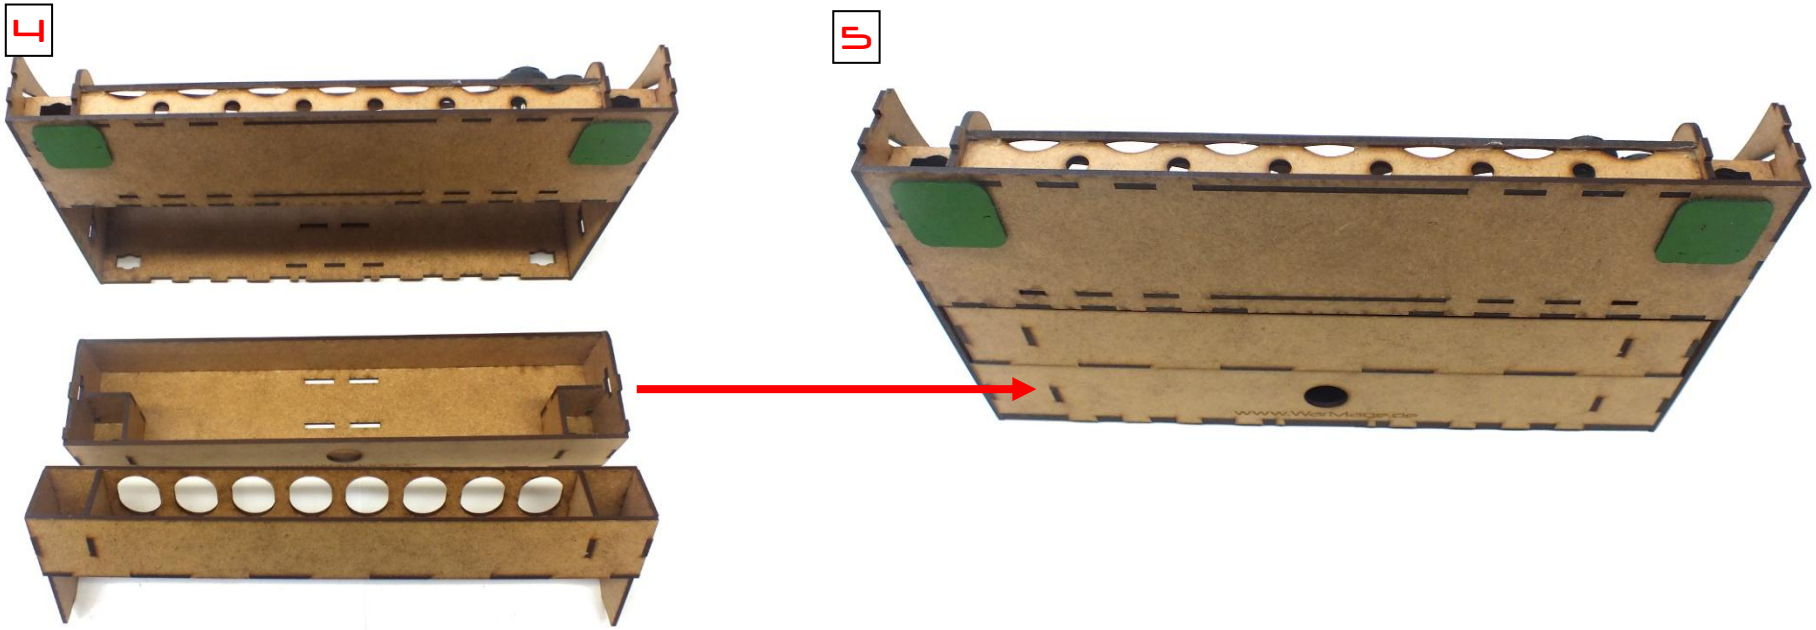

4-5 **große Schublade:** Den oberen Teil so in den unteren Teil einsetzen, dass die seitlichen Zapfen in die Ausschnitte passen. In die große Farbeinheiten hinten einschieben, mit dem Griffloch nach außen. Sicherstellen, dass die Zapfen unten in die Ausschnitte des Farbhalter einrasten und die Schublade komplett eingeschoben ist.

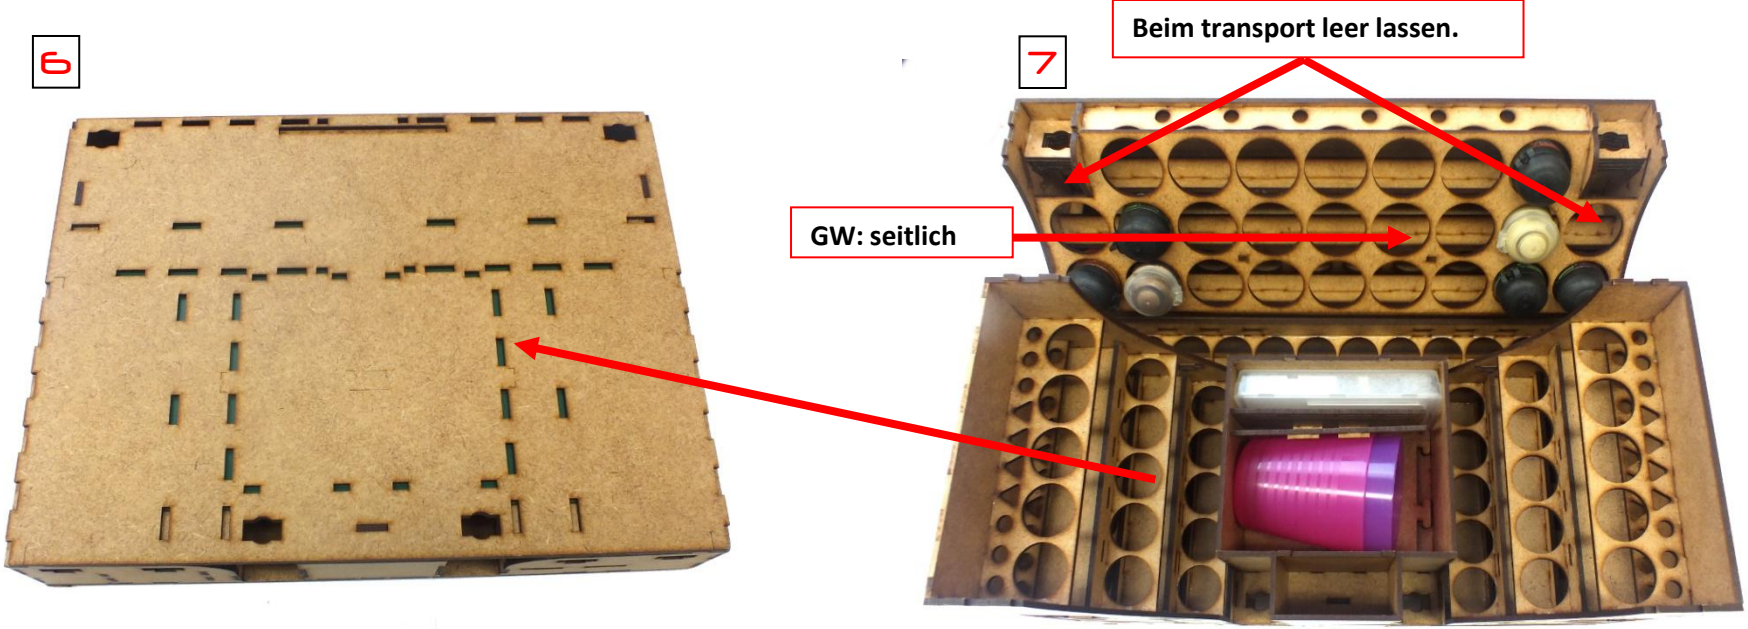

6-7 **Schließen:** Setze alle 3 Farbhalter in die Schlitze der Bodenplatte (Moosgummi der Bodenplatte zum Tisch hin). Die Öffnungen der kleinen Farbhalter nach außen (zu dir) hin einsetzen. Auch die Wasserbecher-Kiste in die Mitte einsetzen. Sicher gehen, dass nirgends etwas übersteht, dafür ist KEINE Toleranz. **GW Version der gestuften Farbhalter:** Die Scharniere der GW Farbtöpfe müssen bei der mittleren Reihe aller drei Farbhalter zur Seite zeigen, sonst passt die mittlere Aufbewahrungskisten nicht. Auch die Farbplätze direkt unterhalb der Schlüsselhalter frei lassen, sonst lassen sich die Schlüssel nicht drehen.

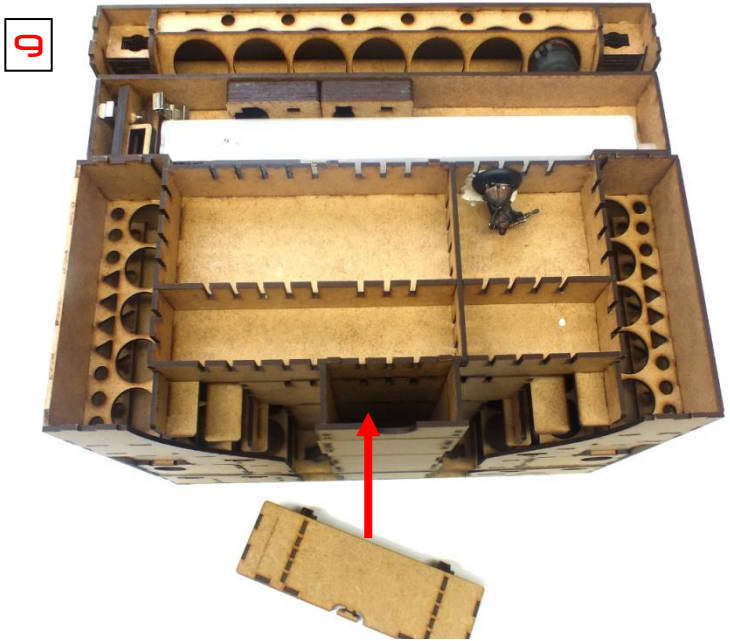

8-9 **Schließen:** Setze die mittlere, dann die obere Aufbewahrungskiste auf die Wasserbecherkiste auf. Dabei darauf achten, dass die Zapfen der jeweils unteren Kiste in die Schlitze der darüber liegenden einrasten. Sicher gehen, dass nirgends etwas übersteht, dafür ist KEINE Toleranz. Den Pinselhalter hochkant in die nun vorne entstandene hohe Halterung einschieben.**GW Version der gestuften Farbhalter:** Erst die Wasserbecher Kiste und mittlere Stauraumkisten aufsetzen und dann die Farbhalter von der Seite einschieben, da hier sehr wenig Platz ist. Das ist die einfachste Art.

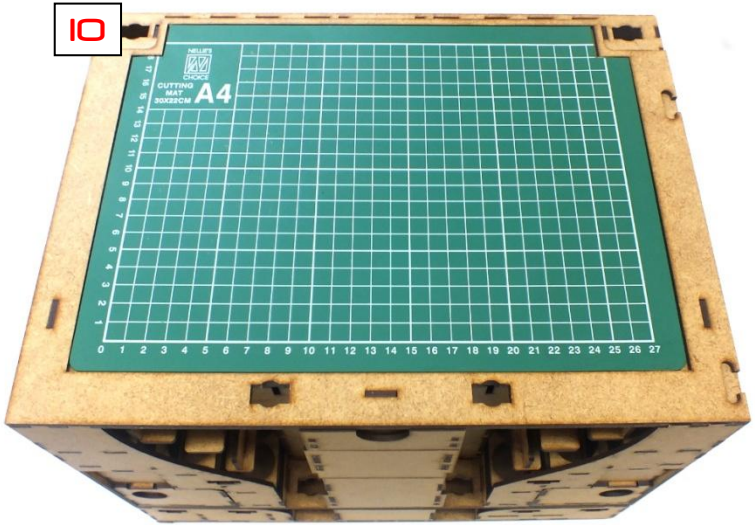

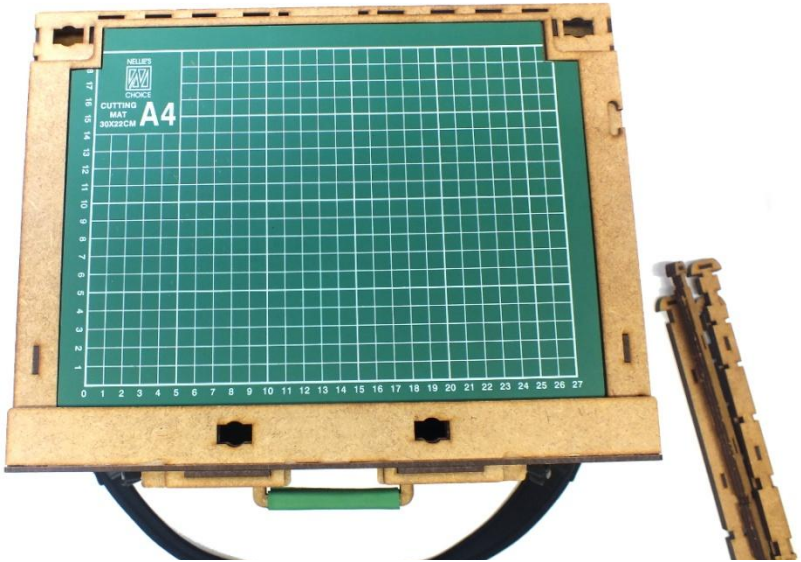

10-11 **Schließen:** Setze die Obere Platte auf die Zapfen der Farbhalter und Stauraumkiste auf. Sicher gehen, dass alle Zapfen einrasten. Etwas schieben / drücken kann hier nötig sein. Generell gibt es keine Toleranz für Sachen, die aus den Farbhaltern oder Kisten überstehen. Wenn der Deckel nicht passt oder noch Spalte sind, überprüfe dass nichts im Weg ist.

Den Handgriff gerade von Vorne über die Station schieben. Die kürzere Seite nach unten, zwischen die Füße. Sollte recht fest sitzen. Die Station etwas über die Tischkante hängen lassen, um dies und das drehen der Schlüssel zu vereinfachen. (Notfalls Schüssel von unten mit drehen, um es einfacher zu machen)

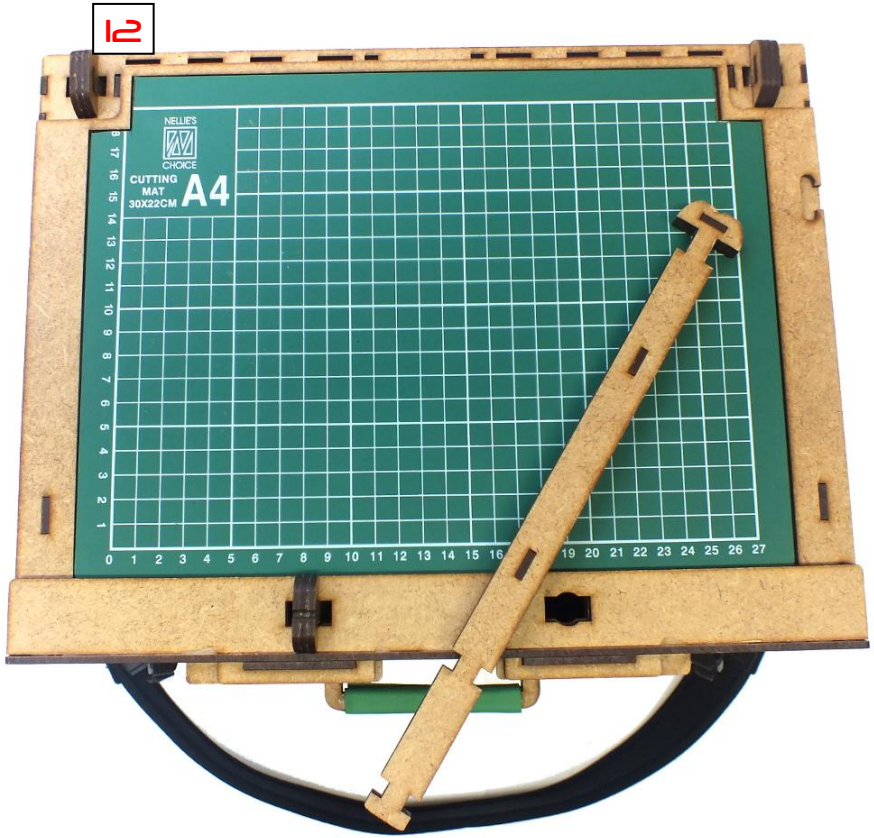

12 Alle 4 Schlüssel komplett einsetzen. Vordere Schlüssel haben oben kleine Einkerbungen. Zum Verschließen 90° drehen. Die Schlüssel sollten einfach reinfallen und **ohne Kraft drehbar** sein. Sie drehen nur in eine Richtung. Dies wird mit der Zeit einfacher. Wenn sie nicht ganz durchgehen, etwas rütteln / rühren, damit sie passen.

1-2 **Setup:**

Verbindungsplatte: Setze die 4 mittleren Zapfen des großen Farbhalter in die 4 Schlitze der Verbindungsplatte.
Die Wasserbecher-Halter links und rechts in die Aussparungen einsetzen und die kleinen Farbhalter genauso daran festmachen. Durch umdrehen der Wasserbecher-Halter kann man verschiedene Winkel einstellen.

3-4 Setup:

Verbindungsplatte: setze die große untere Schublade zentral auf die 2 Zapfen der Verbindungsplatte auf. Nimm die mittleren Schlitze. Das Griffloch der Schublade muss zu dir zeigen. Die Zapfen an der Front der Schublade in die Ausschnitte der Arbeitsfläche einrasten.

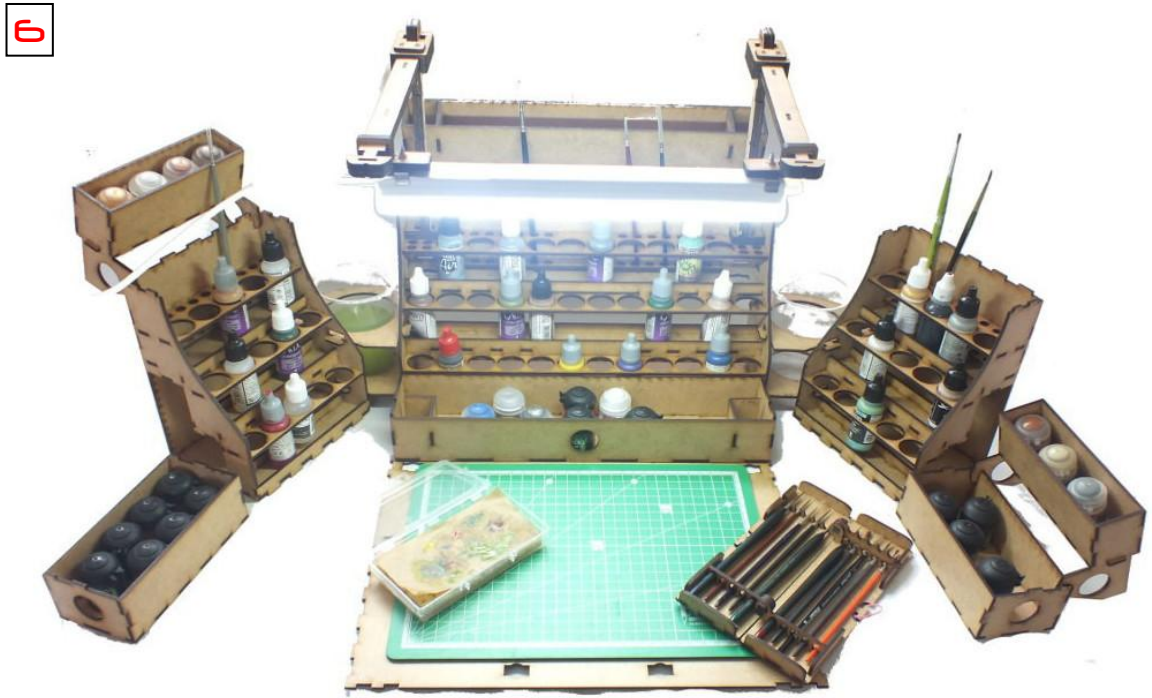

5-6 Setup:

Obere Schubladen: Setze die oberen Schubladenelemente auf die obere Kante der gestuften Farbhalter auf. Bei den kleinen Schubladen kannst du sie genauso auch auf die unteren Schubladen aufsetzen. Die unteren Schubladen frei platzieren. Die Pinselhalter-Löcher der Farbhalter für deine Pinsel nutzen.

7

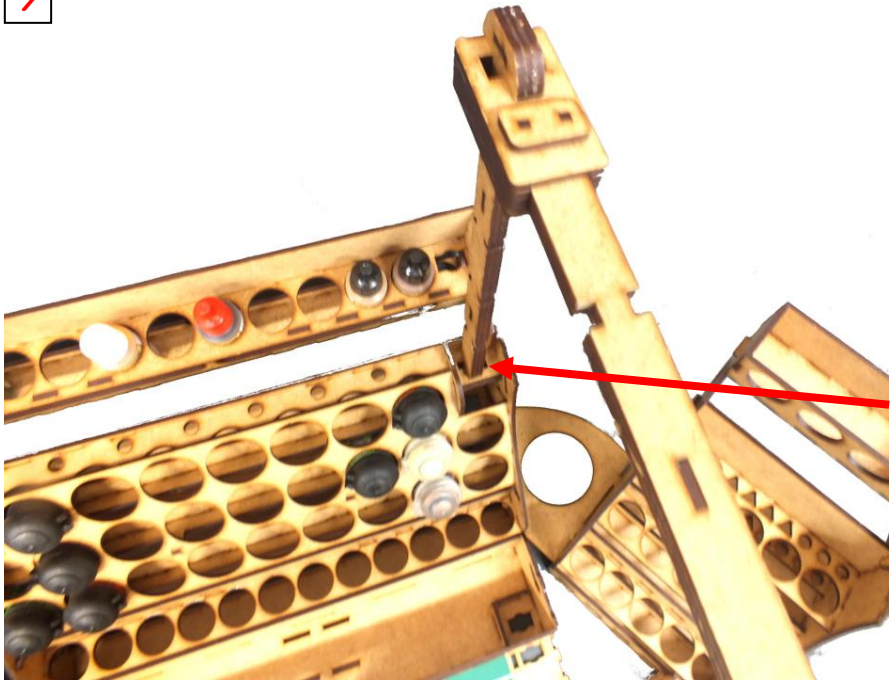

7 Lampen Setup:

Führe den Armhalter in die hinteren Schlüssel ein und drehe in um 90 Grad zum verschließen. Dies kann man auf verschiedenen Höhen machen.

Dann diesen Schlüssel in die Lampenhalterung des großen Farbhalters einführen und zum verschließen um 90 Grad drehen.

Die Lampenhalter über die vorderen Schlüssel (mit kleinen Ausschnitten oben drin) an die gewünschte Position aufschieben.

Den vorderen Schlüssel in den Armhalter einschieben. Von oben mit dem kleinen Verbindungsstück sichern.

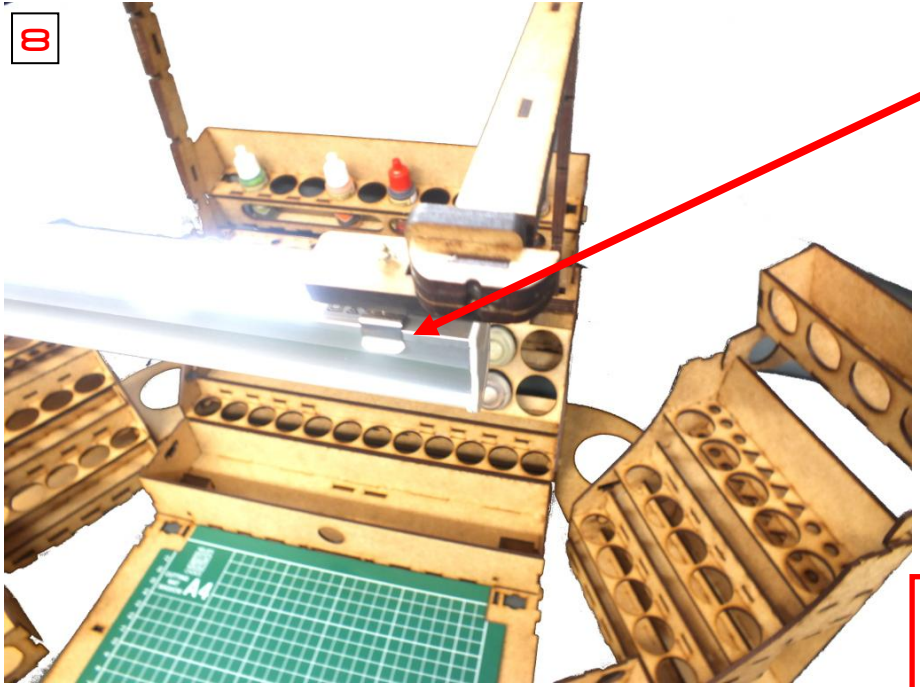

8

Die Lampe an die Metallklipse anklipsen.

Stromkabel auf gewünschter Seite anschließen. Der Stecker ist Euro. Andere Seite mit Plastik-Schutzkappe verschließen.

Die Lampe kann sich etwas bewegen. Das ist normal. Sie ist recht stabil, aber sollte nicht belastet werden.

Aufbewahrung

Flies und Nasspalette komplett ausspülen und trocknen, bevor die Nasspalette in der Paint Station gelagert wird. Flies mehrfach zwischen Küchenpapier pressen, um es komplett trocken zu bekommen.

1-2 **Aufbewahrung:**

Wasserbecher-Kiste: in diese Kiste die Wasserbecher-Halter unten einlegen. Stromkabel in die Wasserbecher verstauen und Wasserbecher einlegen. Die Nasspalette hochkant einschieben. Die Verbindungsplatte ebenfalls hochkant einschieben.

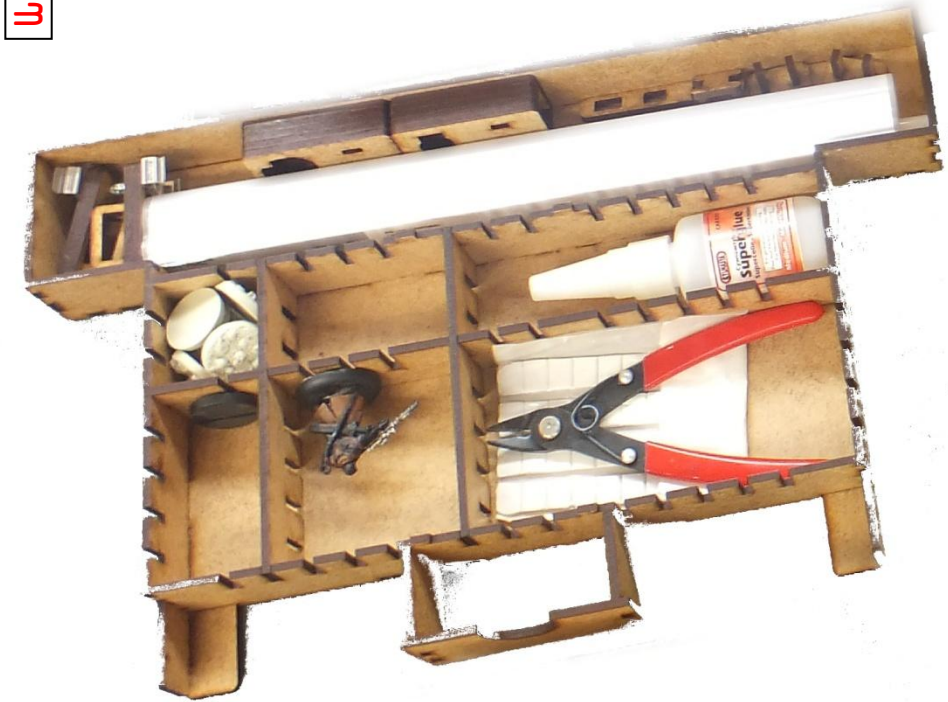

3 Lampen Aufbewahrung:
Du kannst die Lampe und Halterungsteile im großen Teil der oberen Aufbewahrungskiste lagern.

Schau dir hier das Setup-Video an:
https://youtu.be/66YbDsrzayo